
Degelman

BETRIEBSANLEITUNG &
ERSATZTEILKATALOG

PRO-TILL®

HIGH PERFORMANCE TILLAGE



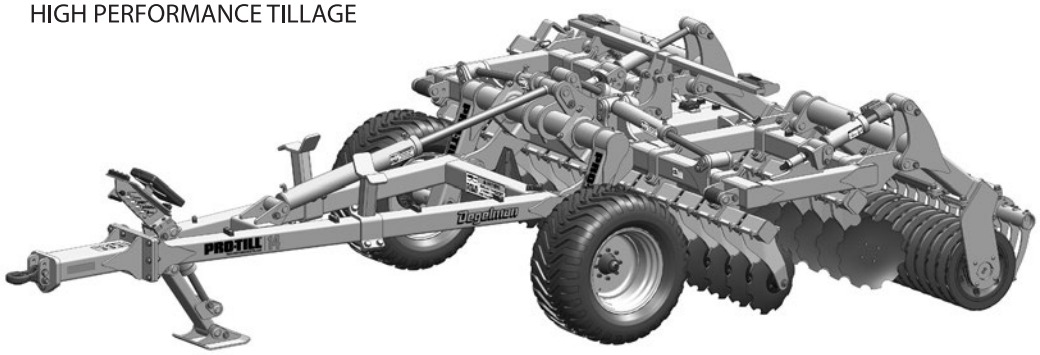



PRO-TILL® HIGH PERFORMANCE TILLAGE | 14 | 17 | 20

Deutsche Übersetzung: Bassen Landmaschinen, 11/2026 – maßgeblich ist das englische Original von Degelman.

143387 v1.9

DEGELMAN INDUSTRIES LP
BOX 830-272 INDUSTRIAL DRIVE,
REGINA, SK, CANADA, S4P 3B1
FAX 306.543.2140 PH 306.543.4447
1.800.667.3545 DEGELMAN.COM

PRO-TILL 14/17/20 NT

SCHNELLSTART-ANLEITUNG*


für **PRO-TILL 14/17/20NT**

* Vollständige Sicherheits- und Bedienhinweise siehe Betriebsanleitung.

DENKEN SIE DARAN! Sie müssen die Registrierung abschließen, um Garantie zu erhalten.


Degelman

A Hydraulik anschließen

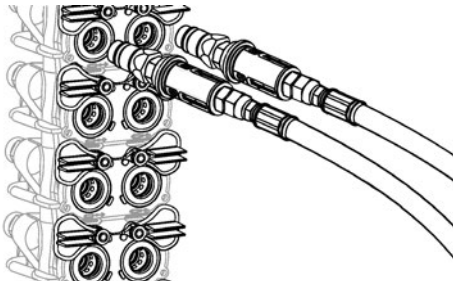

1. **TIEFE**
2. **FLÜGEL**
3. **TRANSPORT**
4. **STÜTZFUSS**


KONSTANTDRUCK PRESSURE - Nur für Pro-Till-20NT-Modelle mit eingebautem Satz für konstanten Flügeldruck - SCHWIMMSTELLUNG

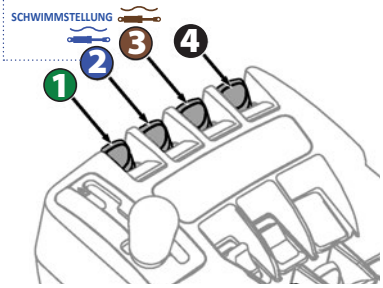

1 WICHTIG:
Tiefenzylinder vor dem Einsatz in Gleichlauf bringen und Öl durchfahren (besonders nach langen Standzeiten oder Lagerung).



2 WICHTIG: - NUR PT20NT-Modelle mit konstantem Flügeldruck
- Der **Flügelzylinderkreis** enthält ein **Anpressdruckventil.**
- Sie müssen den Flügelkreis **ständig** in Ausfahrrichtung betätigen, um einen konstanten Anpressdruck sicherzustellen.
- Durchfluss des Flügelkreises auf 20-30% drosseln, um die Wärmeentwicklung zu verringern.

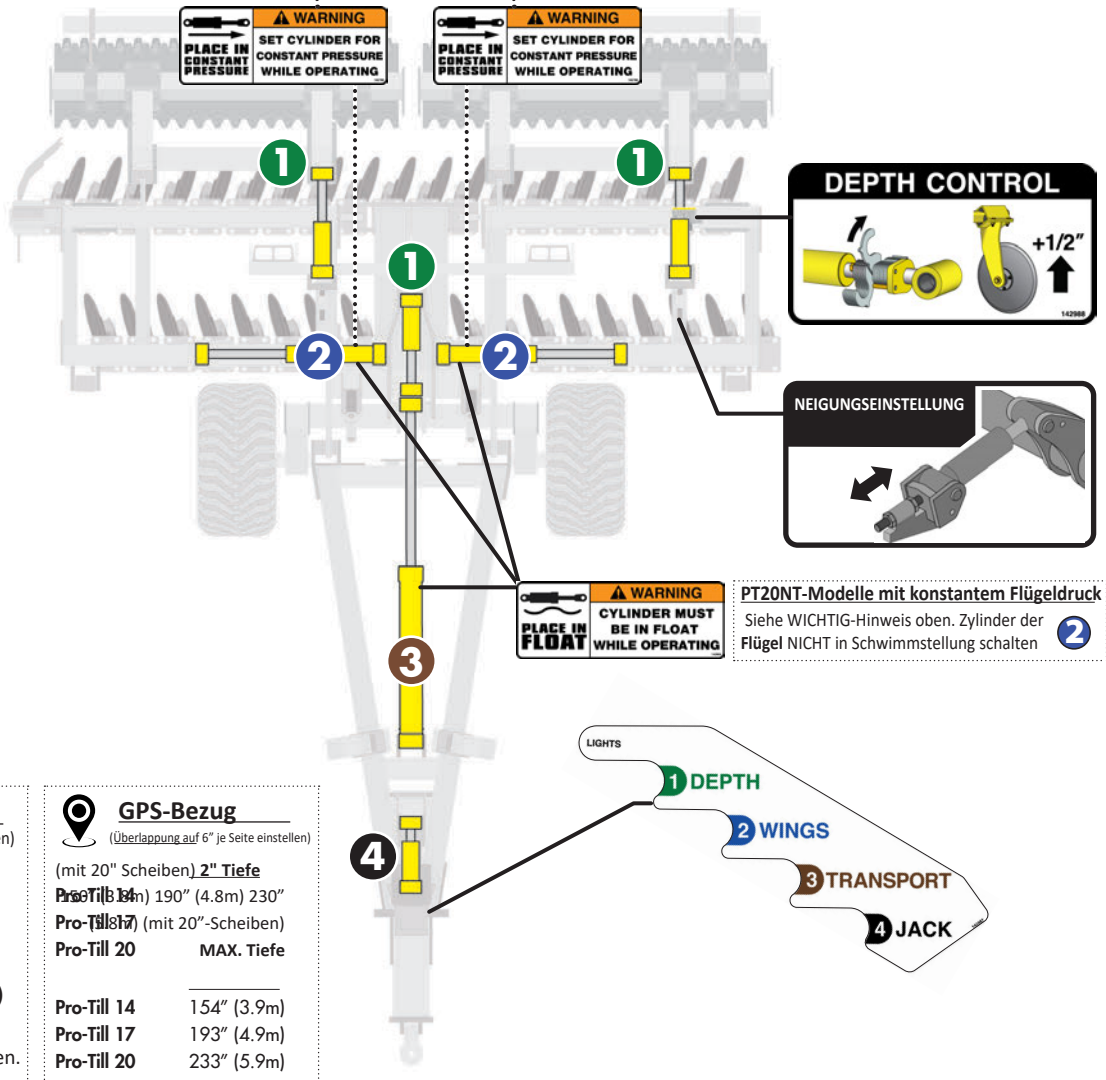

PT20NT-Modelle mit konstantem Flügeldruck
Siehe WICHTIG-Hinweis oben. Zylinder der **Flügel** NICHT in Schwimmstellung schalten **2**

Wartung
(Maschine täglich prüfen)

- Hydraulikanschlüsse/-schläuche
- Gelenkpunkte & Bolzen
- Naben & Achsschenkel
- Reifendruck: **41 PSI (283 kPa)**
- Auf fehlende, verschlissene oder beschädigte Teile prüfen.

* Vollständige Sicherheits- und Bedienhinweise siehe Betriebsanleitung.

GPS-Bezug
(Überlappung auf 6" je Seite einstellen)

(mit 20" Scheiben) **2" Tiefe**
Pro-Till 14 (3.4m) 190" (4.8m) 230"
Pro-Till 17 (5.17m) (mit 20"-Scheiben)
Pro-Till 20 **MAX. Tiefe**

Pro-Till 14	154" (3.9m)
Pro-Till 17	193" (4.9m)
Pro-Till 20	233" (5.9m)


(GPS ggf. so einstellen, dass ein Geräteversatz von 6" nach rechts berücksichtigt wird)

B In Arbeitsstellung bringen


i)



ii)

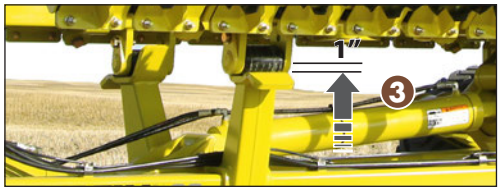

iii)

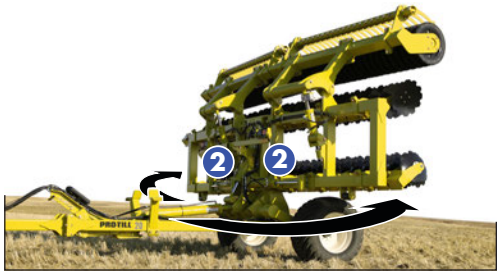

iv)



v) **WICHTIG**: Sie **müssen** die Betriebsanleitung des Traktors lesen und verstehen, um die erforderlichen Hydraulikkreise in die **Schwimmstellung** oder **Konstantdruckstellung zu schalten.**



3 **Transportzylinder in Schwimmstellung** (Alle Modelle)


2 **Flügelzylinder in Schwimmstellung**




2 **- Nur PT20NT-Modelle mit Konstantdruck-Flügelzylindern -**


C Arbeitstiefe einstellen

WICHTIG: Tiefenzylinder vor dem Einsatz in Gleichlauf bringen und Öl 1 durchfahren. Besonders wichtig nach langer Lagerung.

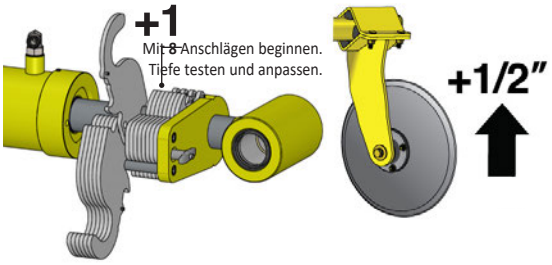

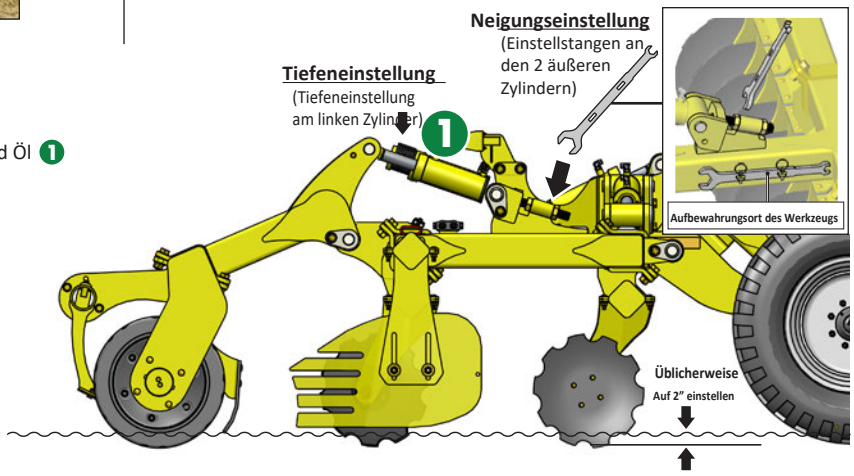


D Testen. Prüfen. Nachstellen.

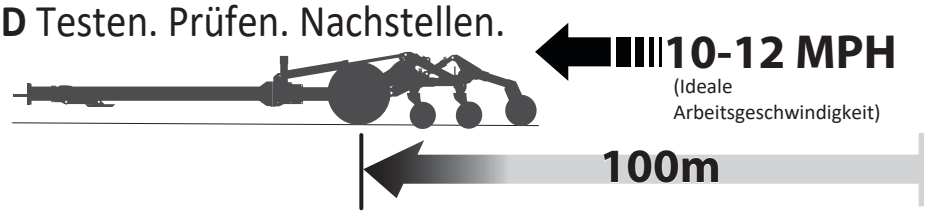

E 1 für das Wenden am Vorgewende. Anheben

F ⚠ **MAX** Transportgeschwindigkeit: **40 km/h (25 MPH)**

Lage der Abstreifer – Übersicht (Gummiwalzen)

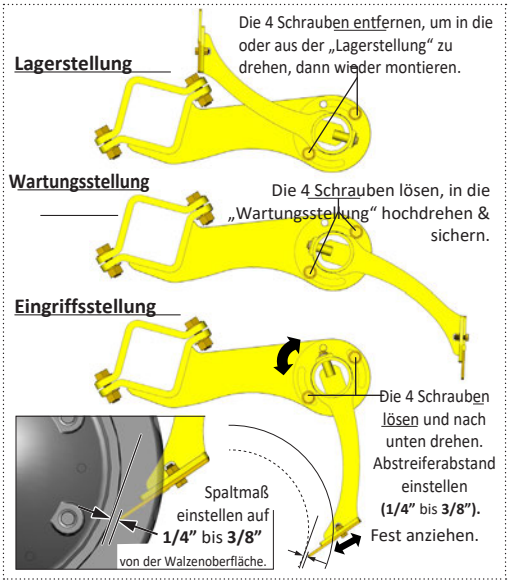

Degelman

PRO-TILL®

HIGH PERFORMANCE TILLAGE

**** Referenzblatt Kurzanleitung***

ABSCHNITT BEDIENUNG - INHALTSVERZEICHNIS

WICHTIGER Sicherheitshinweis

Einführung ***1***

Sicherheit ***2***

Ankuppeln ***4***

Transport ***5***

Von Transport- in Arbeitsstellung *6*

Von Arbeits- in Transportstellung *7*

Betrieb ***8***

Checkliste vor dem Einsatz *8*

Bedienhinweise / Empfehlungen *9*

Scheibentiefe einstellen *10*

Steinauswerfer- / Abstreifereinstellungen *12*

Einstellungen: Gleichlaufzylinder *15*

Störungsbeseitigung ***16***

Wartung & Instandhaltung ***18***

Wartungs-Checkliste *18*

Reparatur - Eingepresste Buchse *19*

Reparatur - Radnabe *22*

Reparatur - Hydraulikzylinder *23*

Lage der Aufkleber - Übersicht *24*

Wartungsfreie Bolzen & Buchsen

⚠ **WICHTIG:** *TROCKEN EINBAUEN*

KEIN Öl, Fett oder Schmiermittel auf Bolzen- oder Buchsenflächen verwenden, wenn die wartungsfreien Bolzen in Kunststoffbuchsen eingebaut werden.



ABSCHNITT *ERSATZTEILE* - INHALTSVERZEICHNIS

Pro-Till - Abschnittsübersicht *25*

Garantie ***51***

DEGELMAN INDUSTRIES LP

BOX 830-272 INDUSTRIAL DRIVE,
REGINA, SK, CANADA, S4P 3B1
FAX 306.543.2140 PH 306.543.4447
1.800.667.3545 DEGELMAN.COM

⚠ **WICHTIG:**




ANLEITUNG LESEN

Degelman

WICHTIGE SICHERHEITSERINNERUNG


GEFAHR - Pro-Till NIEMALS mit ANGEHOBENEN HINTEREN FLÜGELN ABSTELLEN, ABKUPPELN oder WARTEN

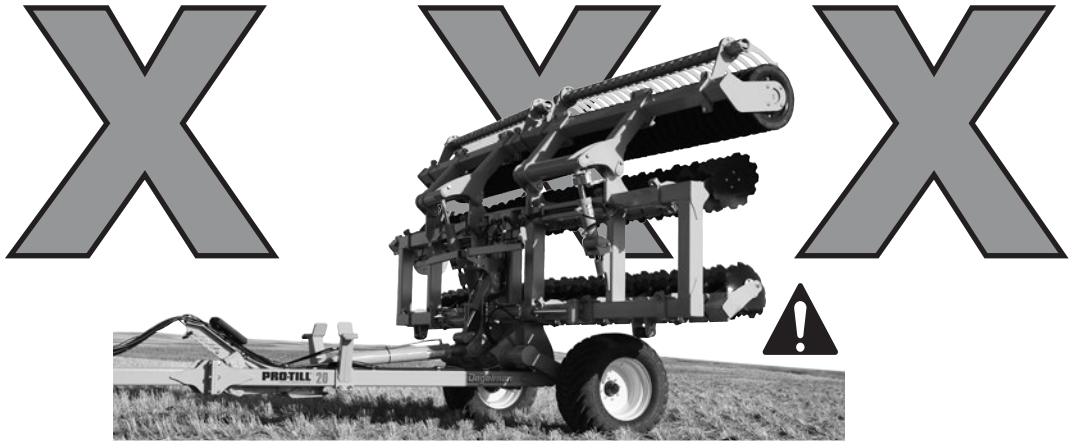



GEFAHR

Wird die vordere Zugvorrichtung in dieser Stellung getrennt, hebt sie sich plötzlich an und das Maschinenheck fällt herunter!

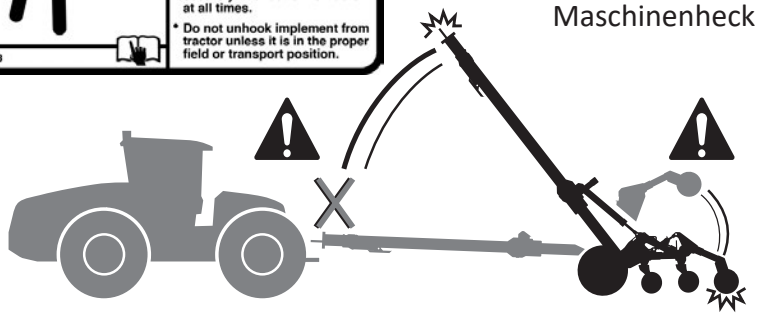




PRO-TILL® HIGH PERFORMANCE TILLAGE

SCHEIBEN WECHSELN UND WARTEN

Scheiben der Pro-Till lassen sich am sichersten wechseln oder warten, wenn die Maschine in der Transportstellung mit nach vorn geklappten Flügeln gesichert ist.

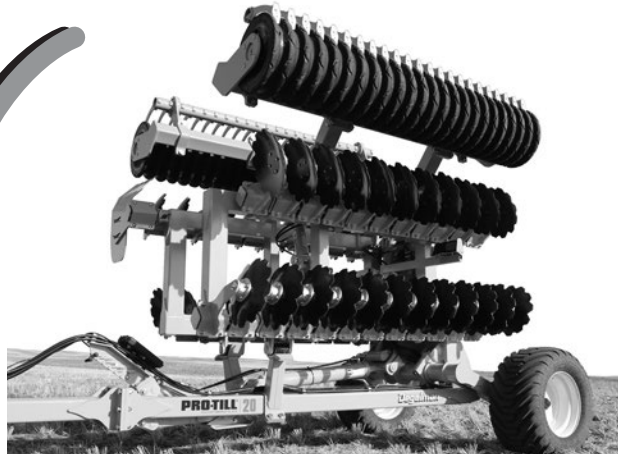

Einleitung


PRO-TILL®
HIGH PERFORMANCE TILLAGE

GLÜCKWUNSCH zur Wahl einer Degelman PRO-TILL für Ihren Betrieb. Sie wurde entwickelt und gebaut, um die Anforderungen eines anspruchsvollen Agrarmarkts zu erfüllen. Die Degelman PRO-TILL zerkleinert schwere Herbstrückstände, öffnet Frühjahrsflächen, ebnet Fahrspuren, zerstört Erdklumpen und erzeugt ein absolut perfektes Saatbett. Die Degelman PRO-TILL ist das schnellste und vielseitigste Bodenbearbeitungsgerät, das Sie je besitzen werden. Nutzen Sie diese Anleitung als erste Informationsquelle zu dieser Maschine.

AN DEN NEUEN BEDIENER ODER EIGENTÜMER - Für sicheren, effizienten und störungsfreien Betrieb Ihrer Degelman PRO-TILL müssen Sie und alle, die sie bedienen oder warten, die Hinweise zu Sicherheit, Bedienung, Wartung und Störungsbeseitigung in dieser Anleitung lesen und verstehen.

Wenn Sie die Bedienhinweise befolgen und die Maschine gut warten, leistet sie Ihnen viele Jahre störungsfrei ihren Dienst. Halten Sie diese Anleitung griffbereit zum häufigen Nachschlagen und für neue Bediener oder Eigentümer. Wenden Sie sich an Ihren Degelman-Händler, wenn Sie Hilfe, Informationen oder weitere Exemplare der Anleitung benötigen.

RICHTUNGSANGABEN – Links, rechts, vorn und hinten gelten in dieser Anleitung immer vom Fahrersitz des Traktors aus gesehen, in Fahrtrichtung blickend.

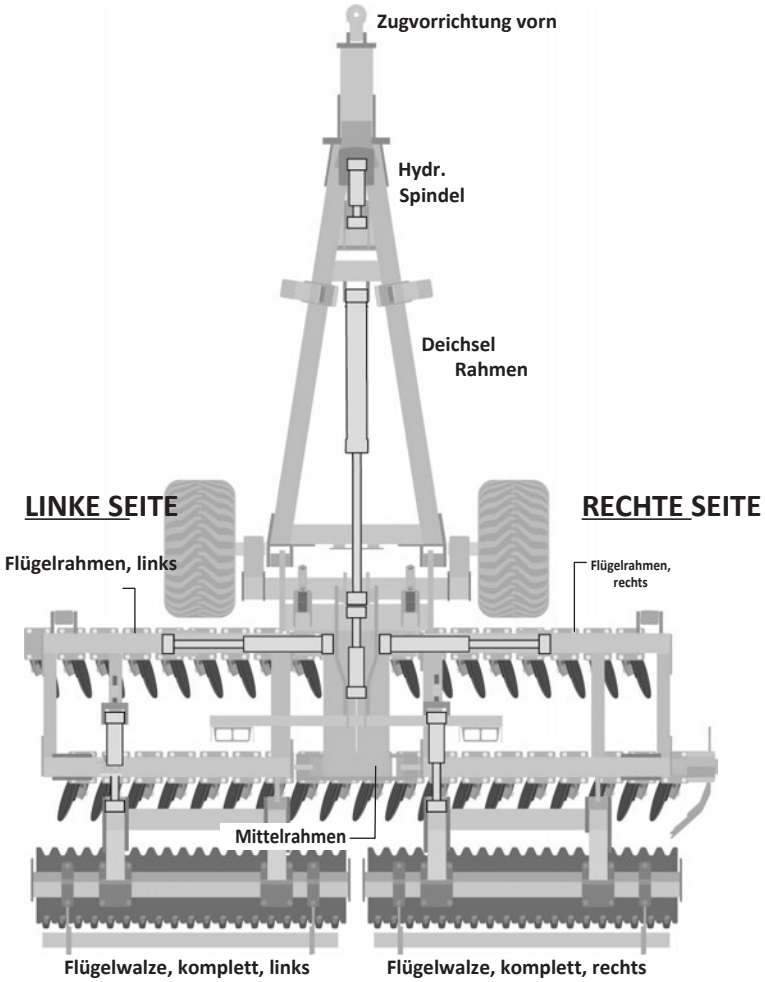

Warum ist SICHERHEIT für SIE wichtig?

3 WICHTIGE Gründe:

- **Unfälle führen zu Behinderung und Tod**
- **Unfälle sind teuer**
- **Unfälle sind vermeidbar**



WARNSYMBOL

Das **Sicherheitswarnsymbol** kennzeichnet wichtige Sicherheitshinweise an der PRO-TILL und in dieser Anleitung. Wenn Sie dieses Symbol sehen, achten Sie auf mögliche **Verletzungs- oder Lebensgefahr**. Befolgen Sie die Anweisungen der Sicherheitshinweise.

Das **Warnsymbol** bedeutet:

ACHTUNG! AUFPASSEN! ES GEHT UM IHRE SICHERHEIT!

SIGNALWÖRTER

Beachten Sie die Signalwörter **GEFAHR**, **WARNUNG** und **VORSICHT** in den Sicherheitshinweisen. Das jeweilige Signalwort wurde nach folgenden Regeln gewählt:

GEFAHR

GEFAHR: Kennzeichnet eine unmittelbar gefährliche Situation, die – wenn sie nicht vermieden wird und keine geeigneten Vorkehrungen getroffen werden – Tod oder schwere Verletzungen zur Folge **HAT**.

WARNUNG

WARNUNG: Kennzeichnet eine möglicherweise gefährliche Situation, die – wenn sie nicht vermieden wird und keine geeigneten Vorkehrungen getroffen werden – Tod oder schwere Verletzungen zur Folge haben **KANN**.

VORSICHT

VORSICHT: Kennzeichnet eine möglicherweise gefährliche Situation, die – wenn sie nicht vermieden wird und keine geeigneten Vorkehrungen getroffen werden – leichte oder mittelschwere Verletzungen zur Folge haben **KÖNNTE**, oder erinnert an die Einhaltung der Sicherheitsregeln.

SICHERHEIT

SIE sind für den sicheren Betrieb und die Wartung Ihrer Degelman PRO-TILL verantwortlich. **SIE** müssen sicherstellen, dass Sie und alle anderen, die die PRO-TILL bedienen, warten oder in ihrer Nähe arbeiten, mit den Bedien- und Wartungsabläufen und den zugehörigen **SICHERHEITSHINWEISEN** in dieser Anleitung vertraut sind. Diese Anleitung führt Sie Schritt für Schritt durch Ihren Arbeitstag und weist auf alle Sicherheitsregeln hin, die beim Betrieb dieser Maschine einzuhalten sind.

Denken Sie daran: **SIE** sind der Schlüssel zur Sicherheit. Gute Sicherheitsregeln schützen nicht nur Sie, sondern auch die Menschen in Ihrer Umgebung. Machen Sie diese Regeln zum festen Bestandteil Ihrer Arbeit. Stellen Sie sicher, dass **JEDER**, der diese Maschine bedient, mit den empfohlenen Bedien- und Wartungsabläufen vertraut ist und alle Sicherheitsvorkehrungen einhält. Die meisten Unfälle lassen sich verhindern. Riskieren Sie keine Verletzungen oder Ihr Leben, indem Sie Sicherheitsregeln missachten.

- Eigentümer der PRO-TILL müssen Bediener oder Mitarbeiter einweisen, bevor diese die PRO-TILL bedienen dürfen, und danach mindestens jährlich gemäß OSHA-Vorschrift 1928.51.

- Die wichtigste Sicherheitseinrichtung dieser Maschine ist ein SICHERER Bediener. Der Bediener ist dafür verantwortlich, ALLE Sicherheits- und Bedienhinweise der Anleitung zu lesen, zu verstehen und zu befolgen. Alle Unfälle sind vermeidbar.

- Wer nicht alle Bedien- und Sicherheitshinweise gelesen und verstanden hat, darf die Maschine nicht bedienen. Ein ungeschulter Bediener setzt sich und Umstehende der Gefahr schwerer oder tödlicher Verletzungen aus.

- Die Maschine in keiner Weise verändern. Unzulässige Änderungen können Funktion und/ oder Sicherheit beeinträchtigen und die Lebensdauer der Maschine verkürzen.

- An SICHERHEIT denken! SICHER arbeiten!

ALLGEMEINE SICHERHEIT

1. Betriebsanleitung und alle Sicherheitsaufkleber vor Betrieb, Wartung oder Einstellung lesen und verstehen.




2. Vor dem Betrieb alle Schutzvorrichtungen anbringen und richtig sichern. Anhängebolzen mit mechanischer Sicherung verwenden.
3. Einen Verbandkasten bereithalten und wissen, wie man ihn benutzt.



4. Einen Feuerlöscher bereithalten und wissen, wie man ihn benutzt.



5. Geeignete Schutzausrüstung tragen, unter anderem:
   - Schutzhelm
   - Sicherheitsschuhe mit rutschfester Sohle
   - Schutzbrille
   - Feste Arbeitshandschuhe
   - Regenschutzkleidung
   - Gehörschutz
   - Atemschutz oder Filtermaske

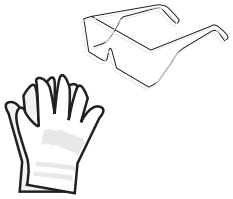

6. Vor dem Starten und Arbeiten Personen, besonders kleine Kinder, aus dem Bereich weisen und Fremdkörper von der Maschine entfernen.
7. Keine Mitfahrer zulassen.
8. Vor Wartung, Einstellung, Reparatur oder dem Beseitigen von Verstopfungen Traktormotor abstellen, Feststellbremse anziehen, Zündschlüssel abziehen und warten, bis alle beweglichen Teile stillstehen.
9. Sicherheitsthemen jährlich mit allen Bedienern durchgehen.

ANBAUEN / ABBAUEN


Die PRO-TILL immer auf ebenem, trockenem Untergrund abstellen, frei von Abfall und Fremdkörpern. Zum Ankuppeln wie folgt vorgehen:

1. Unbeteiligte aus dem Bereich weisen und Fremdkörper von Maschine und Arbeitsbereich entfernen.
2. Sicherstellen, dass genug Platz ist, um mit dem Traktor rückwärts an die Zugvorrichtung zu fahren.
3. Traktor starten und langsam rückwärts an den Anhängepunkt fahren.
4. Hydraulik anschließen.

- Kupplungsstecker an den Schlauchenden mit einem sauberen Tuch oder Papiertuch reinigen, ebenso die Kupplungsmuffen am Traktor. Kunststoffkappen abnehmen und Stecker einstecken.
- Druck- und Rücklaufleitung an dasselbe Steuergerät anschließen.
- Die Hydraulikschläuche sind in empfohlener Reihenfolge von am häufigsten bis am seltensten genutzt beschriftet:
  (1) Tiefe (2) Flügel 3) Transport (4) Stützfuß


5. Mit der Hydrauliksteuerung des Stützfußes die Zugvorrichtung anheben oder absenken, bis sie zum Zugpendel ausgerichtet ist.

   ⚠ **WICHTIG:** Kugelhahn schließen, um ungewollte Betätigung dieses Kreises zu verhindern. Darauf achten, dass der Kugelhahnhebel in geschlossener Stellung bleibt.

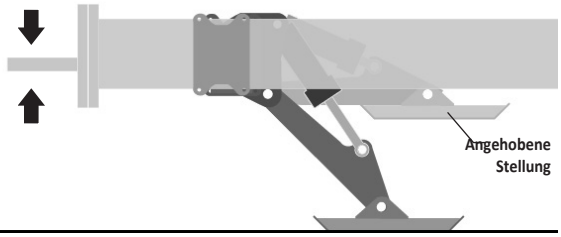

⚠ **WARNUNG:** *Der Traktor **MUSS** mit einer Anhängegabel ausgerüstet sein, damit die Maschine beim Ein- und Ausklappen in die bzw. aus der Transportstellung nicht nach oben kippt. Außerdem muss immer eine Sicherheitskette ordnungsgemäß angebracht sein.*


6. Mit dem Traktor langsam zurücksetzen, bis die Zugvorrichtung ausgerichtet ist.
7. Einen Zugpendelbolzen mit Aufnahme für eine mechanische Sicherung (z. B. Klappstecker) einbauen. Sicherung anbringen.
8. Sicherheitskette zwischen Traktor und Zugvorrichtung anbringen.
9. Beleuchtung (Steckdosenstecker) am Traktor anschließen.
10. Hydraulischen Stützfuß der Zugvorrichtung anheben.
11. Beim Abkuppeln vom Traktor die obige Reihenfolge umkehren.

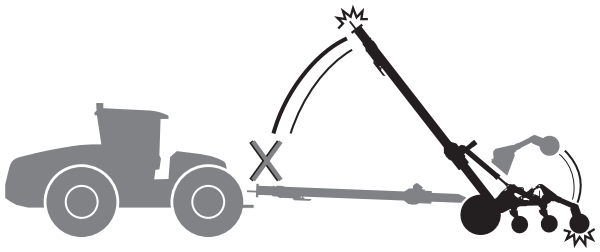

⚠ **WARNUNG/GEFAHR:**

***Niemals** die Pro-Till vom Traktor trennen, wenn hintere Maschinenteile teilweise angehoben sind. Es kann **negative Stützlast** entstehen, die Deichsel kann plötzlich hochschnellen und der hintere Teil herabstürzen. Nur trennen, wenn die Maschine auf ebenem Boden in der richtigen Transport- oder Arbeitsstellung steht.*



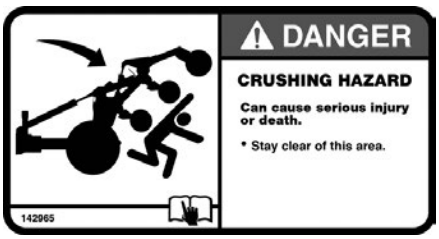

⚠ **WARNUNG/GEFAHR:**

*Der Traktor **MUSS** ordnungsgemäß mit Anhängegabel und Sicherheitskette ausgerüstet sein, damit beim Anheben oder Absenken der hinteren Teile keine **negative Stützlast** entsteht. Ist die Maschine nicht richtig mit Anhängegabel und Sicherheitskette am Traktor befestigt, kann die negative Stützlast dazu führen, dass die Deichsel plötzlich hochschnellt und der hintere Teil herabstürzt.*



Transport


SICHERHEIT BEIM TRANSPORT

1. ALLE Informationen in der Betriebsanleitung zu Abläufen und SICHERHEIT beim Betrieb der PRO-TILL auf dem Feld/Hof oder auf der Straße lesen und verstehen.
2. Bei den zuständigen Behörden nach den Regeln für den Transport auf öffentlichen Straßen fragen. Alle geltenden Gesetze und Vorschriften einhalten.
3. Immer mit angepasster Geschwindigkeit fahren. Vorsicht in Kurven und bei Gegenverkehr.
4. Sicherstellen, dass das SMV-Schild (Langsamfahrzeug) sowie alle von den örtlichen Straßen- und Verkehrsbehörden vorgeschriebenen Lichter und Reflektoren vorhanden und sauber sind und von überholendem und entgegenkommendem Verkehr gut gesehen werden können. Bei den örtlichen Straßenbehörden nachfragen und deren Beleuchtungs- und Transportvorschriften einhalten.
5. Rechts fahren und schnelleren Verkehr überholen lassen. Wo erlaubt, auf dem Seitenstreifen fahren.
6. Beim Transport immer die Warnblinkanlage des Traktors einschalten, sofern gesetzlich nicht verboten.
7. Beim Anhängen an Traktor oder Zugfahrzeug immer einen Bolzen mit mechanischer Sicherung und eine Sicherheitskette verwenden.

TRANSPORT

Beim Transport folgende Richtlinien beachten:

1. Eine Sicherheitskette und einen Bolzen mit mechanischer Sicherung verwenden.
2. Sicherstellen, dass sich die Pro-Till in vollständiger Transportstellung befindet und die Flügelwalzen gesichert und richtig eingesetzt sind.

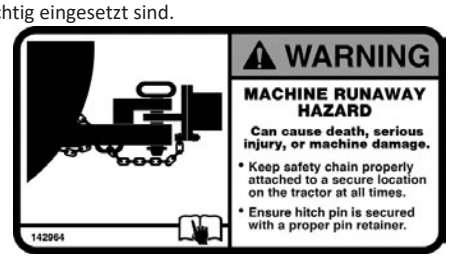

3. Sicherstellen, dass Schmutz, der beim Transport herabfallen oder sich lösen könnte, entfernt ist.
4. Sicherstellen, dass die Warnblinkanlage blinkt und der SMV-Aufkleber sichtbar ist.
5. EMPFOHLENE HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT BEIM TRANSPORT GESCHWINDIGKEIT: **MAX. 40 km/h** oder **25 mph.**
   (Je nach Straßenzustand; Feldgeschwindigkeiten können niedriger sein.)

   Wegen des Maschinengewichts und der Reifentragfähigkeit die empfohlenen Höchstgeschwindigkeiten nicht überschreiten, sonst drohen schwere Reifenschäden / übermäßiger Verschleiß.
6. Prüfen, ob die Transportreifen richtig auf **41 PSI** (283 kPa) aufgepumpt sind.

⚠ **WICHTIG:** *Während des Transports der Pro-Till dürfen UNTER KEINEN UMSTÄNDEN Mitfahrer mitgenommen werden.*




Übersicht: Von Transport- in Arbeitsstellung


VON TRANSPORT- IN ARBEITSSTELLUNG

WIE FOLGT VORGEHEN:

A. Auf ebenem Boden die Pro-Till gerade hinter dem Traktor ausrichten.

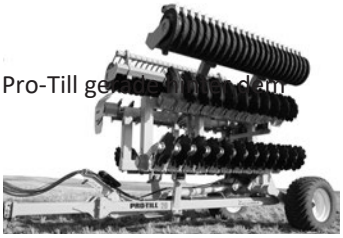

B. Den Transportzylinder (#3) **leicht** ausfahren, nur so weit, dass das Gewicht der Flügel von den Flügel-Transportauflagen genommen wird (ca. 1"). Nicht weiter als nötig anheben.

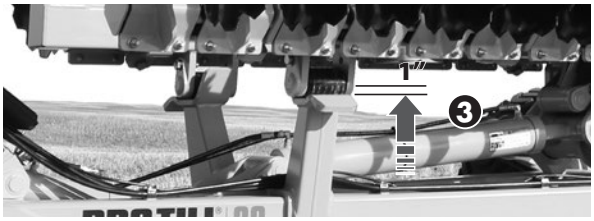


⚠ **WICHTIG:** *Transportzylinder an dieser Stelle **NICHT** vollständig ausfahren. Vorgehen genau einhalten, um mögliche Schäden oder Ausfälle zu vermeiden.*

C. Die Flügelzylinder (#2) ausfahren, um die Flügel hinter der Maschine ganz zu öffnen.




⚠ FLÜGEL NIEMALS ANHEBEN!

Ausklappen mit den **Flügelzylindern (2),** *dann* alle hinteren Teile mit den **Transportzylinder (3).**

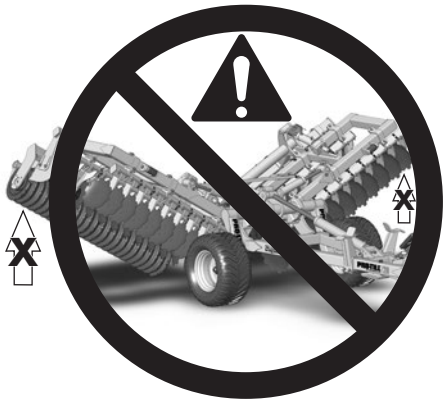

D. Nach vollständigem Öffnen der Flügel den Transportzylinder (#3) ausfahren, bis die hinteren Rahmenabschnitte der Pro-Till vollständig auf den Boden abgesenkt sind.



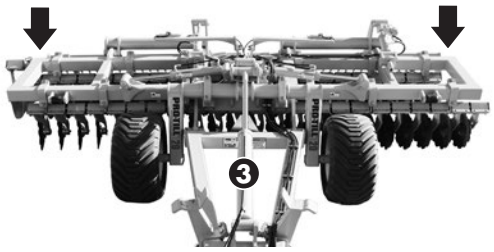

E. Transportzylinder (#3) vor dem Einsatz in SCHWIMMSTELLUNG schalten.

⚠ **WICHTIG:** *Die **Transport**zylinder* **MÜSSEN** *in der "**SCHWIMMSTELLUNG**" stehen, damit sich die Pro-Till richtig dem Boden anpasst und Zylinder oder Maschine nicht beschädigt werden.*





F. Pro-Till 14/17/20 Standardausführung:

Flügelzylinder (#2) - Im Betrieb die Flügelzylinder in Schwimmstellung schalten.



- ODER -

F. PT20-Modelle mit Flügeldrucksatz:

Flügelzylinder (#2): Im Betrieb muss die Flügelhydraulik vom Traktor aus **dauerhaft** in Ausfahrrichtung betätigt werden. So liegt ständig Anpressdruck an den Flügeln an, und die Maschine passt sich unebenem Gelände weiterhin gut an.



(Richtiges Vorgehen siehe Betriebsanleitung Ihres Traktors.)


Übersicht: Von Arbeits- in Transportstellung

VON ARBEITS- IN TRANSPORTSTELLUNG

WIE FOLGT VORGEHEN:



A. In Arbeitsstellung die Tiefenzylinder (#1) (Räder & Walzen) ganz ausfahren, um die **Scheibenrahmen vollständig anzuheben.**

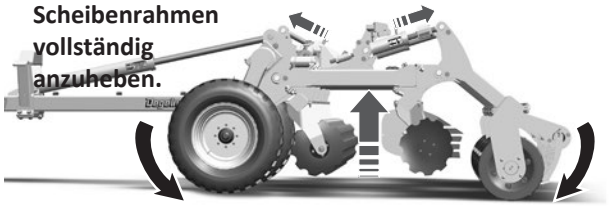

HINWEIS: *Die Scheibenrahmen unbedingt so hoch wie möglich anheben, da Walzen und Räder dadurch in die richtige Stellung für niedrige Transporthöhe kommen.*


⚠ **WICHTIG:** *Die Flügelzylinder an dieser Stelle **NICHT** einfahren, um die Flügel anzuheben. Vorgehen genau einhalten, um mögliche Schäden oder Ausfälle zu vermeiden.*

B. Transportzylinder (#3) einfahren und den gesamten hinteren Abschnitt vollständig anheben.




⚠ FLÜGEL NIEMALS ANHEBEN!

Hintere Abschnitte mit dem **Transportzylinder (3)** anheben, *dann* die Flügel mit den **Flügelzylindern (2) nach vorn klappen.**

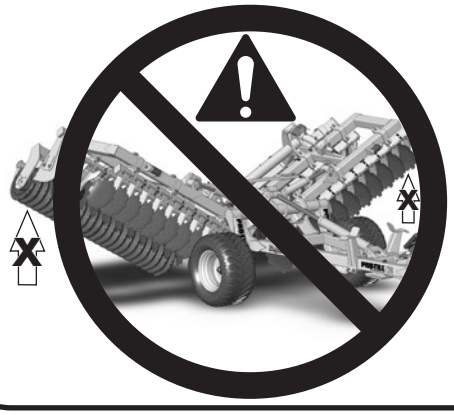



C. Nach dem Anheben aller hinteren Abschnitte die Flügelzylinder (#2) einfahren, um beide Flügel zum Rahmen hin einzuschwenken.



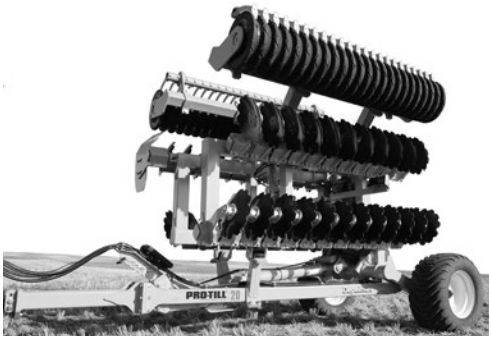


D. Nähern sich die Flügel den Flügel-Transporthaltern, den Transportzylinder (#3) eventuell *leicht* ausfahren, damit die Walzen die richtige Position erreichen.

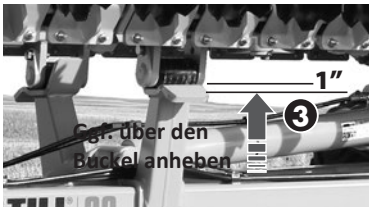

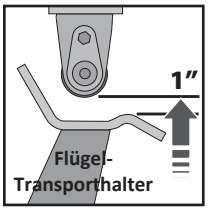

E. Stehen die Flügelrahmenwalzen richtig über den Transporthaltern, die Flügel durch Einfahren des Transportzylinders (#3) vorsichtig absenken und sanft auf den Haltern ablegen.

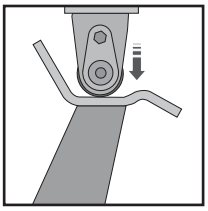

SICHERHEIT IM BETRIEB

1. Vor der Benutzung die Betriebsanleitung und alle Sicherheitsschilder lesen und verstehen.
2. Vor Wartung, Einstellung, Reparatur oder dem Beseitigen von Verstopfungen Traktormotor abstellen, Feststellbremse anziehen, Zündschlüssel abziehen und warten, bis alle beweglichen Teile stillstehen.
3. Hände, Füße, Haare und Kleidung von allen beweglichen und/oder drehenden Teilen fernhalten.



4. Im Betrieb und beim Transport keine Mitfahrer auf dem Traktor der PRO-TILL zulassen.
5. Im Betrieb alle Schutzeinrichtungen und Abdeckungen angebracht lassen (falls vorhanden).
6. Vor dem Starten alle Unbeteiligten, besonders Kinder, aus dem Bereich weisen.
7. Maschine nicht an zu steilen Hängen oder Böschungen einsetzen.
8. Vorsicht bei Arbeiten an oder neben der Hochdruckhydraulik. Vor dem Starten prüfen, dass alle Bauteile dicht und in gutem Zustand sind.

EINFAHREN

Obwohl für die neue PRO-TILL keine Betriebseinschränkungen gelten, sollten beim ersten Einsatz einige Prüfungen erfolgen. Dazu wie folgt vorgehen:

⚠ **WICHTIG:** *Die Einfahrhinweise einhalten, besonders die im folgenden Abschnitt „Vor dem Einsatz“, um Schäden zu vermeiden:*

A. Vor dem Einsatz:

1. Sicherheitshinweise und Anleitung lesen.
2. „Prüfliste vor dem Einsatz“ abarbeiten.
3. Alle Schmierstellen abschmieren.
4. Festen Sitz aller Schrauben prüfen.
5. Arbeitstiefe der Scheiben einstellen wie im Abschnitt „Scheibentiefe einstellen“ beschrieben.

B. Nach **2 Betriebsstunden**:

1. Alle Befestigungen prüfen und nachziehen.
2. Alle Hydraulikverbindungen prüfen, undichte nachziehen.

PRÜFLISTE VOR DEM EINSATZ


Für die persönliche Sicherheit und den guten Betriebszustand der Maschine ist es wichtig, die Checkliste vor dem Einsatz abzuarbeiten.

Vor dem ersten und vor jedem weiteren Einsatz folgende Punkte prüfen: ☑

1. Maschine nach dem Schmierplan im Abschnitt „Wartung“ abschmieren.
2. Nur einen Traktor mit ausreichender Leistung verwenden, um die PRO-TILL unter normalen Einsatzbedingungen zu ziehen.

   HINWEIS: *Das Zugpendel nur in der mittleren Stellung festbolzen.*

3. Sicherstellen, dass die Maschine mit Anhängegabel, Sicherheitskette und einem Zugpendelbolzen mit Aufnahme für eine mechanische Sicherung richtig am Traktor befestigt ist. Darauf achten, dass eine Sicherung wie ein Klappstecker eingebaut ist.

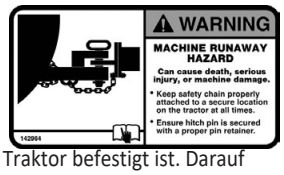

⚠ **WARNUNG:** *Beim Anheben oder Absenken der hinteren Teile kann **negative Stützlast** auftreten. Ist die Maschine nicht richtig mit Anhängegabel und Sicherheitskette am Traktor befestigt, kann die negative Stützlast dazu führen, dass die Deichsel plötzlich hochschnellt und die hinteren Teile herabstürzen.*





4. Vor dem Einsatz Reifen aufpumpen auf:

   Mitten-/Transportreifen: **41 PSI (283 kPa)**

5. Ölstand im Hydraulikbehälter des Traktors prüfen. Bei Bedarf auffüllen.
6. Alle Hydraulikleitungen, Schläuche, Verschraubungen und Kupplungen auf festen Sitz prüfen. Bei Undichtigkeit nachziehen. Vor dem Anschließen an die Traktorhydraulik angesammelten Schmutz mit einem sauberen Tuch von den Kupplungen wischen.
7. Zustand und Verschleiß der Scheiben prüfen. Bei Bedarf oder Wunsch die Arbeitstiefe der Scheiben wie im Abschnitt Einstellungen beschrieben anpassen. Bei starkem Scheibenverschleiß kann ein Austausch nötig sein. Siehe Abschnitt Wartung.

BEDIENHINWEISE

1. Gleichlauf der Tiefenzylinder (#1) herstellen und Öl durchfahren – vor dem Einsatz. Das ist besonders nach langer Lagerung wichtig.

2. Die Transportzylinder (#3) vor dem Einsatz in SCHWIMMSTELLUNG schalten.



⚠ **WICHTIG:** *Die Transportzylinder* **MÜSSEN** *in* ***SCHWIMMSTELLUNG*** *stehen, damit sich die PRO-TILL richtig dem Boden anpasst und Zylinder oder Maschine nicht beschädigt werden.*

⚠ **WICHTIG:**
Sie **müssen** *die Betriebsanleitung des Traktors lesen und verstehen, um die erforderlichen Hydraulikkreise in* ***Schwimmstellung*** *zu schalten.*



3. Flügelzylinder (#2): (*je nach Modell, siehe unten)*


Modelle in Standardausführung

Flügelzylinder in ***SCHWIMMSTELLUNG*** schalten.



- ODER -

Modelle mit Flügeldrucksatz Im Betrieb muss die Flügelhydraulik vom Traktor aus **dauerhaft betätigt** werden, in Ausfahrrichtung. So liegt ständig Anpressdruck an den Flügeln an, und die Maschine passt sich unebenem Gelände weiterhin gut an.

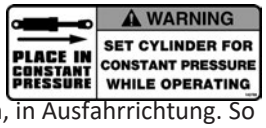

⚠ **WICHTIG:** *Sie* **müssen** *die Betriebsanleitung des Traktors lesen und verstehen, um die erforderlichen Hydraulikkreise in der richtigen Richtung in* ***Konstantdruckstellung*** *zu schalten.*

4. **IDEALE ARBEITSGESCHWINDIGKEIT** beträgt 10-12 mph. Die ***Mindestgeschwindigkeit*** im Einsatz beträgt 8 mph, die ***Höchstgeschwindigkeit*** 14 mph.

5. Beim Wenden am Vorgewende die Scheibensektionen durch Betätigen der Tiefenzylinder (#1) leicht anheben. Nach dem Wenden wieder absenken.

6. Bei jedem neuen Feld kann je nach Ernterückständen oder Bodenverhältnissen eine Anpassung der Arbeitstiefe nötig sein. Die Arbeitstiefe nach den Hinweisen im Abschnitt „Scheibentiefe einstellen“ einstellen.

7. Nach dem Einstellen der Arbeitstiefe empfiehlt es sich, die Pro-Till auf Arbeitsgeschwindigkeit (10-12mph) zu bringen und die Tiefeneinstellung durch eine Fahrt von etwa 100m (die Schnittleistung ändert sich stark von niedriger zu hoher Geschwindigkeit). Anhalten, Arbeitstiefe und Schnittbild prüfen, Höhe bei Bedarf nach eigener Vorliebe höher oder tiefer einstellen. Beachten:
Ein Tiefenanschlag weniger = Arbeitstiefe 1/2” tiefer, ein Tiefenanschlag mehr = Scheiben 1/2” höher.


8. Höheneinstellung des Leitblechs prüfen/anpassen.

9. Härterer, verdichteter Boden kann zusätzliche Überfahrten für ein optimales Ergebnis erfordern. Empfohlen wird eine zweite Überfahrt schräg zur ersten.

WERKSEINSTELLUNGEN **PRO-TILL 14|17|20**

ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN

Beide Seiten:
2-1/4"

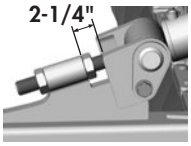


Anfangsmaße der Laschen für die Neigungseinstellung der Flügelzylinder.

Einstellung der vorderen Zugvorrichtung

Zugvorrichtung auf tiefste Stellung einstellen und von jeder Seite eine Schraube mit Mutter montieren.


Sicherheitskette

Schraube und kleine Unterlegscheibe vorn eingebaut.

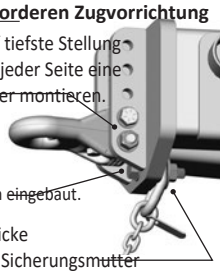


Sicherheitskette, dicke Unterlegscheibe & Sicherungsmutter hinter der Frontplatte.

SCHEIBENANORDNUNG 20"

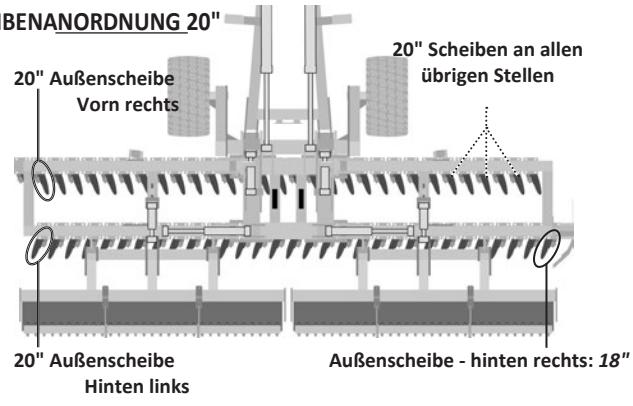

SCHEIBENANORDNUNG 22"

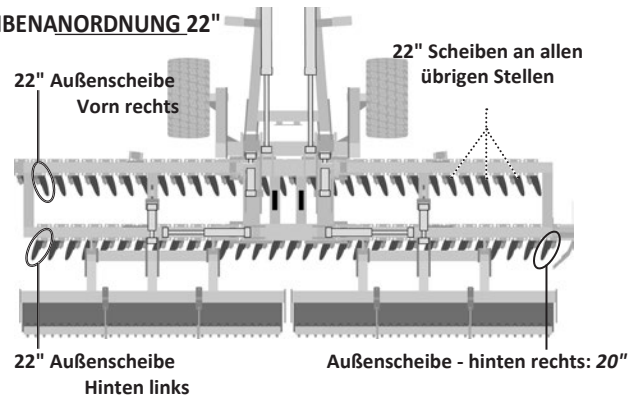

SCHEIBENTIEFE & ERDLEITBLECH EINSTELLEN

HINWEIS: *Mit dem Verschleiß der Scheiben muss auch die Tiefeneinstellung entsprechend angepasst werden.*

Folgendes als Richtwert für die Tiefeneinstellung verwenden:

1. Die PRO-TILL auf ebenen Boden fahren. Für die Grundeinstellung **"8 Tiefenanschläge"** je Zylinderanschlag versuchen.
2. Die Tiefenzylinder (#1) ganz einfahren, um den hinteren Rahmen auf den Boden abzusenken.
3. Eindringtiefe der vorderen und hinteren Scheibenreihe prüfen. Notieren, um wie viel die vordere und hintere Scheibensektion angehoben oder abgesenkt werden soll - auf die nächsten 1/2" runden.
4. Den Rahmen durch Ausfahren der Tiefenzylinder (#1) wieder ganz vom Boden abheben.
5. Scheibenhöhe an den beiden vorderen Radzylinderpositionen einstellen.

   Scheiben absenken - für je **1/2" einen Tiefenanschlag entfernen**


   Scheiben anheben - für je **1/2" einen Tiefenanschlag hinzufügen**
6. Vorgang wiederholen, bis die richtige Tiefe erreicht ist.
7. Höhe des Erdleitblechs wie unten gezeigt einstellen.

ÜBERSICHT TIEFENEINSTELLUNG

Die Arbeitstiefe der Scheiben wird durch Hinzufügen oder Entfernen von Distanzstücken am Tiefenverstellzylinder eingestellt.

Die Distanzstücke begrenzen den Hub des Zylinders und damit, wie weit die Scheibenrahmen abgesenkt werden.

Jedes Distanzstück, das an den Zylindern ergänzt wird, hebt die Rahmenhöhe um 1/2". Um die Scheiben tiefer in den Boden zu setzen, daher für *jede* 1/2" gewünschte Tiefenänderung *ein* Distanzstück entfernen.

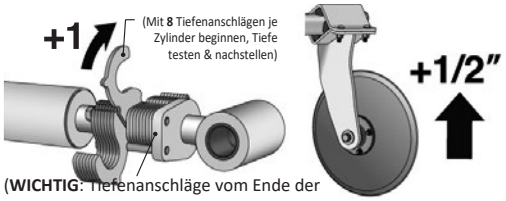


Empfohlen wird eine übliche Eindringtiefe von 2". Diese Tiefe lässt sich jedoch nach Bedarf und Vorlieben des Bedieners oder je nach Kulturen und Bodenverhältnissen anpassen.

NEIGUNGSEINSTELLUNG

Manche Bediener lassen den vorderen oder hinteren Rahmen mit den Scheiben auch gern etwas höher laufen als den anderen. Die Höhe der vorderen zur hinteren Scheibensektion, die „Neigung", wird mit den Einstellstangen mit Gewinde verstellt:

- Einstellstange verkürzen:
  - Senkt die hinteren Scheiben - verringert den Walzendruck
- Einstellstange verlängern:
  - Hebt die hinteren Scheiben - erhöht den Walzendruck

HINWEIS: Für bessere Leistung die Neigung leicht nach unten stellen (Stange verlängern), um den Walzendruck zu erhöhen.

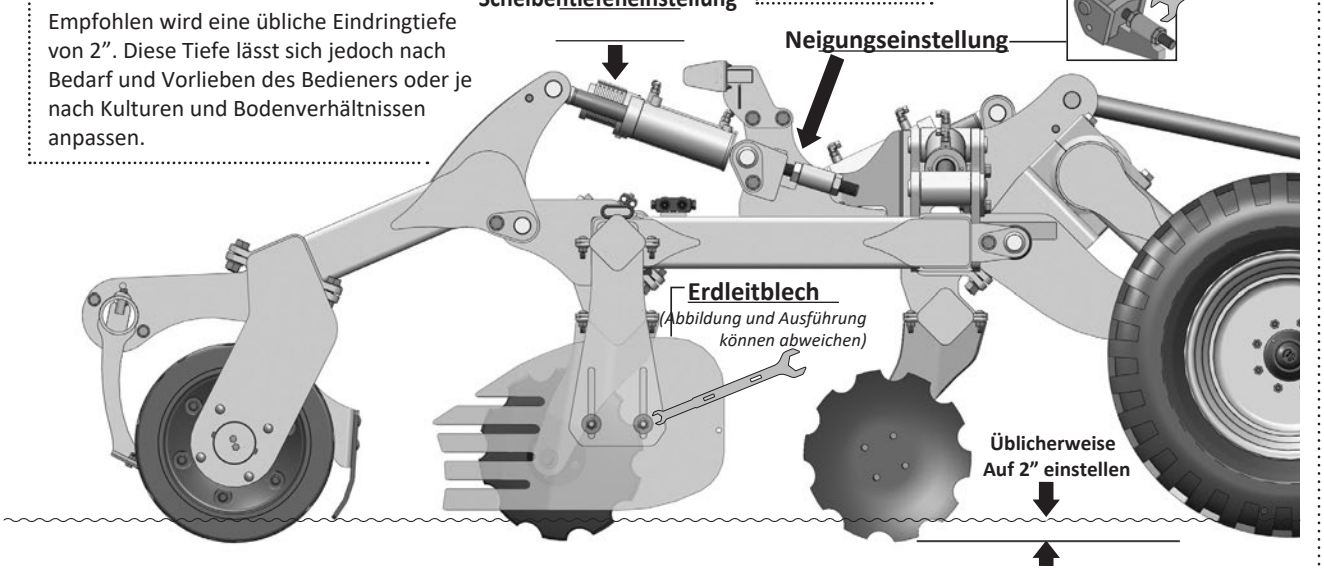


WICHTIG: Die Höhe des Leitblechs muss ggf. an die Eindringtiefe angepasst werden. Am besten läuft das Leitblech knapp über dem Boden.


EMPFOHLENES VORGEHEN ZUM EINSTELLEN DER LEITBLECHHÖHE:
1 - Maschine mit richtig eingestellter Scheibentiefe laufen lassen. 2 - Maschine anhalten. 3 - Höhe so einstellen, dass das Leitblech gerade knapp über dem Boden läuft.

„Erdleitblech-Winkel" immer nachstellen, wenn die Neigung des Rahmens verstellt wird.
Hinweis: Läuft es *Nase oben* oder *Nase unten*, den Leitblechwinkel entsprechend anpassen.

EINSTELLWERKZEUG

Zum Einstellen der großen 1-1/2"-Muttern an den *Einstellstangen für die Neigung* wird ein Werkzeug mitgeliefert. Damit lässt sich auch das 3/4"-Befestigungsmaterial am *Erdleitblech* einstellen. Es ist an der Innenseite des linken Flügelrahmens untergebracht.

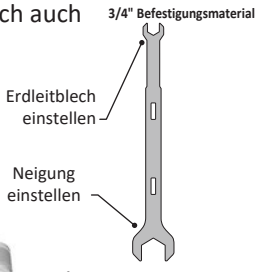

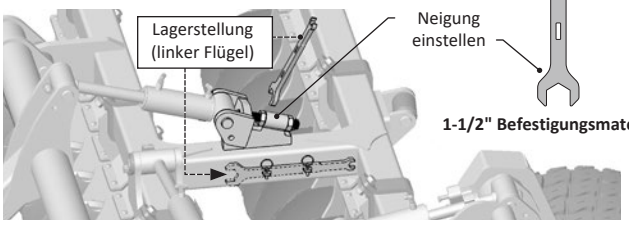

VORGEHEN ZUM EINSTELLEN DER LEITBLECHHÖHE:

⚠ **WICHTIG:** *Die Höhe des Leitblechs muss ggf. an die Eindringtiefe angepasst werden. Am besten läuft das Leitblech knapp über dem Boden.*


Zum Einstellen der Höhe des Erdleitblechs wird folgendes Vorgehen empfohlen:

1. Maschine mit auf die richtige Tiefe eingestellten Scheiben fahren.
2. Maschine anhalten.
3. Höhe so einstellen, dass das Leitblech nur knapp über dem Boden läuft.

ABSTAND DES LEITBLECHARMS EINSTELLEN (bisherige)

Der *Leitblecharm* hat mehrere Auszugsstellungen. Die Position lässt sich je nach Neigungseinstellung von Scheiben/Rahmen und Bodenbedingungen nach Wunsch des Bedieners einstellen.

Leitblecharm-Längeneinstellung

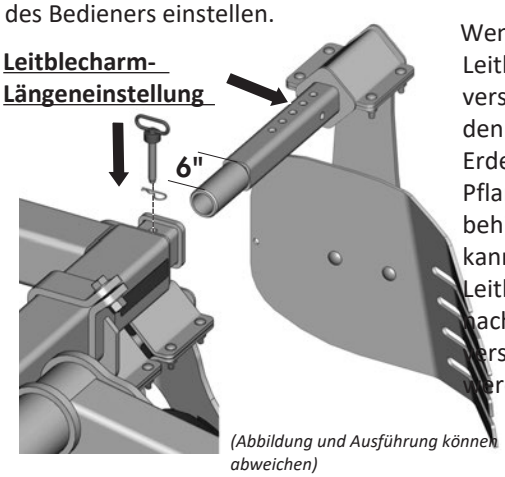


(Abbildung und Ausführung können abweichen)

Wenn das Leitblech verstopft oder den Fluss von Erde und Pflanzenresten behindert, kann der Leitblecharm nach außen versetzt werden.

EINSTELLUNG ERDLEITBLECH IN 6 RICHTUNGEN

Das Erdleitblech füllt hauptsächlich die Furche, die von der rechten hinteren Scheibe entsteht: Es fängt einen Teil des Erdstroms der rechten vorderen Scheibe auf, hält ihn zusammen und verteilt ihn neu.

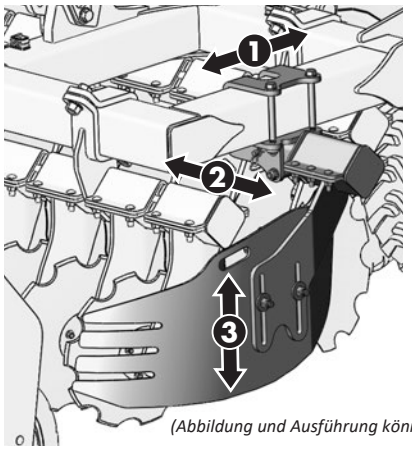

(Abbildung und Ausführung können abweichen)

Das Erdleitblech lässt sich in sechs Richtungen einstellen, für optimale Leistung und nach Wunsch des Bedieners.

❶ Um im Betrieb die Erde optimal abzulegen, kann bei höheren Geschwindigkeiten das gesamte Erdleitblech nach hinten versetzt werden. Umgekehrt muss es bei niedrigeren Geschwindigkeiten gegebenenfalls nach vorn versetzt werden.

❷ Sie können den Armabstand anpassen, je nach Scheibenoption, Rahmenneigung und Bodenverhältnissen. Verstopft das Leitblech oder behindert es den Fluss von Erde und Ernterückständen, können Sie den Leitblecharm nach außen versetzen.

❸ Bei tiefer Bearbeitung sollten Sie das Leitblech nach oben versetzen, um nicht große Erdmengen zu schleppen und den Boden zu verschmieren.

HINWEIS: *Die Leitblechhöhe muss eventuell an das Eindringen in den Boden angepasst werden. Die beste Einstellung ist, wenn das Leitblech knapp über dem Boden läuft.*

ERDLEITBLECH AUSSER EINGRIFF BRINGEN

Am schnellsten wird das *Erdleitblech* wie folgt außer Betrieb genommen:


- Die beiden Einstellschrauben des Leitblechs lösen - Leitblech ganz bis zum oberen Ende des Einstellschlitzes schieben.
- Dann die Schrauben wieder festziehen. *Optional:*

Das Erdleitblech kann abgebaut und eingelagert werden.


ÜBERSICHT STEINAUSWERFER-POSITION - LSTXE

(Pro-Till-20NT-Modelle ab SN PTL 6909)


Beispiel einer montierten Steinauswerfer-Position

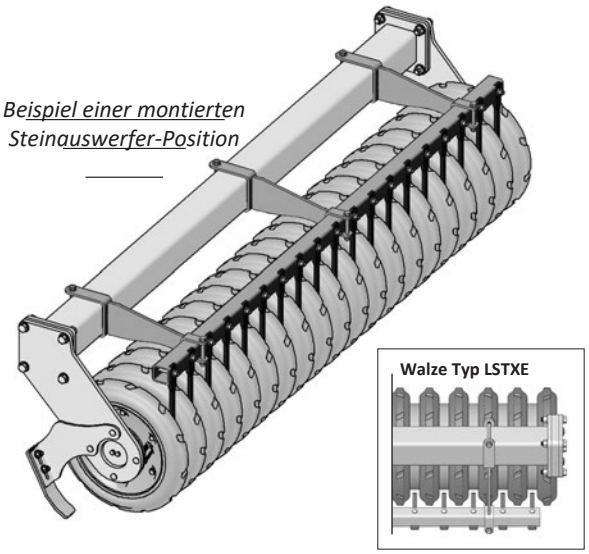

LSTXE - PT 20NT *Montageabstände Steinauswerfer*

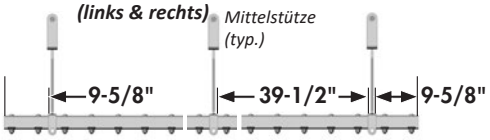


EINSTELLUNG EINZELNER AUSWERFER - LSTXE

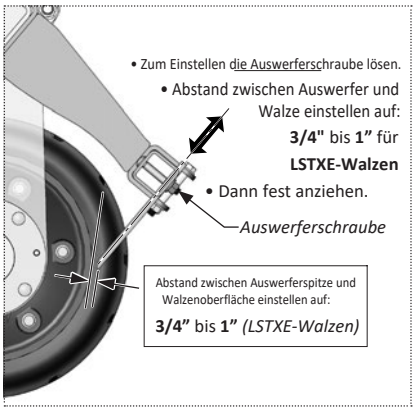




ÜBERSICHT LAGE DER ABSTREIFER

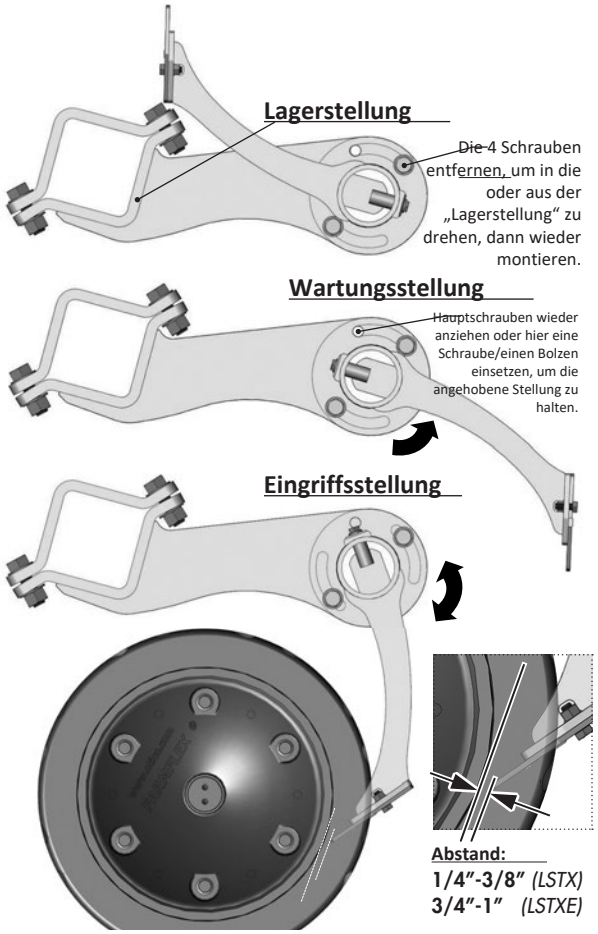

ABSTREIFER SEITLICH AUSRICHTEN

Prüfen, dass die Abstreiferplatten möglichst mittig in der Walzennut sitzen und kein Abstreifer die Seiten der Gummiwalze berührt. Idealerweise beträgt dieser Abstand ***1/4" bei LSTX-Walzen*** *(wie in der Zeichnung gezeigt)* oder ***1/2" bei LSTXE-Walzen***.

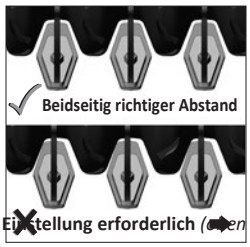


LSTX-Walze abgebildet)

Ist eine Einstellung nötig, die Klemmen der Abstreiferarme lösen und die Position verschieben, bis an allen Kanten ausreichend Abstand besteht. Führt das seitliche Ausrichten nicht zum Ziel, muss ggf. der Eingriffsabstand leicht angepasst werden.



(Beispiel einer LSTXE-Walze)

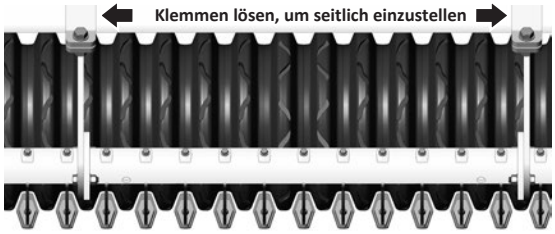

ABSTREIFERLAGE EINSTELLEN

In Lagerstellung bringen:

- Die 4 Schrauben lösen und entfernen (2 je Arm).
- Sektion nach oben in die neue Stellung drehen.
- Schrauben wieder einsetzen und festziehen.
- Zum Zurückstellen in Arbeitsstellung in umgekehrter Reihenfolge vorgehen.

In Wartungsstellung bringen (aus Eingriffsstellung):

- Die 4 Schrauben lösen (2 je Arm).
- Sektion nach oben drehen, bis das obere Loch frei ist.
- Schrauben festziehen und/oder eine Schraube bzw. einen Bolzen (bauseits) in das obere Loch stecken, um die Stellung zu sichern.




In Eingriffsstellung bringen (aus Wartungsstellung):

- Die 4 Schrauben lösen (2 je Arm).
- Sektion nach unten drehen, bis die Abstreiferblätter den richtigen Abstand zur inneren Walzennut haben. *(Empfohlener Abstand: **1/4" bis 3/8"** bei **LSTX**-Walzen oder **3/4" bis 1"** bei **LSTXE**-Walzen)*
- Schrauben festziehen, um die Stellung zu sichern.


EINZELNEN ABSTREIFERARM EINSTELLEN

Die Lage des einzelnen Abstreiferarms lässt sich auch fein einstellen: obere Befestigungsschraube lösen, Position anpassen und beim Wiederanziehen der Schraube „in Position halten“.

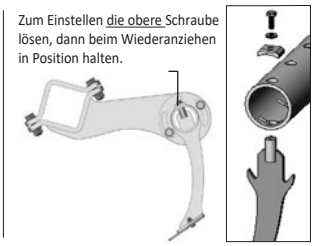

ABSTREIFERBLÄTTER WENDEN

Die Abstreiferblätter sind wendbar, um die Standzeit zu verlängern. Ersatzblätter sollten bald nach dem Wenden nachbestellt werden, um spätere Stillstandszeiten zu vermeiden.

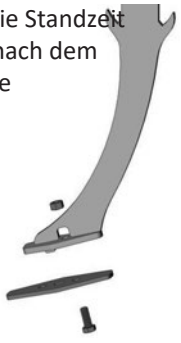




Beidseitig nutzbare Abstreiferblätter

Hinweis: Beim Wenden der Blätter muss die gesamte Sektion gleichzeitig gewechselt werden, sonst funktioniert die Einstellung nicht richtig.

EINSTELLUNGEN ZUM SPURLAUF

Ein Abdriften (Spurlaufabweichung) ist üblich und hängt davon ab, wie die Scheibenwinkel der vorderen und hinteren Reihe auf unterschiedlich harten Boden reagieren. Fester, unbearbeiteter Boden lässt die Maschine manchmal leicht nach links ziehen. In weicherem Boden oder beim „zweiten Durchgang“ neigt die Maschine eher dazu, nach rechts zu ziehen.

HINWEIS: *Der Spurlauf kann sich im Betrieb auf demselben Durchgang wegen wechselnder Bodenverhältnisse ändern.*

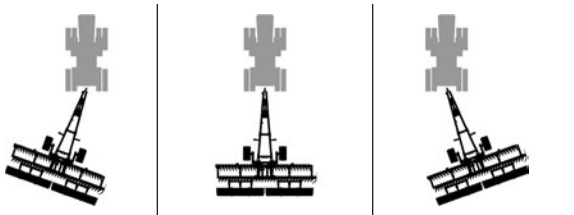


Zug nach links
Fester Boden

Geradeaus

Zug nach rechts
Weicherer Boden

Leichter Zug zu einer Seite ist meist unkritisch, stärkere Abweichungen können aber zu größeren Dämmen im Unterboden führen. Ursache sind Lücken in der Scheibenabdeckung durch den Schrägwinkel der versetzten Scheiben.

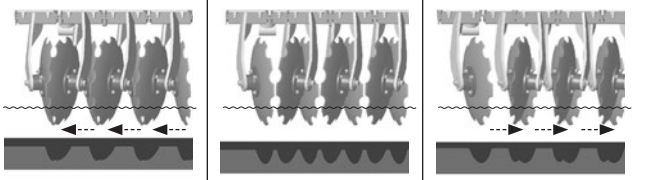

Links - größere Dämme

Geradeaus (gleichmäßig)

Rechts - größere Dämme

Korrektur bei Zug nach links:

Zieht die Maschine nach links, lässt sich die Neigung des Geräts so einstellen, dass die vordere Scheibe weniger und die hintere Scheibe mehr arbeitet. Dazu die vordere Scheibenreihe anheben oder die hintere absenken, mit den unabhängigen Tiefenanschlägen für Rad und Walze.

Korrektur bei Zug nach rechts:

In weichem Boden oder beim „zweiten Durchgang“ kann die hintere Reihe die vordere überwiegen, sodass die Pro-Till nach rechts zieht. Zur Korrektur und für geraden Lauf entweder die hinteren Scheiben anheben oder die vorderen absenken, indem die Anzahl der Tiefenanschläge geändert wird.

ANPRESSDRUCK DER FLÜGEL EINSTELLEN

***Für PT20NT-Modelle mit Satz für konstanten Flügeldruck.**

Das Flügeldruckventil sorgt für konstanten Anpressdruck auf die Flügel der Pro-Till und verringert so die Gefahr von „Resonanz“ oder „Springen“. Es verlagert außerdem einen Teil des Gewichts des schwereren Mittelrahmens nach außen zu den Flügeln, für ein gleichmäßigeres Arbeitsbild und eine gleichbleibende Bearbeitungstiefe.

Einstellen:

Mit der Traktorhydraulik konstanten Anpressdruck auf den Flügelkreis geben. Prüfen, ob das Manometer etwa 700psi anzeigt.



Zeigt das Manometer mehr oder weniger als 700psi (+/- 50psi) an, ist möglicherweise eine Einstellung nötig.

****900 PSI NICHT ÜBERSCHREITEN****

Bei weiterhin unter Druck stehendem Kreis die Kontermutter (14mm) der Einstellschraube an der Patrone des Druckminder-/ Druckbegrenzungsventils lösen.



Mit einem Innensechskantschlüssel die Stellschraube im Uhrzeigersinn drehen, um den Druck zu erhöhen, oder gegen den Uhrzeigersinn, um ihn zu senken, bis das Manometer den richtigen Druck anzeigt.



Kontermutter wieder festziehen.

Hinweis: Je nach Feldbedingungen und Arbeitstiefe kann eine spätere Neueinstellung dieser Schraube nötig sein.

Betrieb - Einstellungen: Gleichlaufzylinder

Überblick & Grundlagen des Gleichlaufs

Ein **Gleichlaufzylindersystem** ermöglicht, dass ein Paar (oder mehrere) Zylinder nahezu gleichzeitig aus- und einfahren. **Gleichlauf** wird über einen Gleichlaufkanal hergestellt, der sich an der Stelle der vollen Ausfahrt befindet. Dafür gibt es viele Konstruktionslösungen; vereinfacht gesagt lässt der ***Gleichlaufkanal*** in voll ausgefahrener Stellung eine kleine Menge Hydrauliköl am Zylinderkolben vorbeiströmen, sodass die Zylinder wieder in Gleichlauf kommen. Dadurch können die Zylinder bei der Einrichtung ausgerichtet und bei Ölverlust/Bypass im Betrieb oder nach Wartungsarbeiten ***neu synchronisiert*** werden. Ein Gleichlaufzylindersystem besteht aus einem Master-Zylinder und einem oder mehreren Slave-Zylindern. Diese Zylinder arbeiten gleichmäßig, um das Gerät auf die gewünschte Arbeitstiefe zu heben und zu senken.

Entlüften & Gleichlauffunktion

Gleichlaufzylinder-Hubsysteme sollten regelmäßig ***neu synchronisiert*** werden, um Luft zu entfernen, die mit der Zeit in das System gelangen kann, und/oder um Abdriften durch Systemleckage auszugleichen. Dazu bei voll ausgefahrenem Zylinder das Zylinderventil 30 Sekunden lang betätigen, bei häufigem Gleichlauf 5-10 Sekunden. In einem neuen Gleichlaufkreis kann eine deutlich längere Haltezeit in der voll ausgefahrenen Stellung nötig sein, um überschüssige Luft aus dem Kreis zu entlüften; das muss eventuell mehrmals wiederholt werden.

⚠ **WICHTIG:** *Ein Gleichlaufzylinderkreis arbeitet nach dem Verdrängungsprinzip, das Kraft wirksam von Zylinder zu Zylinder überträgt; dabei können die Innendrücke von Zylinder zu Zylinder ansteigen. Eine Druckübersetzung tritt in Hydraulikzylindern auf, wenn die Kolbenseite (Ausfahren) mit Druck beaufschlagt wird, der Anschluss der Stangenseite (Einfahren) aber blockiert ist oder unter übermäßiger Last steht. Die Druckübersetzung kann dazu führen, dass die Drücke die zulässigen Betriebsdrücke der Zylinder selbst oder anderer Bauteile im System überschreiten. Achten Sie aufmerksam und vorsichtig auf Anzeichen oder Ursachen eines möglichen Druckaufbaus im Kreis.*

Fehlersuche

Gleichlaufzylindersysteme in Reihenschaltung *(Master- und Slave-Zylinder)* können unerwünschtes Verhalten zeigen, etwa ***Kriechen*** *(Abdriften oder Bewegung, wenn der Hydraulikzylinder nicht benutzt wird)* oder ***Verlust des Gleichlaufs*** *(Zylinder fahren nicht mit gleicher Geschwindigkeit aus und ein)*.
Nachfolgend ein kurzer Überblick über mögliche Ursachen für Zylinderkriechen, Abdriften oder das Aus-dem-Takt-Geraten der Reihenzylinder. Beachten Sie, dass die Zylinder nur ein Teil des Hydraulikkreises sind und es weitere Ursachen geben kann.

Messverfahren an der Kolbenstange:

Zylinder-Bypass ist ein häufiges Problem im Feld bei Reihenzylindersystemen; zur Eingrenzung ist eine systematische Prüfung nötig.

- Zylinder vollständig bis in die Gleichlaufstellung ausfahren, dann etwa 2+ Zoll aus der Gleichlaufstellung zurückfahren.
- Sofort die Hydraulik vom Traktor trennen.
- Länge der ausgefahrenen Kolbenstange an jedem Zylinder messen.
- Gerät längere Zeit stehen lassen, z. B. 3 Stunden.
- Länge der Kolbenstangen erneut messen und die Werte vor und nach dem Stehen vergleichen. ***Bitte beachten:*** Abweichungen sind zu erwarten, wenn das Gerät über einen Zeitraum steht, in dem Temperaturänderungen die Hydraulik durch Zusammenziehen oder Ausdehnen beeinflussen. Beim Übergang von warm zu kühl bewegen sich die Reihenzylinder. Darauf achten, dass die Messungen bei ähnlichen Temperaturen erfolgen.
- Wurde der „verdächtige“ Zylinder gefunden, muss die Demontage in sauberer Umgebung erfolgen. Riefen an Zylinderrohren und Kolbendichtungen deuten meist darauf hin, dass Verschmutzung irgendeiner Art in das System gelangt ist.

Luft im System:

Wenn einer oder alle Zylinder driften oder das System „schwammig“ ist, befindet sich vermutlich Luft im System. Auf Luftblasen im Rücklauf zum Tank achten oder die Rücklaufleitung abnehmen und das Öl in einem sauberen Behälter auffangen. Bei abgekoppelten Kolbenstangen-Gabelköpfen und waagerecht (Anschlüsse auf 12 Uhr) oder senkrecht stehenden Zylindern in der Gleichlaufstellung halten, bis kein luftvermischtes Öl mehr fließt. ***Bitte beachten:*** Dabei den Ölstand im Behälter prüfen. Sobald die Luft aus dem System gedrückt ist, kann der Behälter leer werden. Dadurch kann erneut Luft ins System gelangen.

Störungsbeseitigung - Pro-Till 14/17/20

Verstopfte Scheibenreihen bei nassen Bedingungen:

- Prüfen, ob sich die Walze dreht und die Abstreifer richtig eingestellt sind.
- Arbeitstiefe der Maschine anheben.*
- Arbeitsgeschwindigkeit leicht erhöhen.
- Neigung durch Einfahren der Gewindestange der Neigungseinstellung so einstellen, dass die vorderen Scheiben etwas höher stehen.
- Tiefenzylinder ganz ausfahren und 30 Sekunden lang halten, um den Gleichlauf herzustellen.
- Zustand und Funktion der Scheibennaben prüfen (sicherstellen, dass sie sich frei drehen).
- Warten, bis der Boden weiter abgetrocknet ist.

Walze rutscht bei nassen Bedingungen:

- Funktion und Einstellung der Abstreifer prüfen.
- Arbeitstiefe der Maschine anheben.*
- Neigung so einstellen, dass die vorderen Scheiben etwas tiefer stehen: dazu die Gewindestange der Neigungseinstellung ausfahren & Tiefenanschläge hinzufügen, um die Arbeitstiefe der Maschine anzuheben.
- Kurz aus der Schwimmstellung nehmen und die Transportzylinder ausfahren, um eine starre Zugvorrichtung zu simulieren ***(nur auf ebenem Boden)***. **Schwimmstellung so bald wie möglich wieder einschalten**, um mögliche Schäden an der Maschine zu vermeiden.
- Warten, bis der Boden weiter abgetrocknet ist.
- Zustand und Funktion der Lager an beiden Enden der Walzen prüfen.

Schlamm löst sich nicht von den Gummiwalzen:

- Abstand Abstreifer zu Walze prüfen und bei Bedarf einstellen (Abstreifer 1/4" bis 3/8" von **LSTX**-Walzen - bzw. 3/4" bis 1" bei **LSTXE**-Modellen).
- Verschleiß der Abstreiferplatten prüfen, bei Bedarf nachstellen oder ersetzen (alle Abstreifer einer Reihe gleichzeitig ersetzen).
- Einstellung der Abstreiferreihe auf Verrutschen prüfen und Befestigungsmaterial bei Bedarf mit Drehmoment nachziehen oder ersetzen.

Walze bei nassen Bedingungen verstopft:

- Transportzylinder einfahren, um über aufgeschobenen Haufen zu fahren und ihn zu glätten, wenn der Boden abtrocknet.
- Scheiben ganz anheben und mit 12-14 mph auf festem Boden fahren, damit sich die Walzen reinigen.
- Bei bestimmten nassen Bodenverhältnissen die Abstreifer in die Lagerstellung bringen, um weiterzuarbeiten.
- Bei anhaltender Verstopfung warten, bis der Boden noch mehr abgetrocknet ist.

Hintere Scheiben oder Walze greifen in sehr hartem Boden nicht:

- Neigung durch Einfahren der Gewindestange so einstellen, dass die vorderen Scheiben höher stehen. (Ggf. auch die Gesamttiefe der Maschine verringern*).
- Tastrad-Ratschenspindeln nach Bedarf ausfahren, um das Gewicht an den äußeren vorderen Flügelecken zu verringern.
- Kurz aus der Schwimmstellung nehmen und die Transportzylinder ausfahren, um eine starre Zugvorrichtung zu simulieren ***(nur auf ebenem Boden)***. **Schwimmstellung so bald wie möglich wieder einschalten**, um mögliche Schäden an der Maschine zu vermeiden.

Verstopfung oder Blockade auf der rechten Seite:

- Leitblech anheben.
- Leitblecheinheit nach außen versetzen.
- Arbeitstiefe der Maschine anheben.*
- Arbeitsgeschwindigkeit leicht verringern.
- Zustand und Funktion der Scheibennaben prüfen (sicherstellen, dass sie sich frei drehen).
- Warten, bis der Boden weiter abgetrocknet ist.

Damm oder Furche zwischen den Walzen:

- Dammabstreifer leicht nach unten einstellen, um den Damm zu beseitigen.
- Dammabstreifer leicht nach oben einstellen, um die Furche zu beseitigen.



Damm zwischen den Überfahrten:

- Leitblech nach oben einstellen, um den Damm zu verringern.
- Leitblecheinheit nach außen einstellen, um den Damm zu verringern.
- Prüfen, ob die Größe der Endscheibe der vom Werk empfohlenen Einstellung entspricht.
- Arbeitsbreite des Geräts im Spurführungssystem für etwas mehr Überlappung verringern.

Öltemperatur am Traktor zu hoch:

(nur PT20-Modelle mit Flügeldrucksatz)

- Durchfluss am Steuergerät des Flügelkreises verringern. (Bitte Betriebsanleitung des Traktors beachten)

** Das Tastrad muss meist nachgestellt werden, wenn die Arbeitstiefe um mehr als eine Tiefenplatte geändert wird. (nur Modell Pro-Till 20)*

Störungsbeseitigung - Pro-Till 14/17/20

Hinterlässt einen Damm oder eine Furche zwischen den Überfahrten:

- Leitblech nach unten einstellen, um die Furche zu füllen.
- Leitblecheinheit nach innen einstellen, um die Furche zu füllen.
- Hintere rechte Einstellscheibe höher einstellen.
- Prüfen, ob die Größe der Endscheibe der vom Werk empfohlenen Einstellung entspricht.
- Arbeitsbreite des Geräts im Spurführungssystem für etwas mehr Überlappung verringern.

Furche im Unterboden alle 10”:


- Neigung so einstellen, dass die Maschine eben steht (Scheibenreihen sind nicht auf gleiche Tiefe eingestellt).
- Neigung so einstellen, dass die hintere Scheibenreihe tiefer steht, indem die Gewindestange der Neigungseinstellung eingefahren wird (die vordere Reihe läuft bei schwimmender Zugvorrichtung und festem Boden tendenziell tiefer).
- Hintere Scheiben laufen in der Furche der vorderen Scheiben (siehe Störungsbeseitigung dazu unten).

Hintere Scheiben laufen im Schnitt der vorderen Scheiben oder Scheiben schneiden nicht voll:

- Spurlauf einstellen durch Ausfahren der Gewindestange der Neigungseinstellung für Lauf nach links oder Einfahren der Gewindestange für Lauf nach rechts.
- Die gesamte vordere Reihe in kleinen Schritten nach links oder rechts verschieben, um vollen Schnitt zu erreichen.
- Scheibenverschleiß prüfen und Sektionsabstand nachstellen oder Scheiben ersetzen (bei Verschleiß die vordere Reihe nach rechts versetzen).
- Werkseinstellung der Scheibenreihenlage prüfen: Befestigungsmaterial der Sektionsklemmen muss fest sitzen und Klemmen dürfen nicht verrutscht sein.
- GPS auf tatsächliche Arbeitsbreite *(siehe Tabelle)* minus 6” Überlappung je Seite einstellen, je nach Arbeitstiefe. **Hinweis:** Außerdem erwägen, die GPS-Einstellungen um einen Geräteversatz von 6" nach rechts zu ergänzen.

(mit 20" Scheiben)	2" Tiefe	MAX Tiefe
Pro-Till 14	150” (3.8m)	154” (3.9m)
Pro-Till 17	190” (4.8m)	193” (4.9m)
Pro-Till 20	230” (5.8m)	233” (5.9m)

- Arbeitswinkel auf etwa 20 Grad nach rechts zu zuvor bearbeiteten oder besäten Reihen einstellen. *(Empfohlene Praxis)*

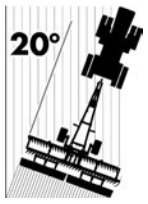

(nur Modell Pro-Till 20)

** Das Tastrad muss meist nachgestellt werden, wenn die Arbeitstiefe um mehr als eine Tiefenplatte geändert wird.*

Scheiben am Flügelende arbeiten tiefer oder flacher als in der Mitte:

- Tiefenzylinder ganz ausfahren und 30 Sekunden lang halten, um den Gleichlauf herzustellen.
- Tastrad-Ratschenspindel leicht ausfahren, um bei tieferer Arbeit das Gewicht am Flügelende zu verringern.
- Tastrad-Ratschenspindel leicht einfahren, um bei flacherer Arbeit das Gewicht am Flügelende zu erhöhen.
- Prüfen, ob die gleiche Anzahl Tiefenplatten verwendet wird auf jeder Seite.
- *Modelle mit Flügeldrucksatz:* Flügel-Anpressdruckventil mit einem Innensechskantschlüssel in kleinen Schritten von 50-100 psi einstellen, bis das gewünschte Ergebnis erreicht ist. **WICHTIG:** *900 psi nicht überschreiten, sonst entstehen mechanische Schäden.*

Maschine läuft nach links:



- Neigung so einstellen, dass die vorderen Scheiben höher stehen: Gewindestange der Neigungseinstellung einfahren.
- Arbeitsbreite des Geräts im Spurführungssystem für etwas mehr Überlappung verringern.
- Geräteversatz im Spurführungssystem nach rechts einstellen.

Maschine läuft nach rechts:



- Neigung so einstellen, dass die hinteren Scheiben höher stehen: Gewindestange der Neigungseinstellung ausfahren.
- Arbeitsbreite des Geräts im Spurführungssystem für etwas mehr Überlappung verringern.
- Geräteversatz im Spurführungssystem nach links einstellen.

Hüpfen oder Wellenbildung:

- Fahrgeschwindigkeit ändern (beste Leistung wird über 10mph erreicht).
- Arbeitswinkel auf dem Feld ändern (bestes Arbeitsbild bei 5 bis 20 Grad Abweichung zur vorherigen Bearbeitung).
- Arbeitstiefe anpassen (tiefer & langsamer fahren oder flacher & schneller fahren*).
- Bereiche mit viel Pflanzenresten oder Nässe vorab langsamer & in anderem Winkel als bei der letzten Überfahrt bearbeiten.
- Warten, bis der Boden weiter abgetrocknet ist.
- Pro-Till-20-Modelle: Optionale Tasträder montieren (*falls noch nicht vorhanden*) und wie in der Betriebsanleitung gezeigt richtig einstellen.
- *Modelle mit Flügeldrucksatz:* Sicherstellen, dass das Steuergerät des Flügelkreises ständig in Ausfahrrichtung betätigt wird.

SICHERHEIT BEI DER WARTUNG

1. Betriebsanleitung und alle Sicherheitshinweise vor Arbeiten an der PRO-TILL, ihrer Wartung oder ihrem Betrieb durchlesen.

2. Vor Wartung, Einstellung, Reparatur oder dem Beseitigen von Verstopfungen Traktormotor abstellen, Feststellbremse anziehen, Zündschlüssel abziehen und warten, bis alle beweglichen Teile stillstehen.

3. Hände, Füße, Kleidung und Haare von allen beweglichen und/oder drehenden Teilen fernhalten.

4. Bei Wartung, Reparatur und Einstellarbeiten Unbeteiligte, besonders Kinder, aus dem Bereich weisen.



5. Vor dem Abnehmen von Reifen oder Arbeiten unter der Maschine Unterstellböcke oder große Holzklötze unter den Rahmen stellen.

6. Vorsicht bei Arbeiten an oder neben der Hochdruckhydraulik. Bei der Suche nach einer Hydraulikundichtigkeit geeigneten Augen- und Handschutz tragen. Kleine Lecks an Schläuchen oder Verschraubungen mit einem Stück Holz oder Pappe suchen.


7. Vor dem Trennen der Hydraulik oder Arbeiten daran immer den Druck ablassen.


8. Pro-Till nie vom Traktor abkuppeln, wenn hintere Maschinenteile teilweise angehoben sind. Siehe Warnung unten:





⚠ **WARNUNG/GEFAHR:** *Pro-Till **niemals** vom Traktor abkuppeln, wenn hintere Maschinenteile teilweise angehoben sind. Es kann eine **negative Deichsellast** entstehen, die Deichsel kann plötzlich hochschnellen und der hintere Teil herabstürzen. Nur auf ebenem Boden in korrekter Transport- oder Arbeitsstellung abkuppeln.*

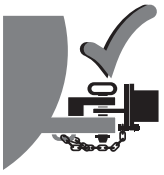

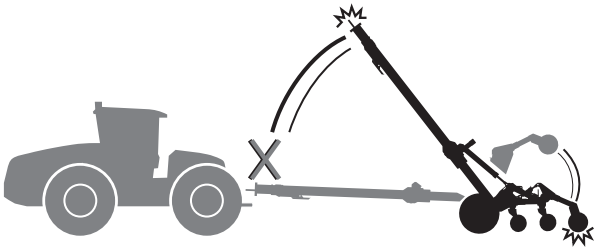

WARTUNGSCHECKLISTE

Nach dem Durchlesen der Wartungs- und Hydraulik-Sicherheitshinweise die mitgelieferte Wartungs-Checkliste für die regelmäßigen Wartungsintervalle verwenden und alle planmäßigen Wartungen dokumentieren:

(Erste Einfahrkontrolle. Vollständigen Abschnitt auf S. 8 lesen)

A. Vor dem Einsatz:


1. Sicherheitshinweise und Anleitung lesen.
2. „Checkliste vor dem Einsatz“ abarbeiten
3. Festen Sitz aller Schrauben prüfen.
4. Arbeitstiefe der Scheiben einstellen wie im Abschnitt „Scheibentiefe einstellen“ beschrieben.

B. Nach **2 Betriebsstunden**:

1. Alle Befestigungen prüfen und nachziehen.
2. Alle Hydraulikverbindungen prüfen, undichte nachziehen.

Wartungskontrolle - 10 Stunden

- Auf verschlissene oder beschädigte Teile prüfen
- Hydrauliköl-Leckagen



- Beschädigte Schläuche
- Reifendruck prüfen:
  41 PSI (283 kPa)



Wartungskontrolle - 50 Stunden

- Naben & Achsschenkel abschmieren




- Gelenkpunkte & Bolzen prüfen
- Stützfuß *(4 Bolzen*)*
  *Lage siehe Ersatzteilabschnitt
- Sicherheitsaufkleber sauber

Jährlich

- Schrauben auf festen Sitz



- Radlager

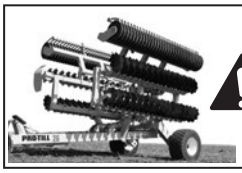

⚠ **WICHTIG:** *Beim Wechseln oder Warten der Scheiben die Pro-Till sicher in der Transportstellung mit nach vorn geklappten Flügeln sichern.*

WARTUNG

ABSCHMIEREN

Schmierfett: SAE-Mehrzweckfett mit EP-Zusatz (Extreme Pressure) verwenden. Ebenfalls geeignet ist ein SAE-Mehrzweck-Lithiumfett.

1. Nur mit einer Handfettpresse abschmieren.
2. Schmiernippel vor dem Abschmieren sauber abwischen, damit kein Schmutz hineingelangt.
3. Defekte Schmiernippel sofort ersetzen.
4. Nimmt ein Schmiernippel kein Fett an, ausbauen und gründlich reinigen, ebenso den Schmierkanal. Schmiernippel bei Bedarf ersetzen.
5. Fett einpressen, bis es an Lager oder Buchse austritt.

EINLAGERUNG

Die PRO-TILL sorgfältig für die Lagerung vorbereiten, damit Schmutz, Schlamm, Rückstände und Feuchtigkeit vollständig entfernt sind. *Zur Einlagerung so vorgehen:*

1. Ganze Maschine gründlich mit Wasserschlauch oder Hochdruckreiniger waschen und alle Erde, Schlamm, Rückstände und Reste entfernen.
2. Alle Teile prüfen, ob sich etwas darin verfangen hat. Verfangenes Material entfernen.
3. Schmiernippel an Nabe und Achsschenkel abschmieren, um Feuchtigkeit zu verdrängen.
4. Alle Hydraulikschläuche, Verschraubungen, Leitungen und Kupplungen prüfen. Lose Verschraubungen nachziehen. Schläuche ersetzen, die stark eingeschnitten, eingekerbt oder abgescheuert sind oder sich von der Pressarmatur lösen.
5. Lackschäden und Kratzer ausbessern, damit nichts rostet.
6. Einen trockenen, ebenen Platz ohne Schmutz und Rückstände wählen.
7. In Transport- oder Arbeitsstellung abstellen.
8. Hydraulikzylinder-Heber verwenden.
9. Freiliegende verchromte Kolbenstangen an den Hydraulikzylindern einölen, um Rost zu verhindern.

EINGEPRESSTE BUCHSE ERSETZEN


HINWEIS: *Folgendes Werkzeug kann nötig sein: Presse, Hammer, Dorn, Brechstange, „Stufenwerkzeug“*

Als Richtlinie für die Reparatur gilt:


1. Sicherstellen, dass Bereich und Rahmen richtig gesichert, abgestützt und für die Arbeit sicher sind. Bolzen, Zylinder und/oder weitere Bauteile sicher ausbauen, um an die beschädigte Buchse zu gelangen.
2. Die vorhandene Buchse mit dem nötigen Werkzeug ausbauen. In manchen Fällen muss die beschädigte Buchse durchtrennt werden, um sie leichter zu entfernen (dabei die nötigen Sicherheitsvorkehrungen treffen und andere Bauteile nach Möglichkeit nicht beschädigen).
3. Nach dem Ausbau der Buchse den Sitz für die neue Buchse reinigen und vorbereiten. **Hinweis:** Als Gleitmittel auf der Außenseite der Kunststoffbuchse wird eine Mischung aus *„Spülmittel und Wasser“* empfohlen.

> **WICHTIG:** KEIN *Öl oder Fett* an der Außen- oder Innenseite von Kunststoffbuchsen verwenden.

4. Ein Stufenwerkzeug verwenden, damit die Kante der Buchse beim Einsetzen nicht beschädigt wird.

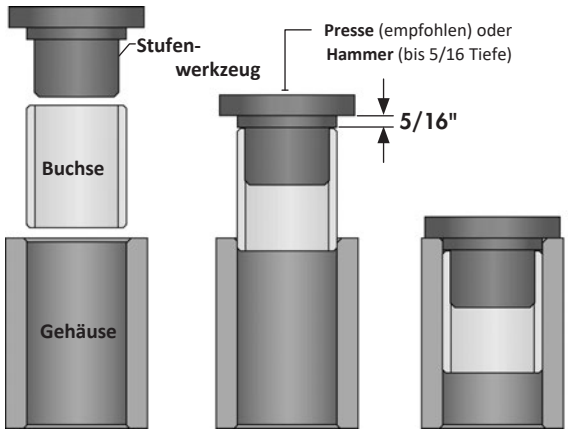

5. Bei richtig ausgerichteter Buchse in die Bohrung pressen (bevorzugt) oder durch Schläge auf das Stufenwerkzeug einschlagen.
6. Weiter einsetzen, bis die Buchsenkante 5/16" tief versenkt ist, damit die äußere Dichtung richtig eingebaut werden kann. Diese Tiefe nicht überschreiten.
7. Schritte 4-6 für die gegenüberliegende Buchse wiederholen (*falls vorhanden*).
8. Sind beide Buchsen auf der richtigen Tiefe, die neuen Dichtungen einbauen.
9. Alle weiteren nötigen Bauteile wieder zusammenbauen.

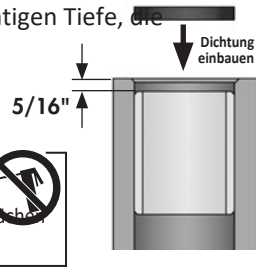

> **WICHTIG:** KEIN *Öl oder Fett* auf Bolzen- oder Buchsenflächen beim Wiedereinbau verwenden.

BEFESTIGUNGSMATERIAL – TECHNISCHE DATEN

Hinweis: Sofern nicht anders angegeben, ist das Befestigungsmaterial in der Regel:

Sechskant, verzinkt GR5 UNC oder P8.8 (metrisch)

ANZUGSMOMENTE

DREHMOMENT

Schraubenanzugsmomente prüfen

Die folgenden Tabellen nennen die richtigen Anzugsmomente für verschiedene Schrauben und Sechskantschrauben. Alle Schrauben mit den in der Tabelle angegebenen Momenten anziehen, sofern nicht anders vermerkt. Den Festsitz der Schrauben regelmäßig prüfen und dabei diese Tabellen als Anhaltspunkt nutzen. Schrauben und Muttern nur durch solche gleicher Festigkeit (Güte/Klasse) ersetzen.

ANZUGSMOMENTE ZOLLGEWINDE

(Regelgewinde - basierend auf Werten für „verzinkt“)



Größe	Güte 5	Güte 8
	lb.ft (*N.m*)	lb.ft (*N.m*)
1/4″	**7 (*10*)**	**10 (*14*)**
5/16″	15 (*20*)	20 (*28*)
3/8″	**25 (*35*)**	**35 (*50*)**
7/16″	40 (*55*)	60 (*80*)
1/2″	**65 (*90*)**	**90 (*120*)**
9/16″	90 (*125*)	130 (*175*)
5/8″	**130 (*175*)**	**180 (*245*)**
3/4″	230 (*310*)	320 (*435*)
7/8″	**365 (*495*)**	**515 (*700*)**
1″	550 (*745*)	770 (*1050*)
1-1/8″	**675 (*915*)**	**1095 (*1485*)**
1-1/4″	950 (*1290*)	1545 (*2095*)
1-3/8″	**1250 (*1695*)**	**2025 (*2745*)**
1-1/2″	1650 (*2245*)	2690 (*3645*)

ANZUGSMOMENTE METRISCH

(Regelgewinde - basierend auf Werten für „verzinkt“)



Größe	Klasse 8.8	Klasse 10.9
	lb.ft (*N.m*)	lb.ft (*N.m*)
M6	**7 (*10*)**	**10 (*14*)**
M8	16 (*22*)	23 (*31*)
M10	**30 (*42*)**	**45 (*60*)**
M12	55 (*75*)	80 (*108*)
M14	**90 (*120*)**	**125 (*170*)**
M16	135 (*185*)	195 (*265*)
M18	**190 (*255*)**	**270 (*365*)**
M20	265 (*360*)	380 (*515*)
M22	**365 (*495*)**	**520 (*705*)**
M24	460 (*625*)	660 (*895*)
M27	**675 (*915*)**	**970 (*1315*)**
M30	915 (*1240*)	1310 (*1780*)
M33	**1250 (*1695*)**	**1785 (*2420*)**
M36	1600 (*2175*)	2290 (*3110*)

SICHERHEIT DER HYDRAULIK

- Alle Bauteile des Hydrauliksystems in gutem Zustand und sauber halten.
- Abgenutzte, eingeschnittene, durchgescheuerte, flachgedrückte oder abgeknickte Schläuche und Metallleitungen ersetzen.
- Keine Notreparaturen an Hydraulikleitungen, Verschraubungen oder Schläuchen mit Klebeband, Schellen oder Kleber versuchen. Das Hydrauliksystem arbeitet unter extrem hohem Druck. Solche Reparaturen versagen plötzlich und schaffen eine gefährliche, unsichere Lage.
- Beim Suchen nach einer Hydraulikleckage mit hohem Druck geeigneten Hand- und Augenschutz tragen. Zum Eingrenzen und Finden einer Leckage ein Stück Holz oder Pappe als Auffang verwenden, nicht die Hände.



- Bei Verletzung durch einen gebündelten Hochdruckstrahl Hydrauliköl sofort ärztliche Hilfe suchen. Wenn Hydrauliköl die Haut durchdringt, können schwere Infektionen oder Vergiftungserscheinungen entstehen.
- Vor dem Beaufschlagen des Systems mit Druck sicherstellen, dass alle Bauteile fest sitzen und Leitungen, Schläuche und Kupplungen nicht beschädigt sind.

HYDRAULIKSCHLÄUCHE – TECHNISCHE DATEN

Hinweis: Sofern nicht anders angegeben, sind Hydraulikschläuche 3/8 oder 1/2 mit ORF-Überwurfanschlüssen (Innengewinde).

HINWEISE ZUM EINBAU VON HYDRAULIKSCHLÄUCHEN

Die folgenden Hinweise helfen, mögliche Problemstellen beim Einbau von Hydraulikschläuchen zu erkennen.


1. Den Einbau in sauberer Umgebung ohne Staub und Verunreinigungen durchführen. Schläuche und Verschraubungen verschließen, solange sie nicht eingebaut sind.
2. Darauf achten, dass Schläuche beim Einbau nicht verdreht werden, da sie sonst geschwächt werden. Außerdem kann der Druck in einem verdrehten Schlauch Verschraubungen oder Anschlüsse lösen.
3. Beim Einbau ausreichenden Biegeradius lassen, damit die Leitungen nicht zusammengedrückt und der Durchfluss nicht eingeschränkt wird.
4. Beim Einbau in Bereichen mit Bewegung oder Biegung genug freie Länge für die Bewegung lassen, damit die Anschlüsse nicht belastet werden.
5. Nach dem Verlegen die Schläuche richtig festklemmen und in Position sichern, für saubere Verlegung und um mögliche Schäden oder Gefahren zu vermeiden.

EINBAU VON HYDRAULIKVERSCHRAUBUNGEN

Die folgenden Angaben helfen, einige unserer Standard-Hydraulikverschraubungen zu erkennen und richtig einzubauen.

SAE (JIC) 37°-Bördelung


JIC-Verschraubungen - metallisch dichtende Verschraubungen mit 37°-Bördelung (Winkel der Dichtfläche) und zylindrischem UNF-Gewinde (Unified National Fine).




(geschmierte Werte) Dash	Gewindegröße	Drehmoment - lb.ft (*N.m*)
-4	7/16 - 20	9-12 (12-16)
-6	9/16 - 18	14-20 (*19-27*)
-8	3/4 - 16	27-39 (*37-53*)
-10	7/8 - 14	36-63 (*50-85*)
-12	1-1/16 - 12	65-88 (*90-119*)

JIC-37°-Bördelverschraubungen anziehen

1. Bördelung und Bördelsitz auf Fehler prüfen, die zu Undichtigkeit führen könnten.
2. Verschraubungen vor dem Anziehen ausrichten. Anschlüsse schmieren und die Überwurfmutter von Hand festziehen, bis sie anliegt.

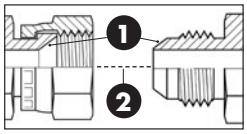


3. Mit zwei Schraubenschlüsseln auf die Tabellenwerte anziehen. *Alternatives Einbauverfahren*
3. Mit zwei Schraubenschlüsseln arbeiten. Einen Schlüssel am festen Anschlusskörper in der Uhrzeigerstellung **6** Uhr ansetzen.
4. Den zweiten Schlüssel am zweiten Anschluss möglichst nahe der Stellung **3** Uhr ansetzen.
5. Anziehen, indem der zweite Anschluss kräftig mindestens bis zur Stellung **4** Uhr, aber höchstens bis zur Stellung **7** Uhr gedreht wird. In der Regel gilt: je größer die Verschraubung, desto weniger Drehung ist nötig.

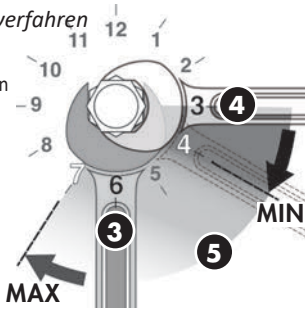

ORFS (O-Ring Face Seal)

ORFS-Verschraubungen dichten durch Zusammenpressen eines O-Rings ab. Dieses Verfahren bietet hohe Dichtheit und gute Vibrationsfestigkeit. Außengewinde-Verschraubungen haben einen O-Ring in einer Nut auf der Planfläche. Innengewinde-Verschraubungen haben eine Planfläche und eine Überwurfmutter mit zylindrischem UNF-Gewinde. Für den ORFS-Einbau wird das **Drehmoment**-Verfahren empfohlen.



Dash	Gewindegröße	Drehmoment - lb.ft (*N.m*)
-4	9/16 - 18	18 (*25*)
-6	11/16 - 16	30 (*40*)
-8	13/16 - 16	40 (*55*)
-10	1 - 14	60 (*80*)
-12	1-3/16 - 12	85 (*115*)


ORFS-(O-Ring-Face-Seal-)Verschraubungen anziehen

1. Bauteile prüfen und sicherstellen, dass der O-Ring unbeschädigt und richtig in der Nut der Planfläche sitzt. Gegebenenfalls den O-Ring ersetzen.
2. Ausrichten, eindrehen und von Hand festziehen.
3. Auf das richtige Drehmoment aus der oben gezeigten Tabelle anziehen.

Hinweis: Eine **DASH**-Größe bezeichnet den Durchmesser eines Schlauchs (*innen*) oder eines Rohrs (*außen*), gemessen in 1/16"-Schritten. Ein als *Dash* **8** oder **-8** angegebener ***Schlauch*** hat zum Beispiel einen **Innen**durchmesser von **8***/16"* oder **1/2"**. Ein als *Dash* **8** oder **-8** angegebenes ***Rohr*** hat dagegen einen ***Außen***durchmesser von **8***/16"* oder **1/2"**.

ORB (O-Ring Boss)

Außengewinde-ORB-Verschraubungen haben zylindrisches UNF-Gewinde, eine Dichtfläche und einen O-Ring. Die Innengewinde-Verschraubungen finden sich meist in den Anschlüssen der Maschinen und haben zylindrisches Gewinde, eine bearbeitete Fläche und eine Fase zur Aufnahme des O-Rings. Die Abdichtung entsteht durch das Zusammenpressen des O-Rings der Außenverschraubung gegen die abgeschrägte Dichtfläche der Innenverschraubung.




(geschmierte Werte) Dash	Gewindegröße	Drehmoment Nicht verstellbar lb.ft (*N.m*)	Drehmoment Verstellbar lb.ft (*N.m*)
-4	7/16 - 20	30 (*40*)	15 (*20*)
-6	9/16 - 18	35 (*46*)	35 (*46*)
-8	3/4 - 16	60 (*80*)	60 (*80*)
-10	7/8 - 14	100 (*135*)	100 (*135*)
-12	1-1/16 - 12	135 (*185*)	135 (*185*)

ORB-(O-Ring-Boss-)Verschraubungen anziehen

Nicht verstellbares Anschlussende

1. Bauteile prüfen: Außen- und Innengewinde sowie Dichtflächen müssen frei von Kerben, Graten, Kratzern und Fremdmaterial sein.
2. Sicherstellen, dass der O-Ring richtig eingebaut und unbeschädigt ist.
3. Gewinde und O-Ring schmieren, damit der O-Ring an der Eingangskante des Anschlusses vorbeigleitet und nicht beschädigt wird.
4. Verschraubung eindrehen und auf den richtigen Drehmomentwert aus der oben gezeigten Tabelle anziehen.

Verstellbares Anschlussende

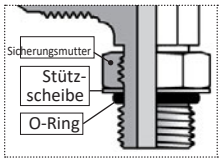

1. Bauteile prüfen: Außen- und Innengewinde sowie Dichtflächen müssen frei von Kerben, Graten, Kratzern und Fremdmaterial sein.
2. Sicherstellen, dass der O-Ring richtig eingebaut und unbeschädigt ist.
3. Gewinde und O-Ring schmieren, damit der O-Ring sanft in den Anschluss gleitet und nicht beschädigt wird.
4. Die Sicherungsmutter so weit wie möglich zurückdrehen. Sicherstellen, dass die Stützscheibe nicht locker und so weit wie möglich nach oben geschoben ist.
5. Verschraubung in den Anschluss eindrehen, bis die Stützscheibe oder der Haltering die Anschlussfläche berührt. Leichtes Nachziehen mit dem Schlüssel kann nötig sein. Zu festes Anziehen kann die Scheibe beschädigen.
6. Um das Ende der Verschraubung für den ankommenden Rohr- oder Schlauchanschluss auszurichten, die Verschraubung um den nötigen Betrag zurückdrehen, aber höchstens eine volle Umdrehung.
7. Mit zwei Schraubenschlüsseln die Verschraubung in der gewünschten Stellung halten und die Kontermutter auf den richtigen Drehmomentwert aus der oben stehenden Tabelle anziehen.
8. Prüfen, ob der O-Ring nicht eingeklemmt ist und die Scheibe flach auf der Anschlussfläche aufliegt.

RADNABE REPARIEREN


WICHTIG: *Maschine vor dem Abnehmen der Reifen sicher aufbocken.*

ZERLEGEN

1. Nabenkappe abnehmen.
2. Splint aus der Mutter ziehen.
3. Mutter und Scheibe abnehmen.
4. Nabe vom Achsschenkel abziehen.
5. Lagerinnenring und Staubdichtung herauslösen.
6. Eingepresste Lageraußenringe in der Nabe auf Lochfraß oder Korrosion prüfen und bei Bedarf ausbauen.
7. Teile prüfen und defekte durch neue ersetzen.

ZUSAMMENBAU


1. Müssen die Lageraußenringe ersetzt werden, sie vorsichtig und gleichmäßig bis zum Anschlag in die Nabe einsetzen.
2. Eine dicke Fettschicht an die Nabeninnenwand auftragen. Fett in die Lager einpacken.
3. Lagerinnenring und Staubdichtung wie abgebildet einsetzen.
4. Nabe auf den Achsschenkel setzen und den umgebenden Hohlraum mit Fett füllen.
5. Lagerinnenring außen, Unterlegscheibe und Mutter montieren.
6. Mutter anziehen und dabei die Nabe drehen, bis ein leichter Widerstand spürbar ist.
7. Mutter ca. 1/2 Umdrehung zurückdrehen, bis das Splintloch mit den Kerben der Mutter fluchtet.
8. Splint einsetzen und die Enden seitlich über die Mutter umbiegen.
9. Nabenkappe zur Hälfte mit Fett füllen und vorsichtig einklopfen.
10. Über den Schmiernippel Fett in die Nabe pressen, bis es an der Staubdichtung austritt.

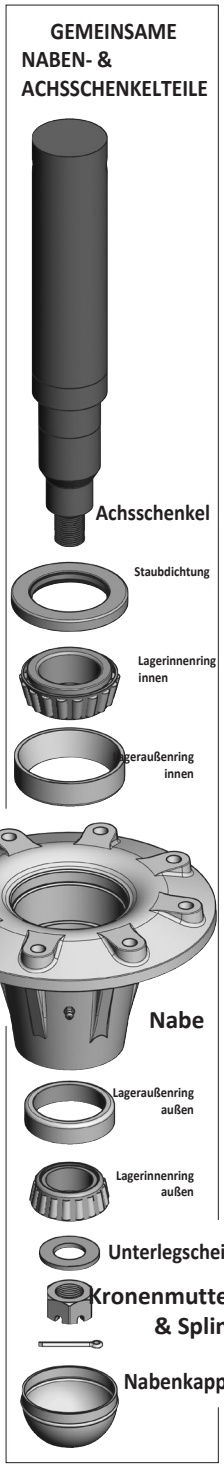

DREHMOMENT RADMUTTERN & RADSCHRAUBEN

DREHMOMENT

LOCHBILDER

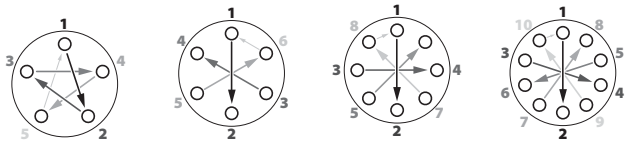

Drehmoment Radmutter/-schraube

Größe	lb.ft (N.m)
9/16	120-130 (165-175)
5/8	185-190 (250-260)
3/4	280-300 (380-405)

Rad anziehen - Vorgehen

1. Muttern/Schrauben einsetzen und **von Hand festziehen**.
2. Auf ca. **20 % Drehmoment** anziehen, in der oben gezeigten **Stern- oder Kreuzfolge**.
3. Mit dem **vollen Drehmoment** anziehen, dabei die **Stern- oder Kreuzfolge** einhalten.
4. Ggf. die **hinteren Sicherungsmuttern** mit den **Rad-Drehmomentwerten anziehen.**

HYDRAULIKZYLINDER REPARIEREN

VORBEREITUNG

Vor dem Ausbau eines Zylinders zur Reparatur die Maschine reinigen, Schläuche abziehen und Anschlüsse verschließen.


Nach dem Ausbau die Zylinderanschlüsse öffnen und das Hydrauliköl aus dem Zylinder ablassen.

Zylindertyp bestimmen. Sicherstellen, dass das richtige Werkzeug für die Arbeit bereitliegt.


Folgendes Werkzeug kann nötig sein:

- *Passender **Dichtsatz***
- *Innensechskantschlüssel-Satz*
- *Schmirgelleinen*
- *Drehmomentschlüssel*

Zylinder mit Schraubkopf
(Monarch)

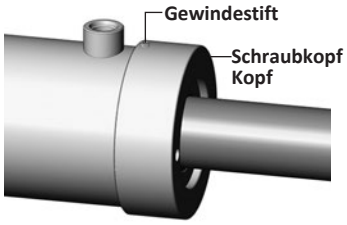


ANZUGSMOMENTE DER KOLBENSTANGEN-SICHERUNGSMUTTER

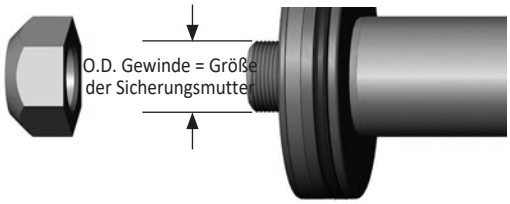

GRÖSSE SICHERUNGSMUTTER (KOLBEN)	DREHMOMENT
3/8 - 24 UNF	25-30 lb.ft (35-42 *N.m*)
1/2 - 20 UNF	**40-60 lb.ft *(55-80 N.m)***
5/8 - 18 UNF	95-105 lb.ft (130-140 *N.m*)
3/4 - 16 UNF	**175-225 lb.ft *(240-305 N.m)***
7/8 - 14 UNF	200-275 lb.ft (270-370 *N.m*)
1 - 14 UNF	**300-380 lb.ft *(405-515 N.m)***
1 1/8 - 12 UNF	400-500 lb.ft (540-675 *N.m*)
1 1/4 - 12 UNF	**500-600 lb.ft *(675-810 N.m)***
1 1/2 - 12 UNF	700-800 lb.ft (950-1085 *N.m*)
1 3/4 - 12 UNF	**800-900 lb.ft *(1085-1220 N.m)***

ZYLINDER MIT SCHRAUBKOPF REPARIEREN

Ausführung mit Gewindestift

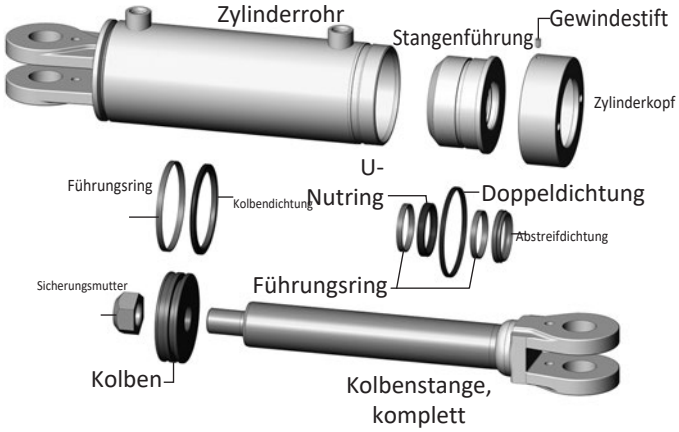

ZERLEGEN

1. Gewindestift lösen und den Zylinderkopf abdrehen.
2. Kolben-/Stangen-/Führungseinheiten vorsichtig herausnehmen.
3. Den Kolben von der Kolbenstange trennen, indem die Sicherungsmutter entfernt wird.


HINWEIS: Kolbenstange *NICHT* an der verchromten Fläche einspannen.

4. Stangenführung und Zylinderkopf abziehen.
5. Dichtungen ausbauen, alle Teile auf Schäden prüfen.
6. Neue Dichtungen einbauen, beschädigte Teile ersetzen.
7. Das Innere des Zylinderrohrs, den Kolben, die Kolbenstange und andere polierte Teile auf Grate und Kratzer prüfen. Raue Stellen bei Bedarf mit Schmirgelleinen glätten.


ZUSAMMENBAU

1. Kolbenstange wieder durch Zylinderkopf und Stangenführung stecken.
2. Kolben mit der Sicherungsmutter an der Kolbenstange befestigen. Sicherungsmutter auf den richtigen Wert anziehen (Wert siehe Tabelle).
3. Das Innere des Zylinderrohrs, die Kolbendichtungen und die Führungsdichtungen mit Hydrauliköl schmieren.
4. Zylinderrohr leicht im Schraubstock halten und die Einheit aus Kolben, Stangenführung, Zylinderkopf und Kolbenstange mit leicht wiegender Bewegung einsetzen.
5. Vor dem Einbau des Zylinderkopfs Loctite-Anti-Seize auftragen.
6. Zylinderkopf mit 440 lb.ft (600 N.m) anziehen.
7. Gewindestift am Zylinderkopf mit 6 lb.ft (8 N.m) anziehen.


ÜBERSICHT LAGE DER AUFKLEBER

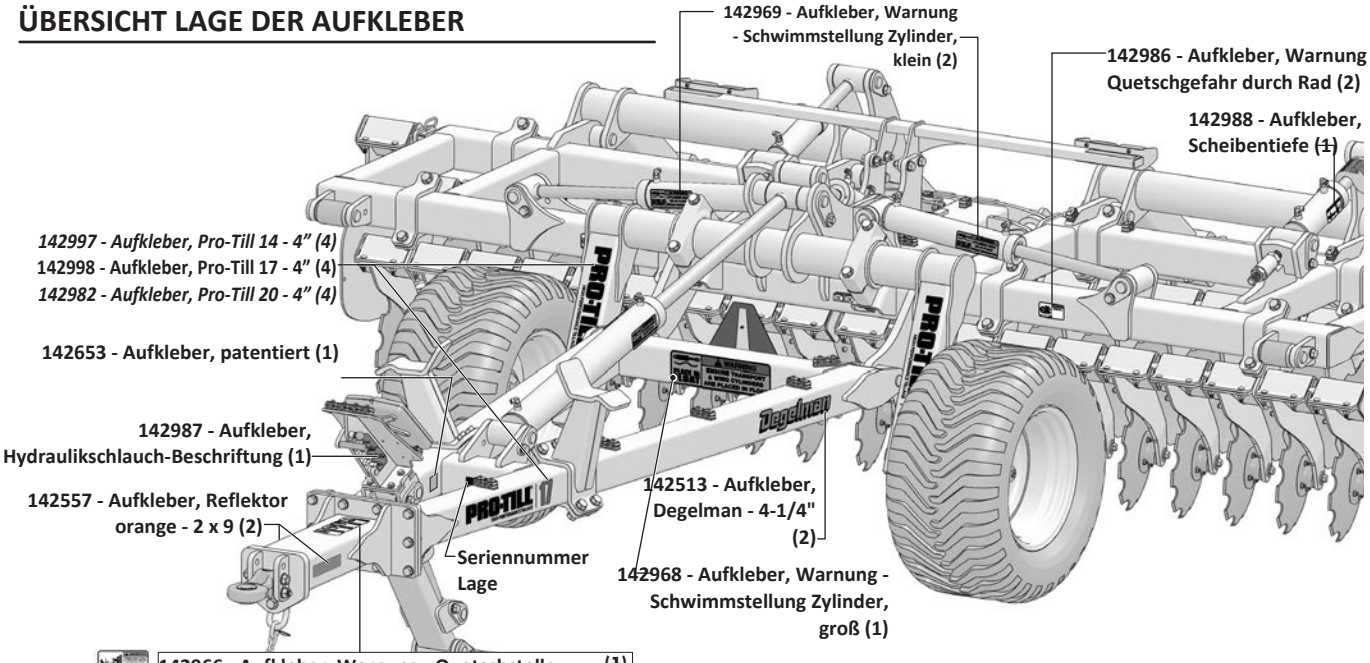

	142966 - Aufkleber, Warnung - Quetschstelle	(1)
	142964 - Aufkleber, Warnung - Maschine rollt weg	(1)
	142963 - Aufkleber, Gefahr - Negative Stützlast	(1)
	142965 - Aufkleber, Gefahr - Quetschgefahr	(1)

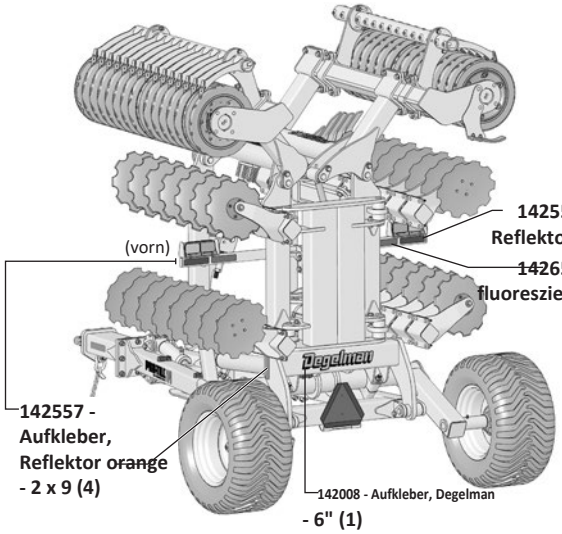

143162 - Aufkleber, Anleitung lesen	(1)
142963 - Aufkleber, Gefahr - Negative Stützlast	(1)
142964 - Aufkleber, Warnung - Maschine rollt weg	(1)
142965 - Aufkleber, Gefahr - Quetschgefahr	(1)
142966 - Aufkleber, Warnung - Quetschstelle	(1)
142968 - Aufkleber, Warnung - Schwimmstellung Zylinder, groß	(1)
142969 - Aufkleber, Warnung - Schwimmstellung Zylinder, klein	(4)
142986 - Aufkleber, Warnung - Quetschgefahr durch Rad (2) (4) (2) (1) (1) (3) (5) (5) (5)	
142556 - Aufkleber, Reflektor rot - 2 x 9	
142557 - Aufkleber, Reflektor orange - 2 x 9	
142650 - Aufkleber, fluoreszierend - 2 x 9	
142987 - Aufkleber, Hydraulikschlauch-Beschriftung	
142988 - Aufkleber, Scheibentiefe	
142008 - Aufkleber, Degelman - 6"	
142513 - Aufkleber, Degelman - 4-1/4"	
142997 - Aufkleber, Pro-Till 14 - 4"	
142998 - Aufkleber, Pro-Till 17 - 4"	
142982 - Aufkleber, Pro-Till 20 - 4"	

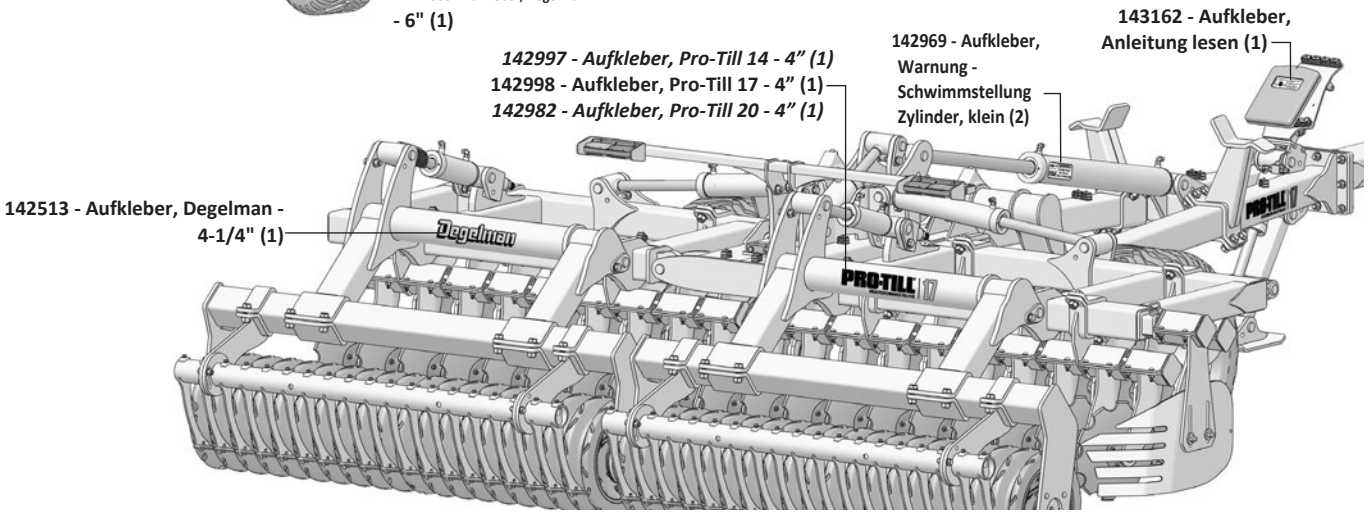


Pro-Till Ersatzteile - Abschnittsübersicht

***ABSCHNITT ERSATZTEILE* - INHALTSVERZEICHNIS**

Pro-Till Abschnittsübersicht	*25*
Deichselrahmen – Bauteile	*26*
Räder & Hubwelle – Bauteile	*28*
Mittelrahmen – Bauteile	*29*
Flügelrahmen – Bauteile	*30*
Scheibenfeld & Bauteile	*32*
Scheibenarm – Bauteile & Scheibenoptionen	*34*
Walzenoptionen & Bauteile	*35*
Hydraulikführung & Zylinder	*41*
Kabelführung Beleuchtung & Bauteile	*48*
Optionales Tastrad & Bauteile	*49*
Garantie	***51***

Explosionsansicht (Pro-Till 17' abgebildet)

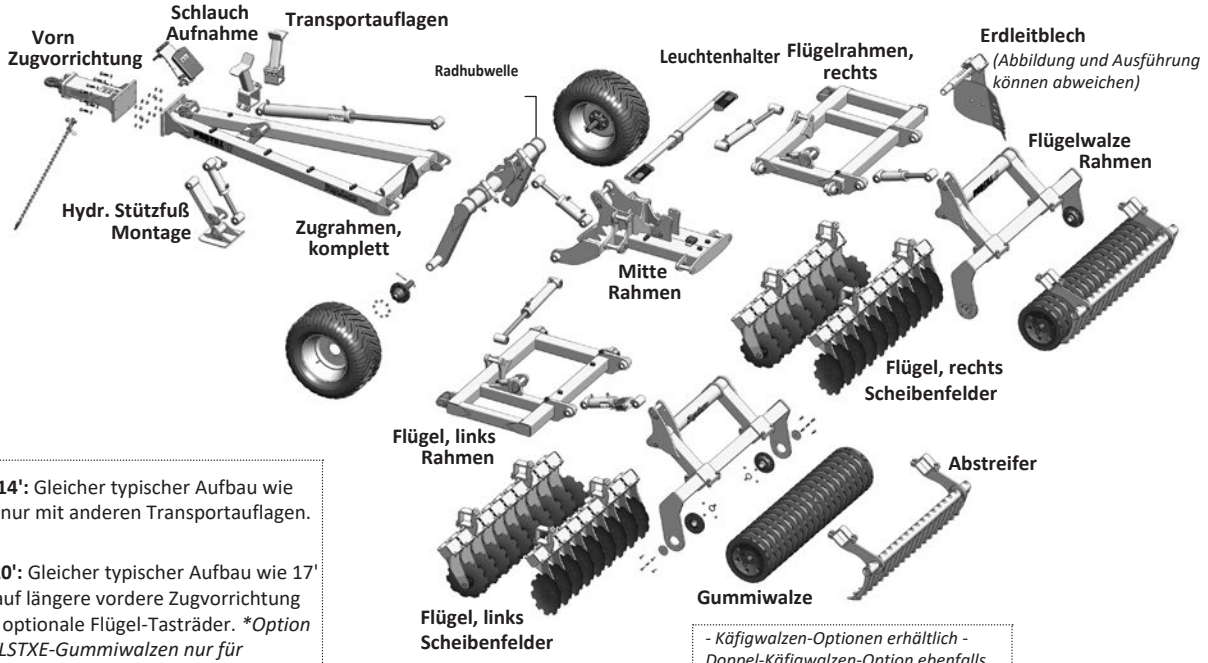


Pro-Till 14': Gleicher typischer Aufbau wie 17', nur mit anderen Transportauflagen.

Pro-Till 20': Gleicher typischer Aufbau wie 17' bis auf längere vordere Zugvorrichtung und optionale Flügel-Tasträder. **Option 3m-LSTXE-Gummiwalzen nur für PT20-Modelle erhältlich*.

- Käfigwalzen-Optionen erhältlich - Doppel-Käfigwalzen-Option ebenfalls erhältlich für PT17- und PT20-Modelle.

Bauteile vordere Zugvorrichtung / Zugrahmen


Deichsel / Vorderrahmen – Übersicht

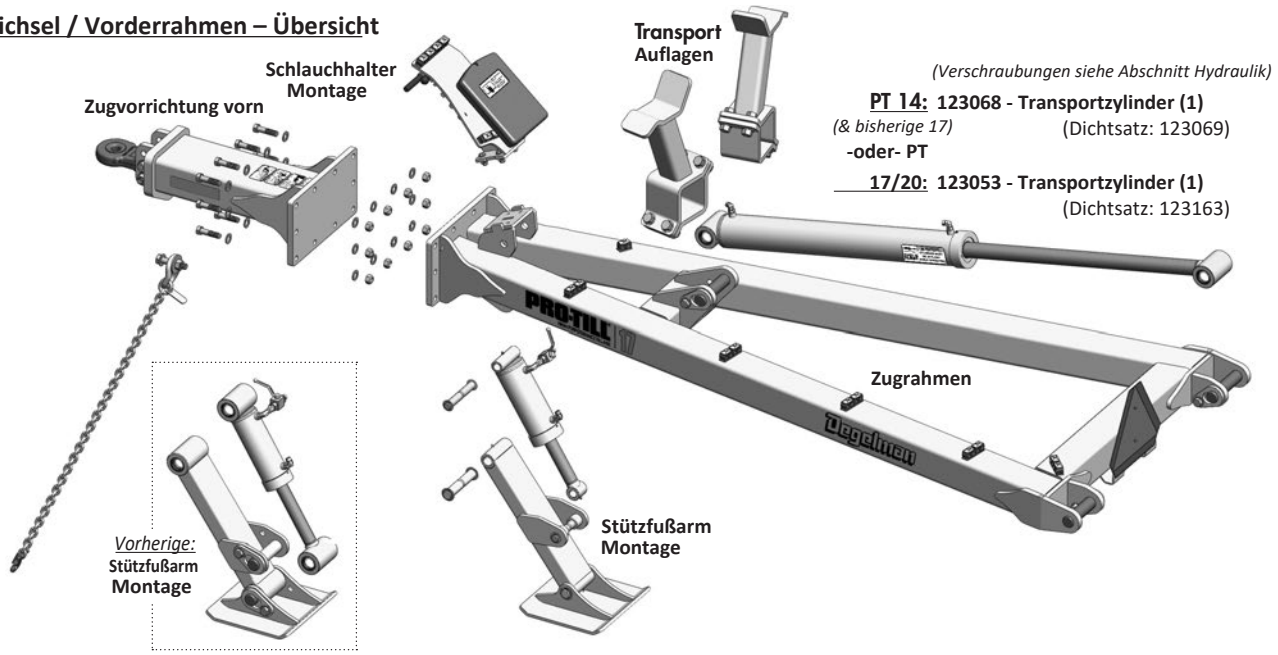


(Verschraubungen siehe Abschnitt Hydraulik)

PT 14: **123068 - Transportzylinder (1)**
(& bisherige 17) (Dichtsatz: 123069)
-oder- PT
17/20: **123053 - Transportzylinder (1)**
(Dichtsatz: 123163)


Zugvorrichtung vorn – Bauteile

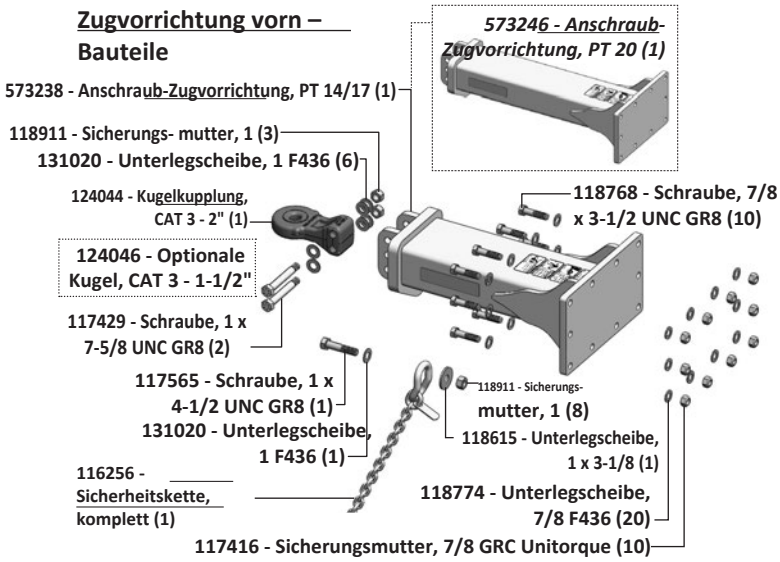

Bauteile Transportauflage

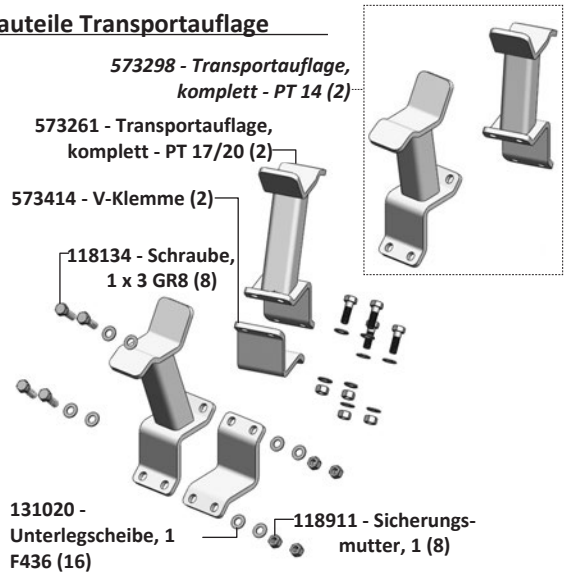


Bauteile Schlauchhalter

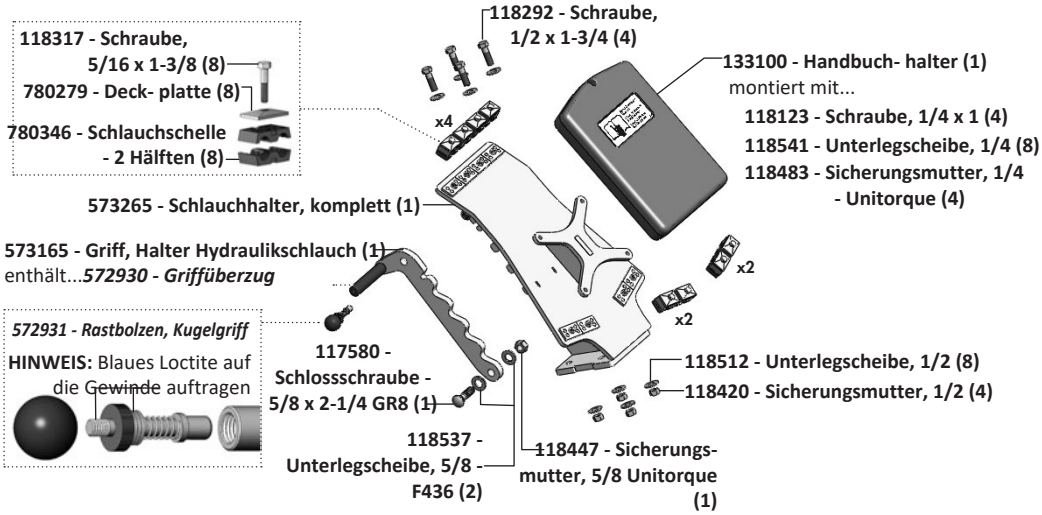


Bauteile vordere Zugvorrichtung / Zugrahmen

Bauteile Vorderrahmen

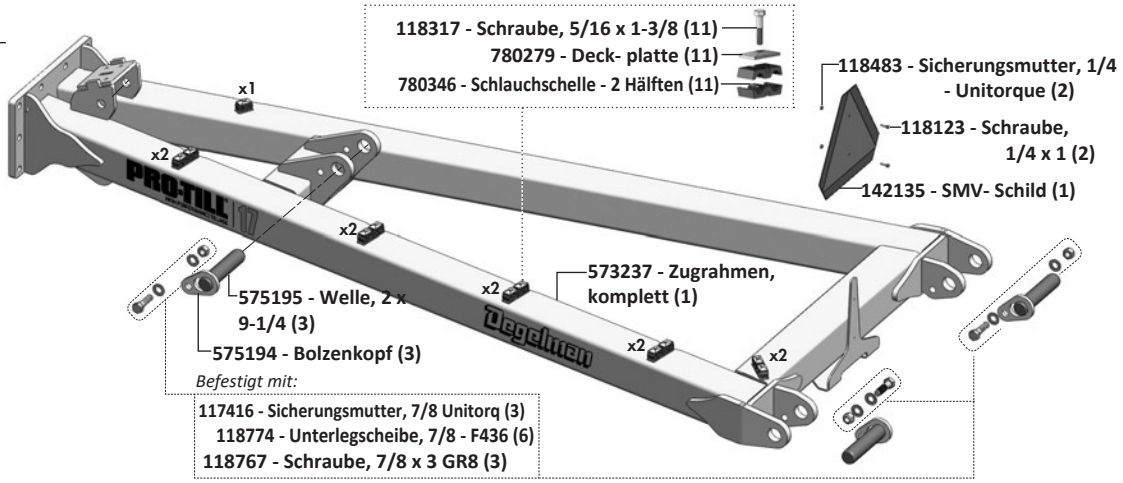


Stützfuß – Bauteile

(Für Modelle mit SN: PTL7162 und höher.)

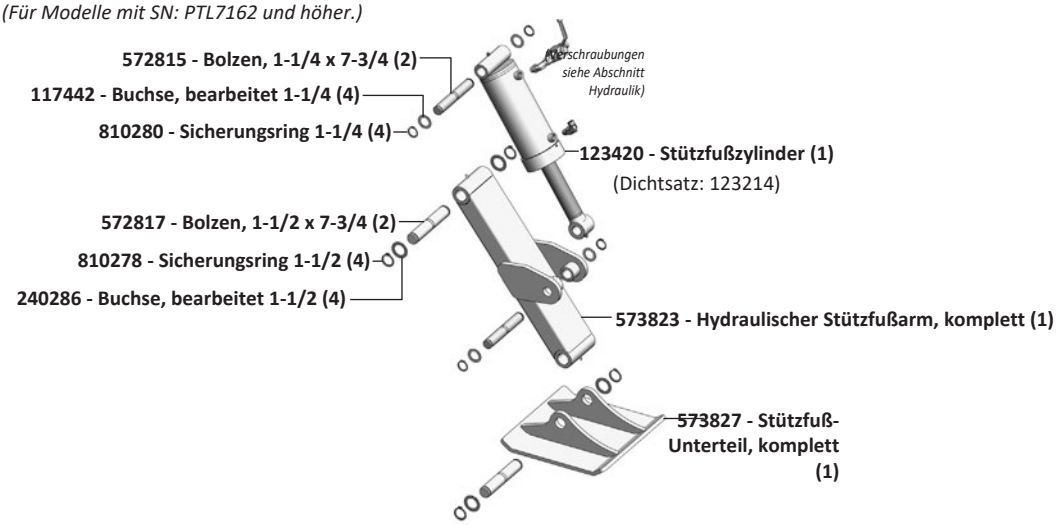

Bisher: ***Stützfuß - Bauteile***

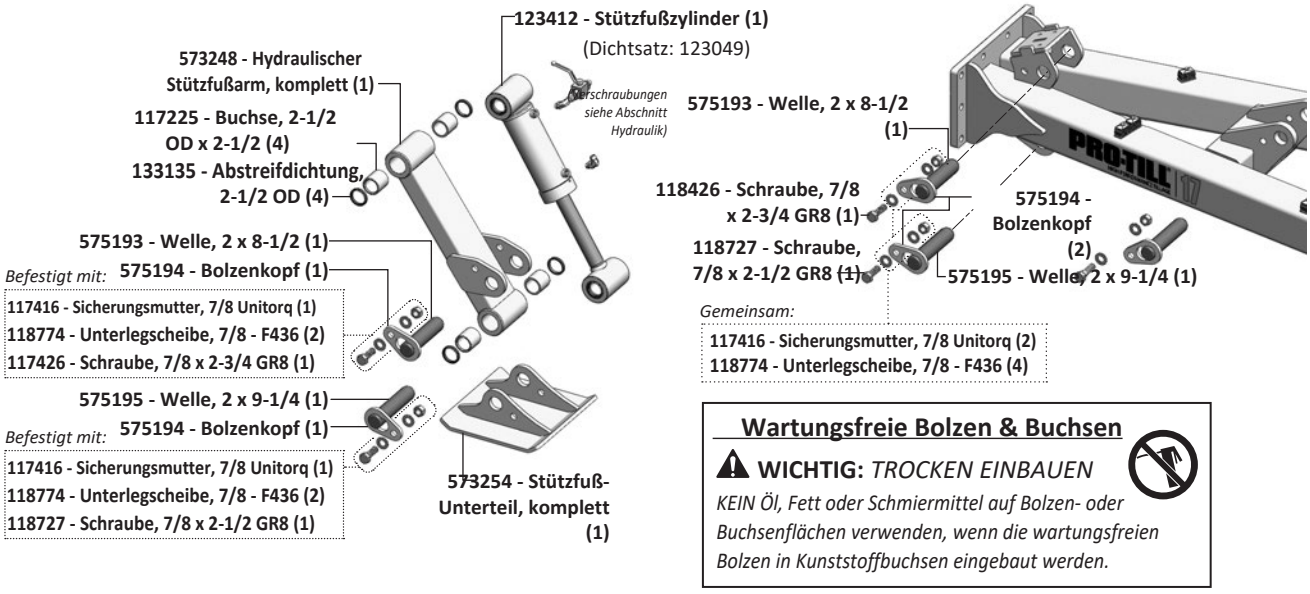


Wartungsfreie Bolzen & Buchsen

WICHTIG: *TROCKEN EINBAUEN*


KEIN Öl, Fett oder Schmiermittel auf Bolzen- oder Buchsenflächen verwenden, wenn die wartungsfreien Bolzen in Kunststoffbuchsen eingebaut werden.

Räder & Hubwelle – Bauteile

Hubwelle & Rad – Bauteile

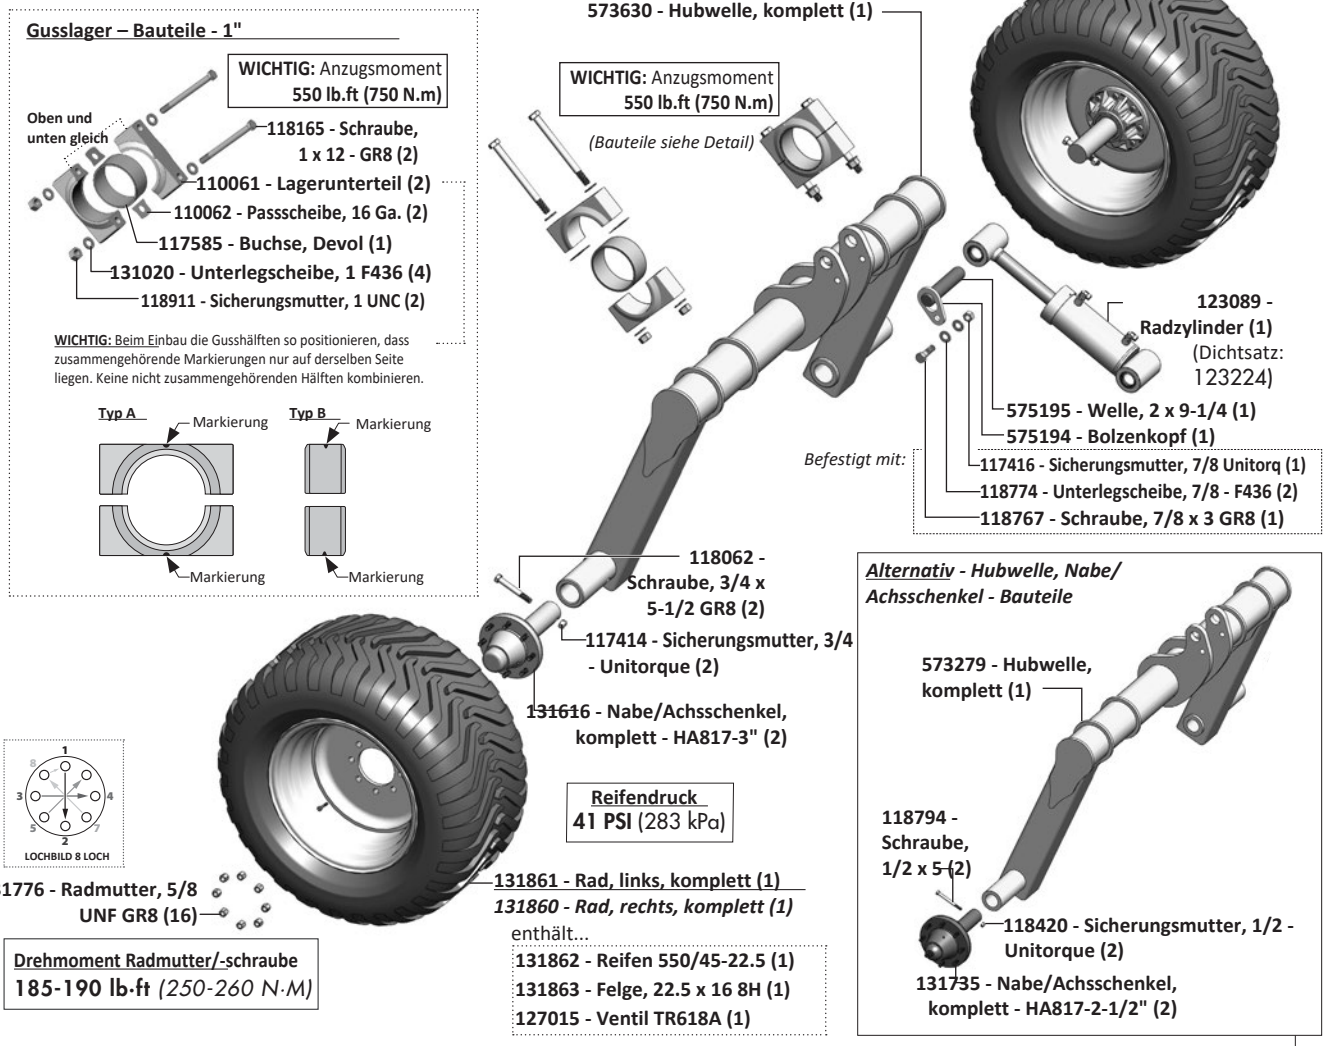


131616 - Nabe/3"-Achsschenkel, komplett (2)

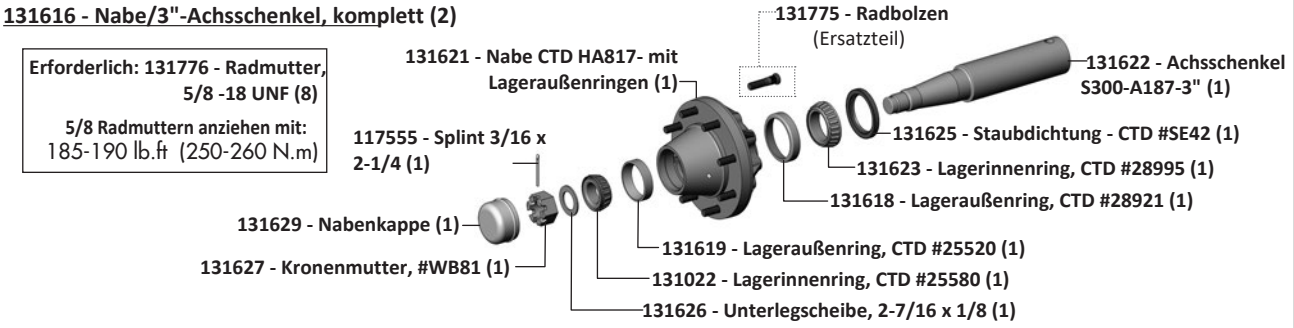


Alternative Nabe/Achsschenkel:

131735 - Nabe/2-1/2"-Achsschenkel, komplett (2)

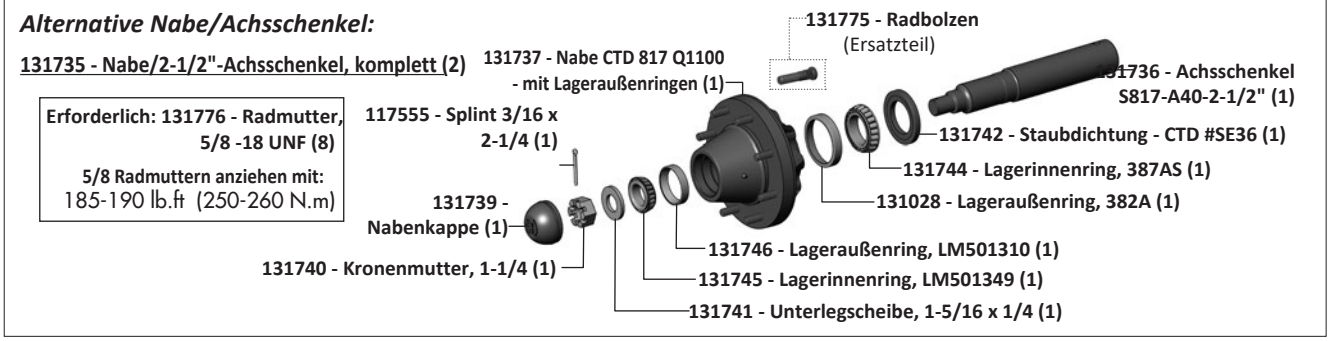


Mittelrahmen – Bauteile

Übersicht Bauteile Mittelrahmen

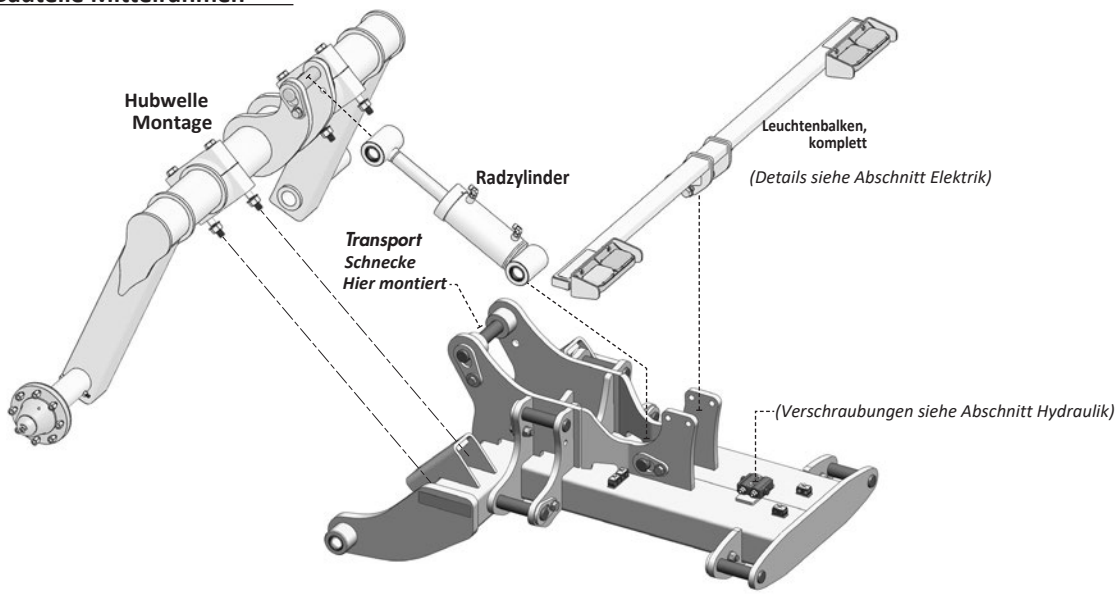

Mittelrahmen – Bauteile

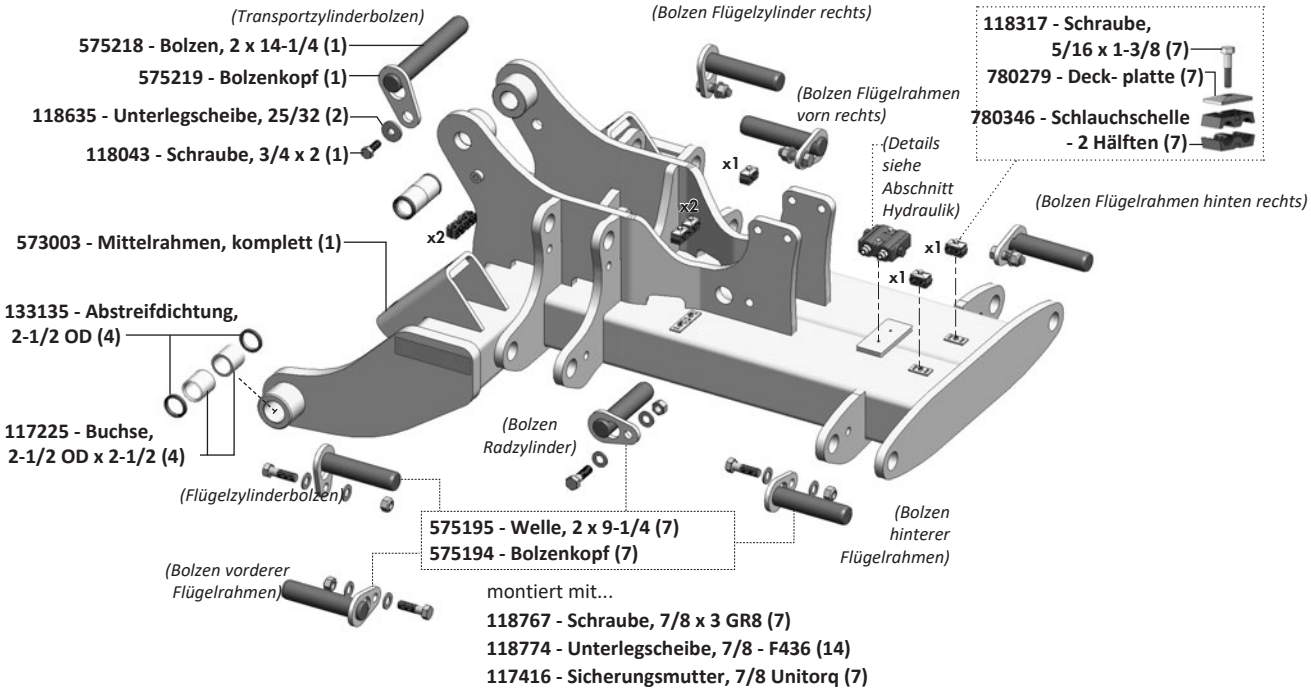


Wartungsfreie Bolzen & Buchsen

⚠ **WICHTIG:** *TROCKEN EINBAUEN*

KEIN Öl, Fett oder Schmiermittel auf Bolzen- oder Buchsenflächen verwenden, wenn die wartungsfreien Bolzen in Kunststoffbuchsen eingebaut werden.

Bauteile Flügelrahmen (links)

Bauteile Flügelrahmen links

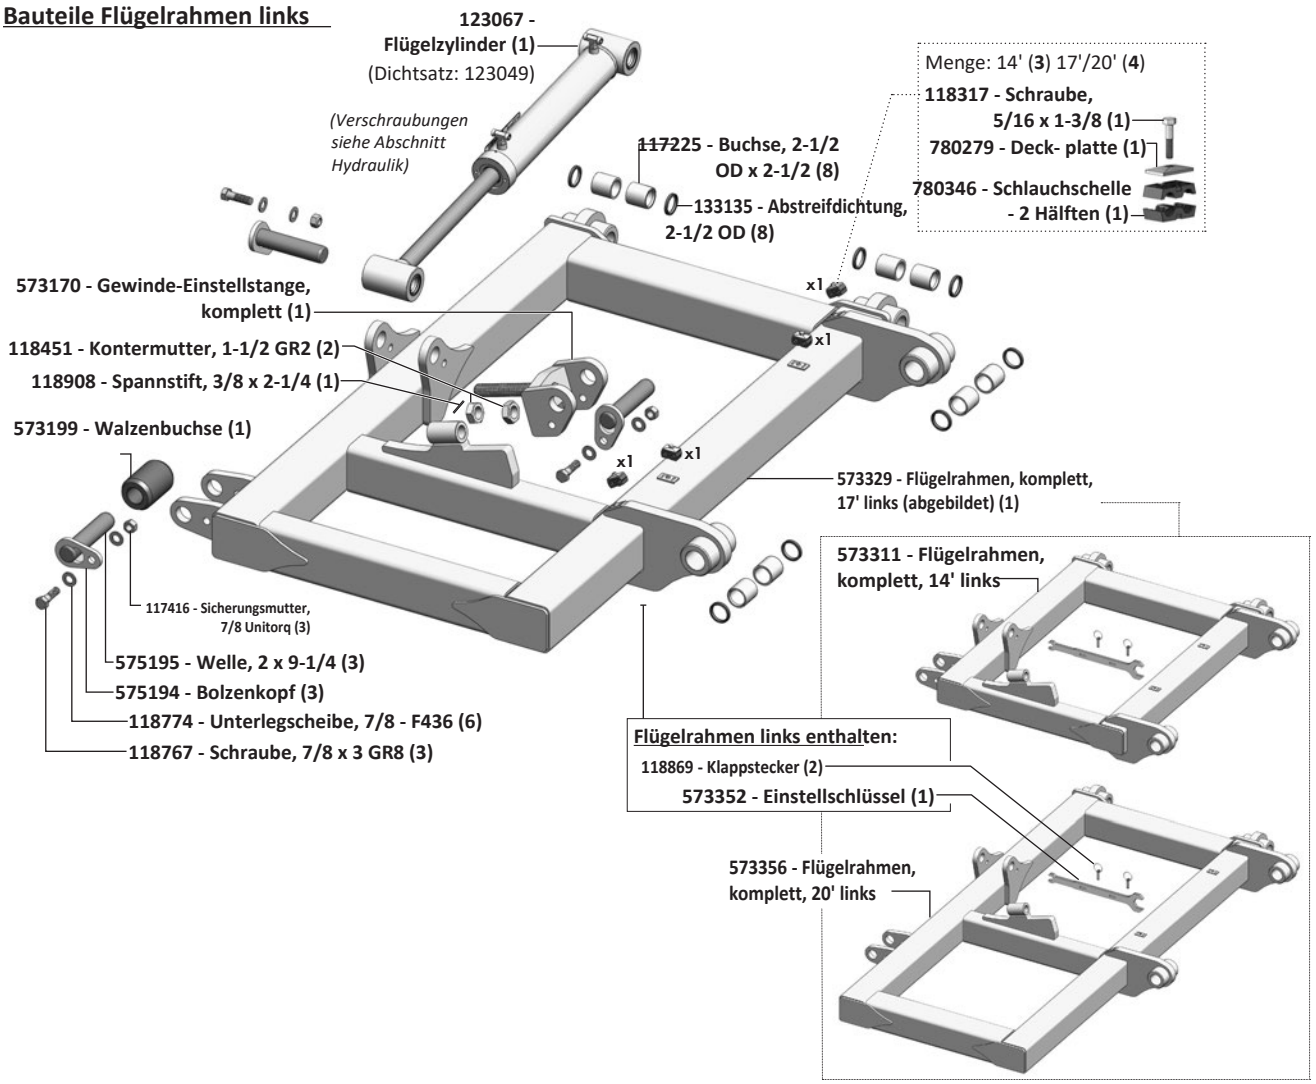


Wartungsfreie Bolzen & Buchsen


⚠ **WICHTIG:** *TROCKEN EINBAUEN*

KEIN Öl, Fett oder Schmiermittel auf Bolzen- oder Buchsenflächen verwenden, wenn die wartungsfreien Bolzen in Kunststoffbuchsen eingebaut werden.


Bauteile Flügelrahmen (rechts)

Bauteile Flügelrahmen rechts

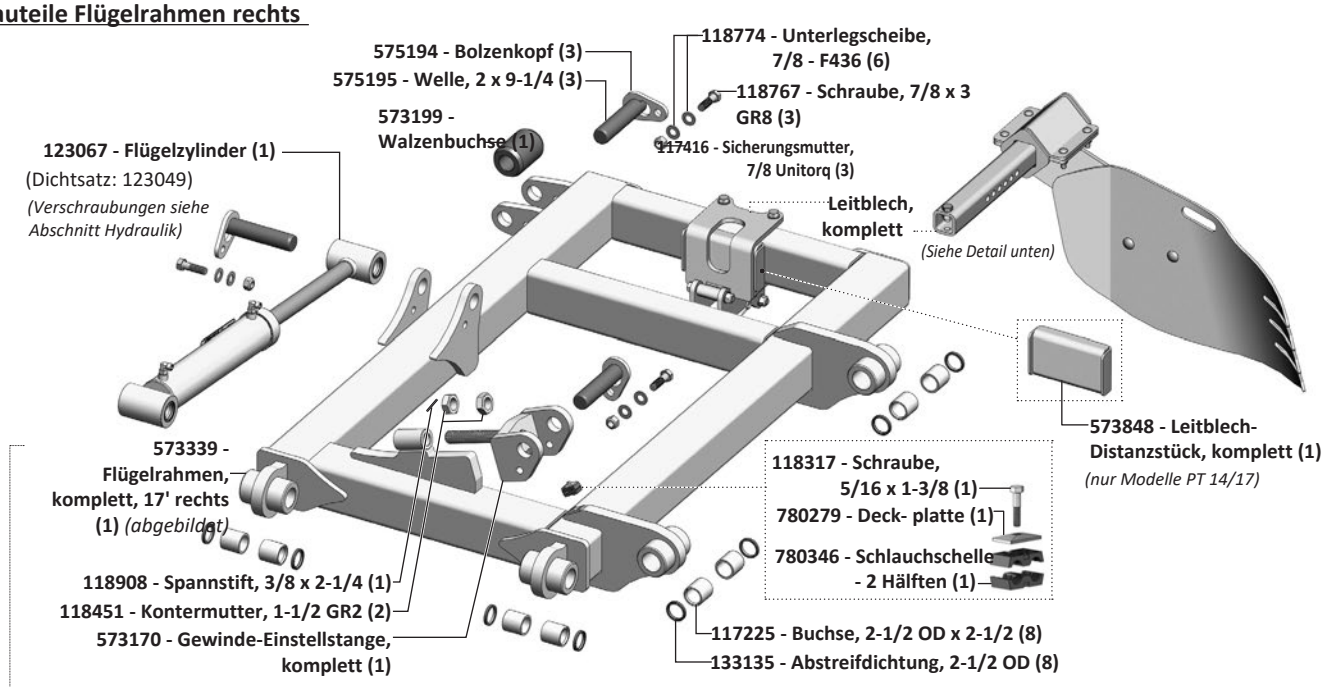


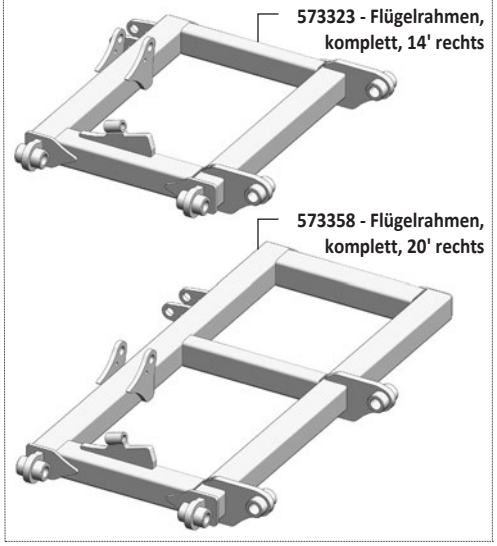


Leitblech - Bauteile

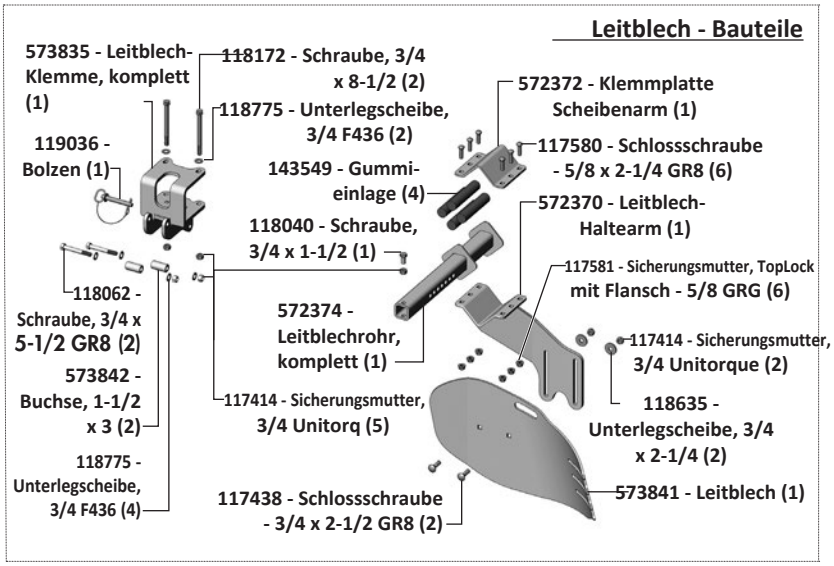


Bisherige Leitblech-Bauteile

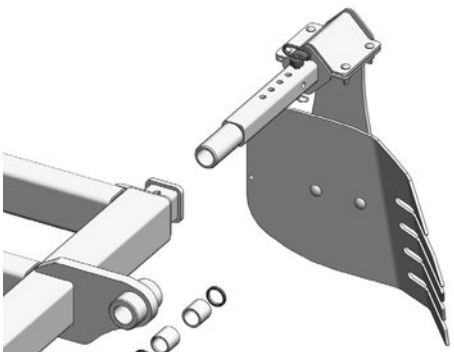

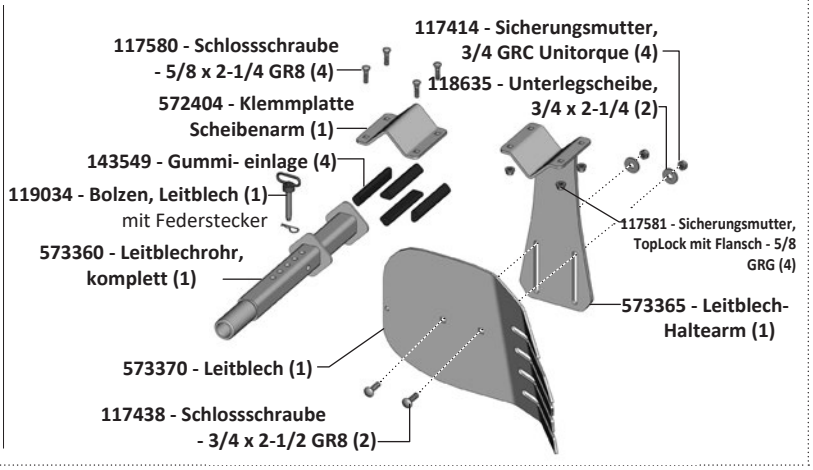


Scheibenfeld – Bauteile - 14/17

Übersicht Scheibenfeld Pro-Till 14'

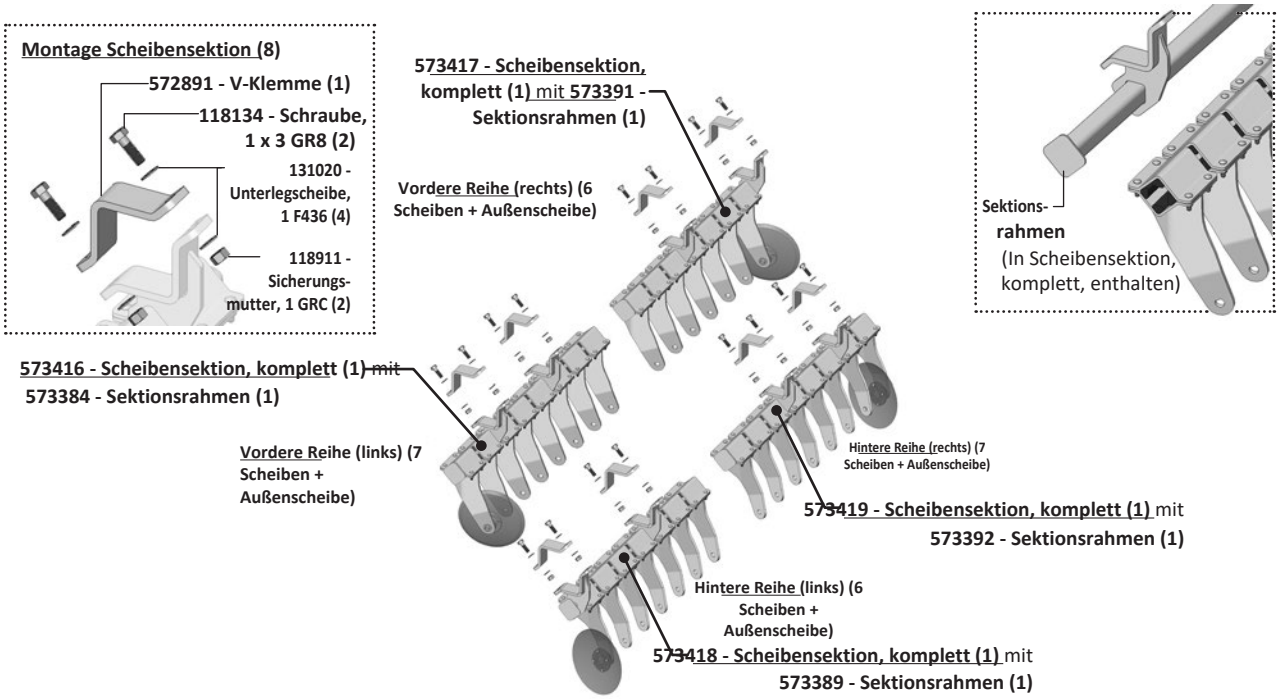


Übersicht Scheibenfeld Pro-Till 17'

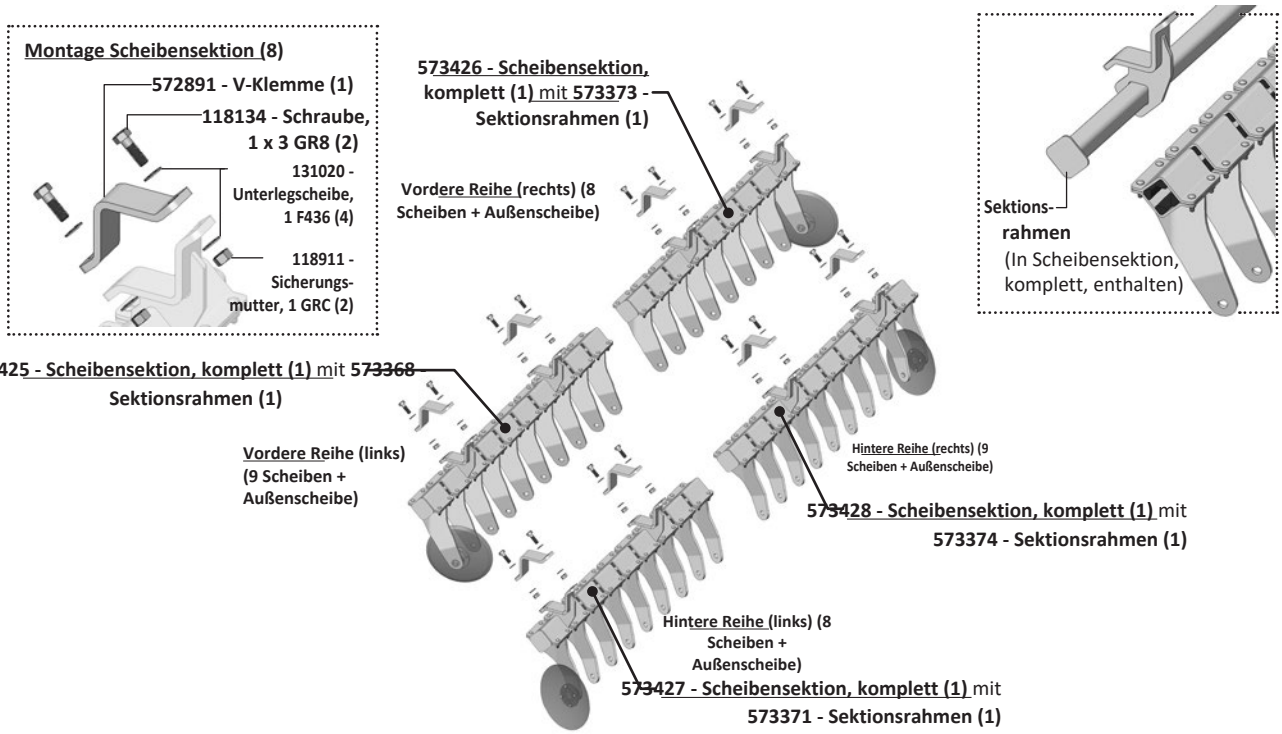


Scheibenfeld – Bauteile - 20

20' Pro-Till Scheibenfeld – Übersicht

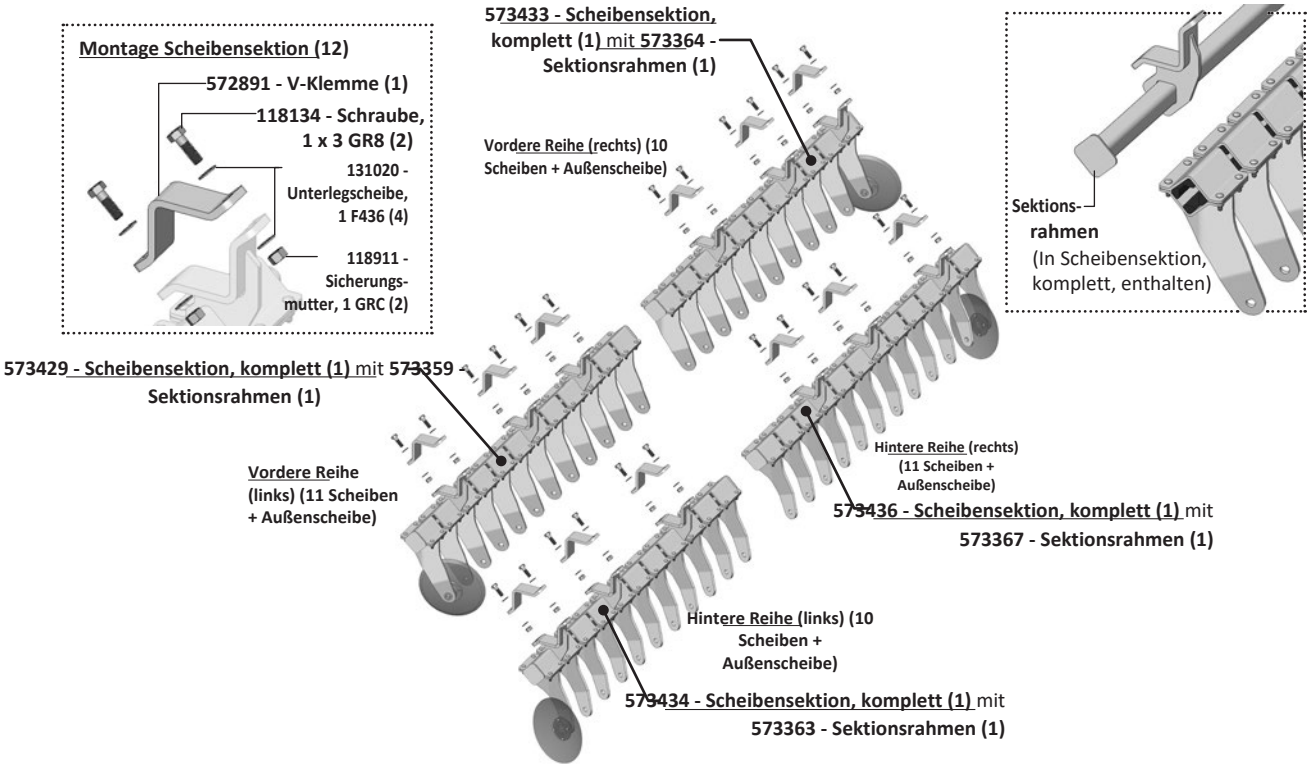


Sektionsabstand einstellen – Übersicht

SCHRITT 1	14'	17'	20'
	20" Scheiben A = 1-1/4" B = 7-5/8" -ODER- 22" Scheiben A = 1-3/8" B = 7-1/4"	20" Scheiben A = 11-1/4" B = 7-5/8" -ODER- 22" Scheiben A = 11-3/8" B = 7-1/4"	20" Scheiben A = 9-1/4" B = 5-5/8" -ODER- 22" Scheiben A = 9-3/8" B = 5-1/4"

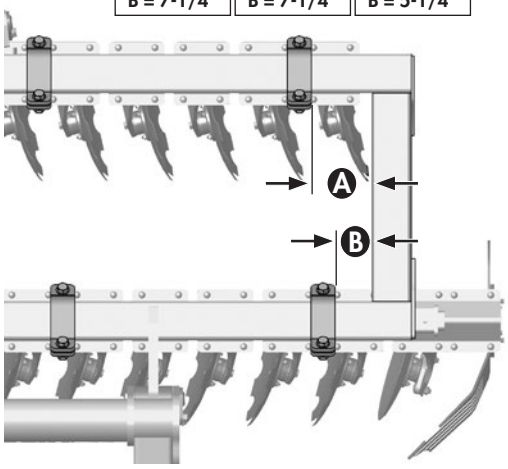


1. Zum Einstellen des Abstands der Scheibensektionen zuerst den Abstand vom inneren rechten Flügelrahmen zur Kante der ersten V-Klemme an der vorderen Scheibensektion (Maß **A** oder **B**) einstellen.
2. Dann den Abstand zwischen der *linken* Endkappe der ersten Scheibensektion und der *rechten* Endkappe der nächsten Scheibensektion auf 1-1/2" einstellen. Dies sollte der Standardabstand zwischen allen Scheibensektionen sein.

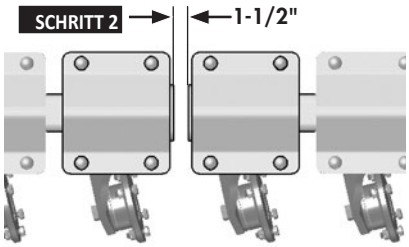


Scheibenarm – Bauteile & Scheibenoptionen

Vordere Reihe - Standard-Scheibeneinheit – Bauteile

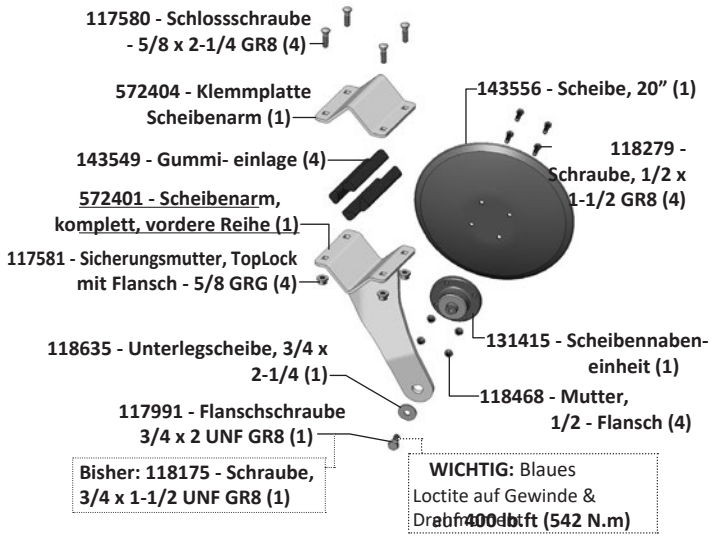

Hintere Reihe - Standard-Scheibeneinheit – Bauteile

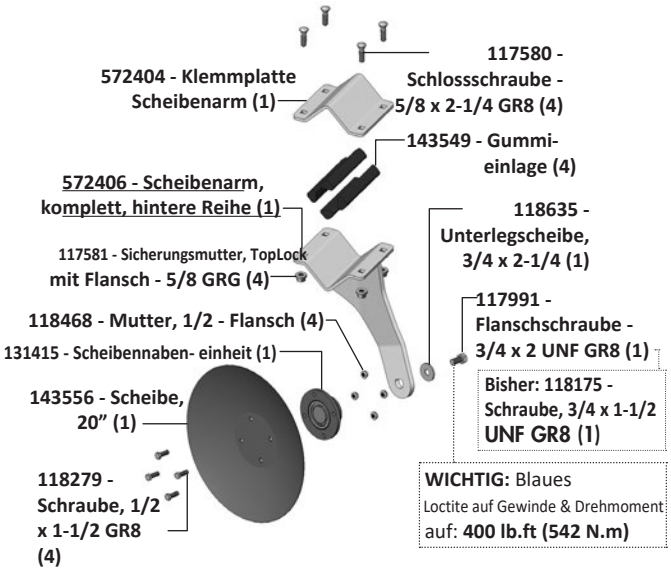

Scheibennabe – Bauteile

131415 - Scheibennabeneinheit (verschiedene Lieferanten) - *Ersatz-O-Ringe*

INA - Markierungen



121080 - O-Ring, Nitril M6x88 (1)


SKF - Markierungen




121082 - O-Ring, Nitril M5.3x87.5 (1)

Scheiben/Naben – benötigte Anzahl je Maschine

14' Pro-Till benötigt **30** Scheiben/Naben **17'** Pro-Till benötigt **38** Scheiben/Naben **20'** Pro-Till benötigt **46** Scheiben/Naben

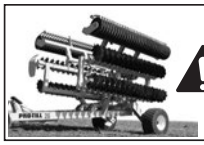

WICHTIG: *Beim Wechseln oder Warten der Scheiben die Pro-Till sicher in der Transportstellung mit nach vorn geklappten Flügeln sichern.*

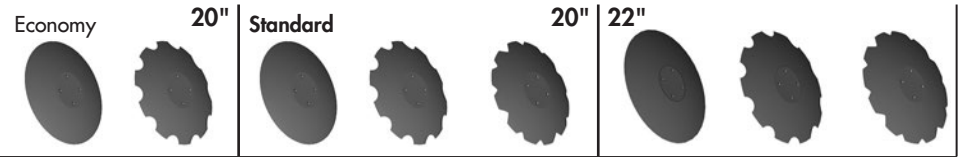

Economy-Scheiben		Premium-Scheiben					
20" glatt	20" *mit U-Kerben*	20" glatt	20" *mit U-Kerben*	20" *mit Doppel-V-Kerben*	22" glatt	22" *mit U-Kerben*	22" *mit Doppel-V-Kerben*
143567	*143568*	*143556*	*143557*	*143553*	*143562*	*143563*	*143566*

Typische Werkseinstellungen der Endscheiben

20"-Scheibenoption


(3) - 20" Endscheiben - glatt *143556* & **(1) - 18"** hinten rechts - Endscheibe *143550*

22"-Scheibenoption

(3) - 22" Endscheiben - glatt *143562* & **(1) - 20"** hinten rechts - Endscheibe *143556* (**Hinweis**: Kunden können Größe und Lage der Endscheiben für die gewünschte Leistung bei bestimmten Boden- oder Feldbedingungen anpassen.)

Starrrahmen - Bauteile und Walzenoptionen *(PT14/17 und frühere 20)*

Starre Walzenrahmen - Bauteile (rechts/links)

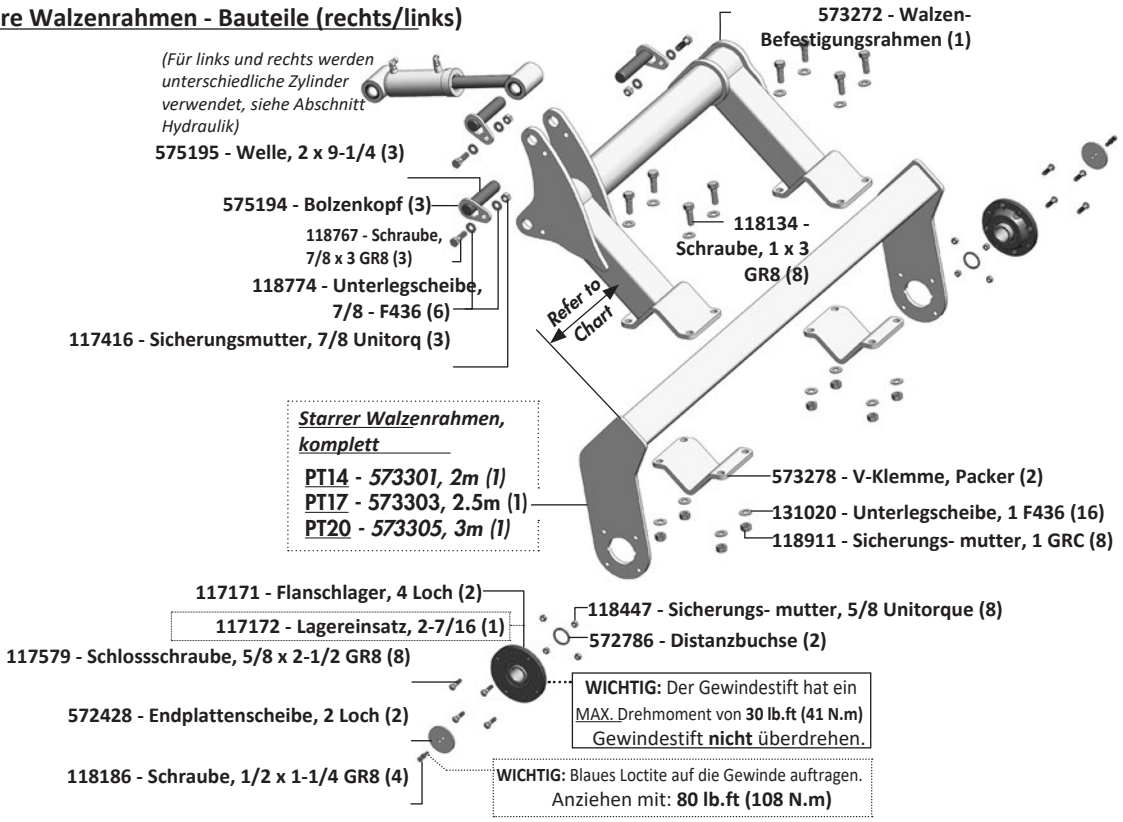


Übersicht Walzenoptionen

(Modelle mit starrem Walzenrahmen)



Positionierhilfe starrer Walzenrahmen *(Gummi- und Käfigwalzen - PT17 abgebildet)*

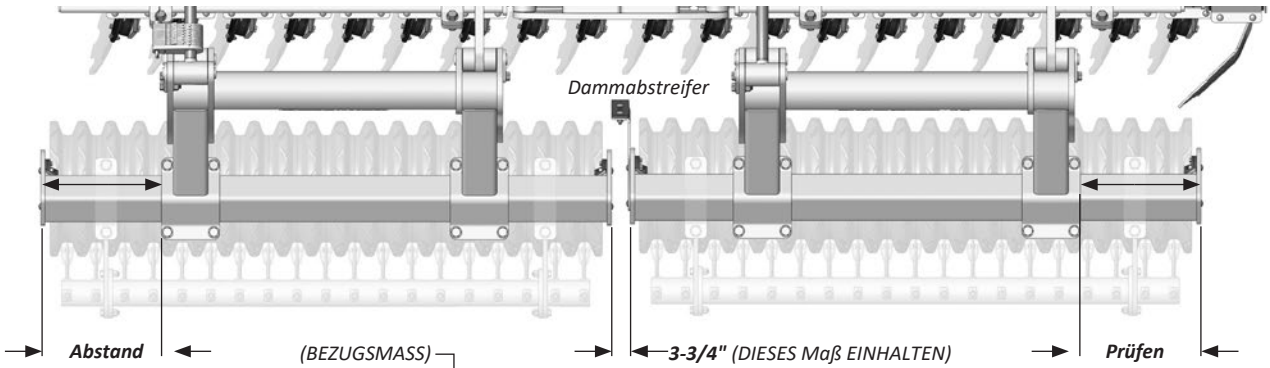


PT-Modell	Abstand
14'	1-1/4"
17'	20-3/4"
20'	40-3/8"


- Die nächstgelegene Kante der Klemmhalterung im **Bezugsabstand** von der äußersten Kante der Walzenrahmenplatte **positionieren**. *(Siehe Tabelle)*
- Diesen Abstand von **3-3/4"** zwischen den äußersten Kanten der Walzenrahmen **EINHALTEN**.
- Den endgültigen Abstand von der Klemmenkante zur äußersten Kante der Walzenrahmenplatte **prüfen**. Er sollte gleich oder nahe am anfänglichen **Bezugsabstand liegen.**

Verschraubter Rahmen - Bauteile und Walzenoptionen *(nur PT20)*


Verschraubte Walzenrahmen - Bauteile (rechts/links)

(Für links und rechts werden unterschiedliche Zylinder verwendet, siehe Abschnitt Hydraulik)

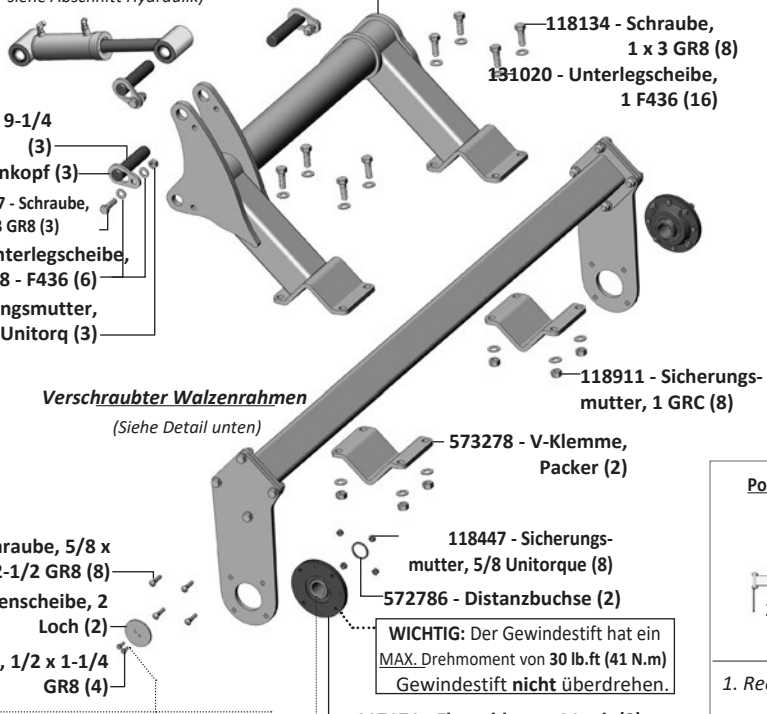

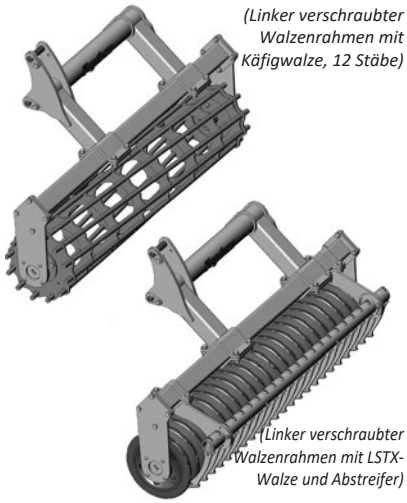

Positionierung verschraubter Walzenrahmen - PT20 NT (3m)

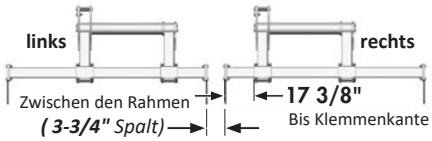


1. Rechten Walzenrahmen wie abgebildet positionieren.

2. Zur Positionierung des linken Rahmens einen Abstand von 3-3/4" zwischen den Enden des rechten und linken Walzenrahmens einhalten.

Bauteile angeschraubter Walzenrahmen

Stab-, LSTX- & LSTXE-Walzen

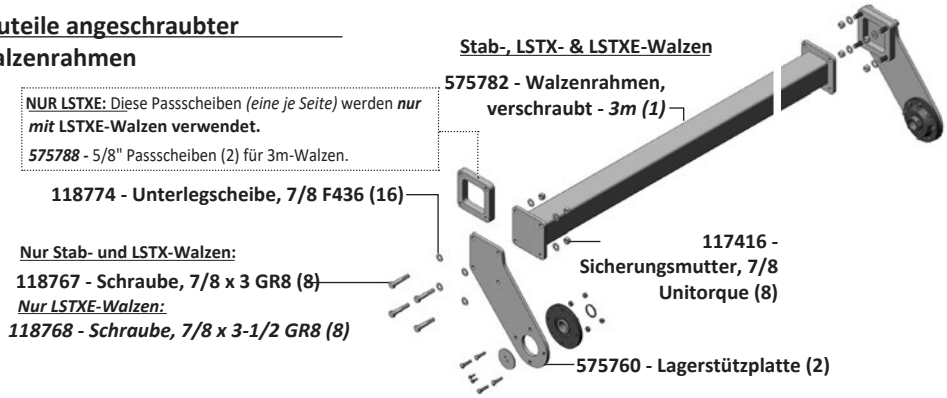

Übersicht Walzenoptionen *(angeschraubter Walzenrahmen, nur PT20-Modelle)*



Käfigwalzen

A Käfigwalze, 12 Stäbe
572465 - Käfigwalze, komplett, 12 Stäbe - 3m (1)

B Käfigwalze, 9 Stäbe
572479 - Käfigwalze, komplett, 9 Stäbe 3m (1)

LSTX-Walzen

C LSTX-Gummiwalze
131845 - Gummiwalze, komplett, LSTX 3m (1)

D LSTX-Abstreifer, Flügel - 572440 - Standard, komplett, 3m (1) - 572459 - Max-Life, komplett, 3m (1)


LSTXE-Walzen

E LSTXE-Gummiwalze
131908 - Gummiwalze, komplett, LSTXE - 3m (1)

F LSTXE-Steinauswerfer
575802 - Steinauswerfer, komplett, LSTXE 3m (1)

LSTXE bisheriger Abstreifer


G LSTXE-Abstreifer
573815 - Abstreifer, komplett - 3m (1)




Doppel-Käfigwalze und Walzenrahmen *(nur PT17 & PT20)*


Walzen – Übersicht

Doppel-Käfigwalzen	PT17	PT20
A 2.5M-Doppel-Käfigwalze	(2)	(0)
B 3M-Doppel-Käfigwalze	(0)	(2)

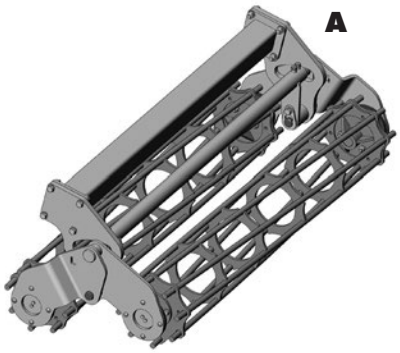

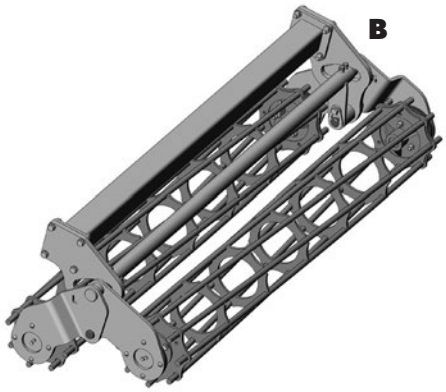


Doppel-Käfigwalzenrahmen – Bauteile

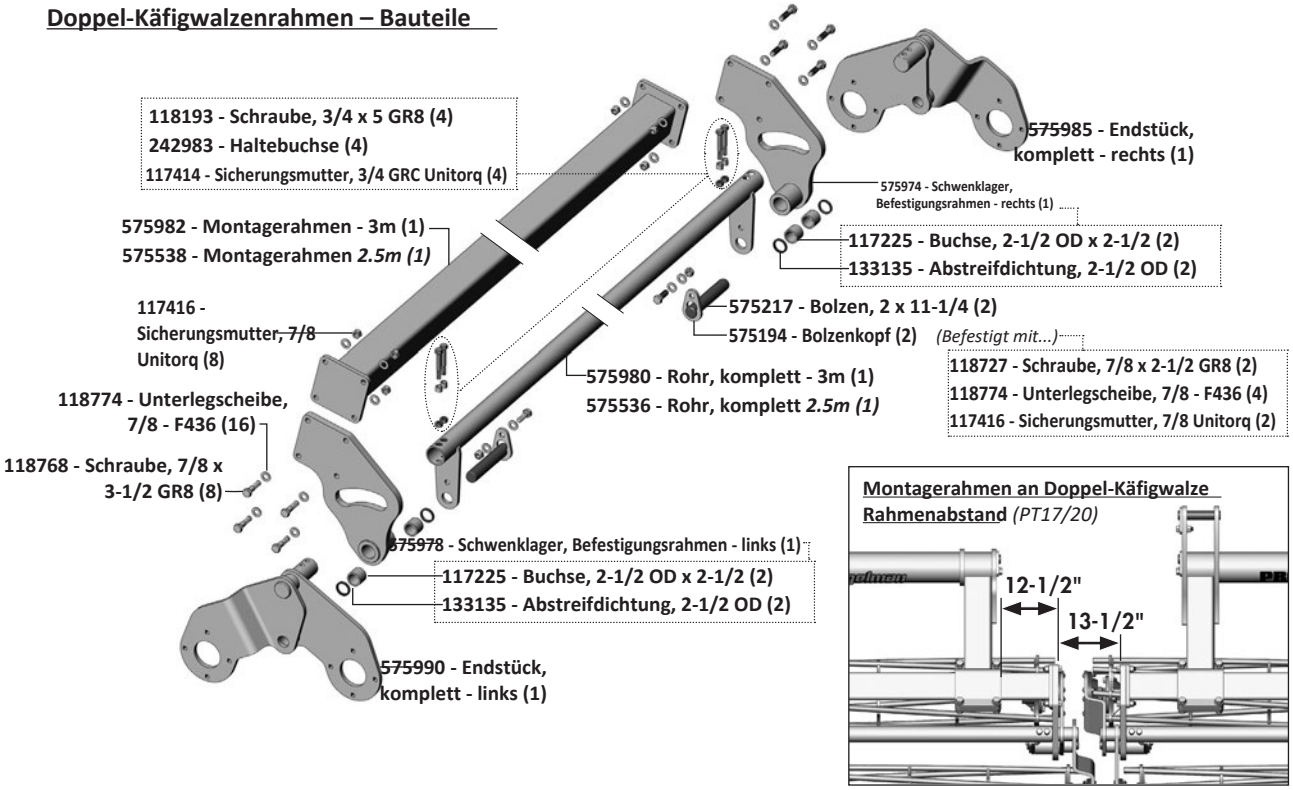


Montagerahmen an Doppel-Käfigwalze
Rahmenabstand *(PT17/20)*

Gemeinsame Walzenlager-Bauteile

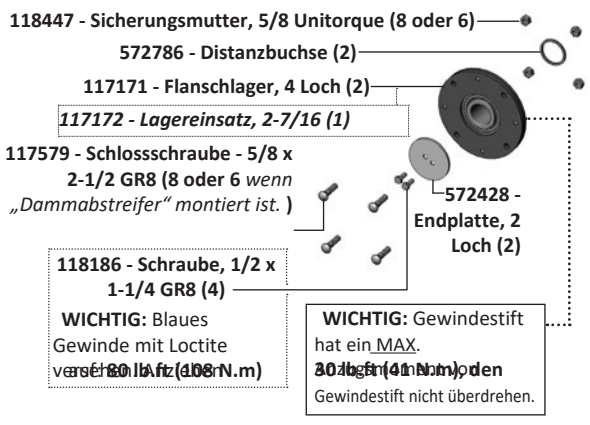

Doppel-Käfigwalze – Einzelteile

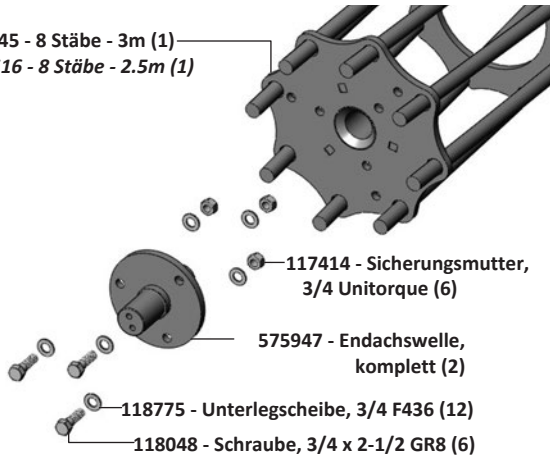


Einzelne Gummi-/Käfigwalze und Dammabstreifer - Bauteile

Dammabstreifer – Bauteile

Streicht den möglichen Erdkamm ab, der durch Anhäufungen zwischen den Walzen entsteht.

573385 - Dammabstreifer-Satz (1)

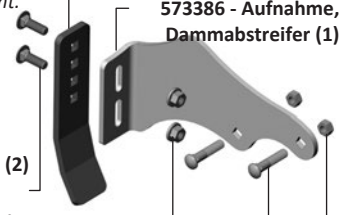

573387 - Dammabstreifer (1)


573386 - Aufnahme, Dammabstreifer (1)

118221 - Schlossschraube, 5/8 x 2 (2)

117581 - Sicherungsmutter, TopLock 5/8 mit Flansch (2)

117460 - Schlossschraube, 5/8 x 3 GR8 (2)

118447 - Sicherungs- mutter, 5/8 Unitorque (2)

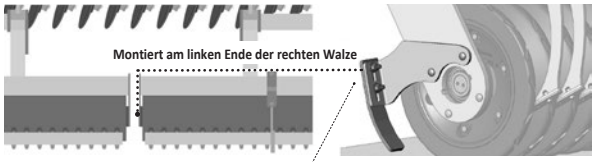

Zunächst auf die höchste Stellung einstellen (wie abgebildet), dann bei Bedarf tiefer stellen, bis das gewünschte Ergebnis erreicht ist. **Hinweis:** *Eine zu tiefe Einstellung kann eine Furche erzeugen oder zu Verstopfungen führen.*

Gummiwalze - Bauteile - LSTX-Modelle



131758 - Packerrohr, komplett - 2m (1)

131777 - Packerrohr, komplett - 2.5m (1)

131730 - Rohr, komplett – 3m (1)

LSTX-Walze

131848 - Gummiring, Mitte, LSTX (2)

131846 - Gummiring, Ende, LSTX (2)

131847 - Gummiring Standard, LSTX (2m-12, 2.5m-16, 3m-20)

Gummiwalze - Bauteile - LSTXE-Modelle *(nur 3m)*



131903 - Rohr, komplett – 3m (1)

LSTXE-Walze

131914 - Kunststoffteile Mitte LSTXE (2)

131912 - Gummiring LSTXE (3m-18)

131913 - Kunststoffring - LSTXE (3m-18)

131911 - Gummiring, Ende, LSTXE (2)

Käfigwalze - Bauteile

572463 - 12 Stäbe - 2m (1)


572414 - 12 Stäbe - 2.5m (1)

572464 - 12 Stäbe - 3m (1) (abgebildet)


572474 - 9 Stäbe - 2m (1)

572476 - 9 Stäbe - 2.5m (1)

572478 - 9 Stäbe - 3m (1)

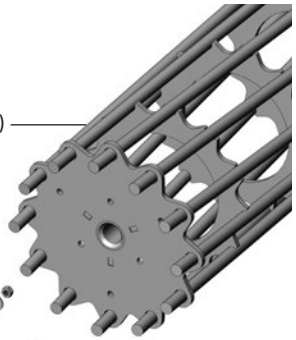

Käfigwalze, gemeinsames Endstück - Bauteile

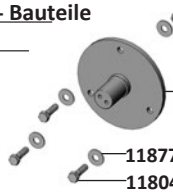

117414 - Sicherungsmutter, 3/4 Unitorque (6)


572446 - Endachswelle, komplett (2)


118775 - Unterlegscheibe, 3/4 F436 (12)

118048 - Schraube, 3/4 x 2-1/2 GR8 (6)

Gemeinsame Endstückbauteile der Gummiwalze

131896 - Reparaturwerkzeugsatz (1)
(zum Abnehmen der Endplatte erforderlich)

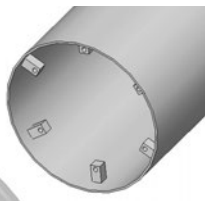

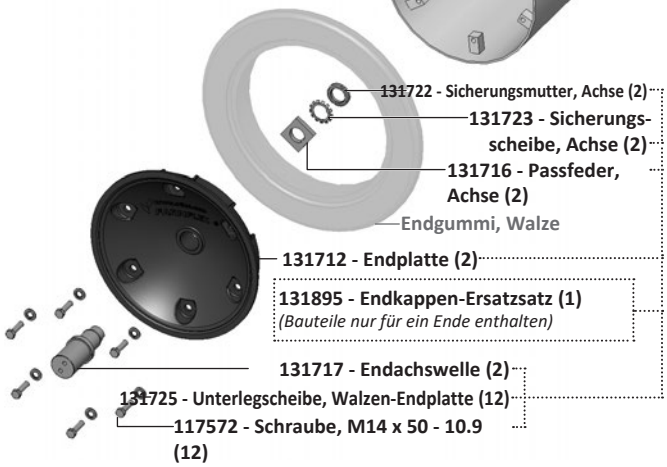

131722 - Sicherungsmutter, Achse (2)

131723 - Sicherungs-scheibe, Achse (2)

131716 - Passfeder, Achse (2)

Endgummi, Walze

131712 - Endplatte (2)

131895 - Endkappen-Ersatzsatz (1)
(Bauteile nur für ein Ende enthalten)


131717 - Endachswelle (2)

131725 - Unterlegscheibe, Walzen-Endplatte (12)

117572 - Schraube, M14 x 50 - 10.9 (12)

Abstreifer – Bauteile

Abstreifersektion – Bauteilübersicht

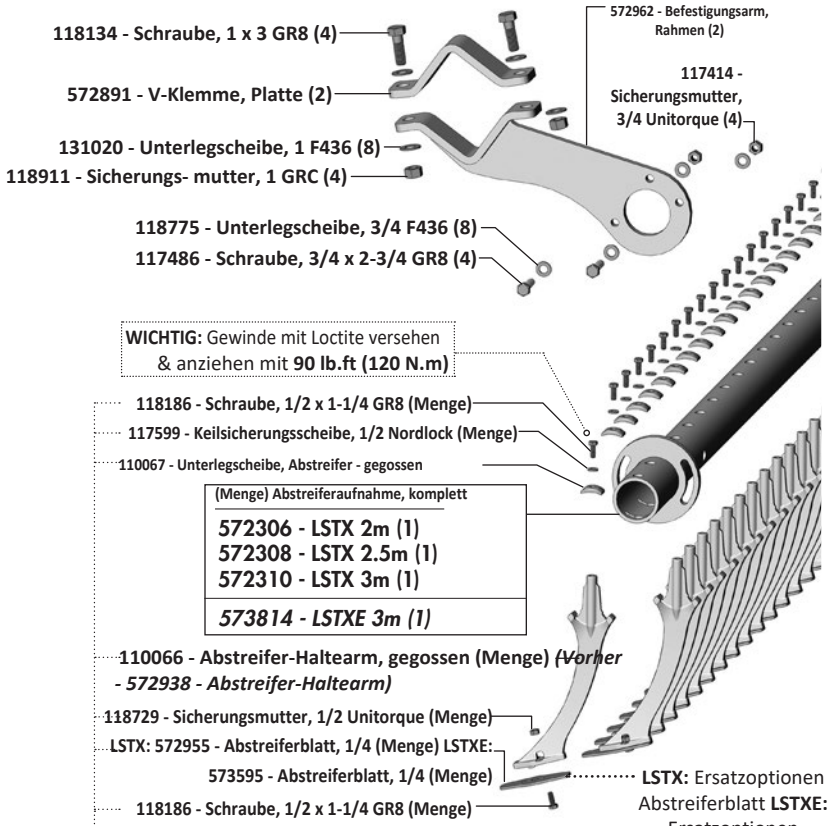


Menge je Aufnahme

LSTX, 2m (Menge - 15)
LSTX, 2.5m (Menge - 19)
LSTX, 3m (Menge - 23)

LSTXE, 3m (Menge - 19)

Kurzübersicht Walzenmodelle

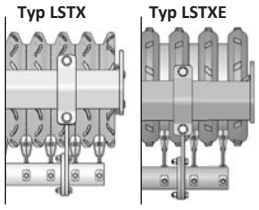

LSTXE: Abstreifer Messer PT20



Menge: (38)

573595 - LSTXE-Abstreiferblatt, STD 1/4 (Menge) *Befestigung mit:*
118186 - Schraube, 1/2 x 1-1/4 GR8 (Menge)
118729 - Sicherungsmutter, 1/2 Unitorque (Menge)

LSTX - Abstreiferblätter

Standard-LSTX-Blattsätze (mit Blättern, Schrauben und Sicherungsmuttern)

SATZ: **14' 572687** (30) **17' 572688** (38) **20' 572676** (46)

572955 - Abstreiferblatt, Standard - 1/4
befestigt mit:
118186 - Schraube, 1/2 x 1-1/4 GR8
118729 - Sicherungsmutter, 1/2 Unitorque



Max-Life-LSTX-Blattsätze


Hinweis: Erfordert neues Befestigungsmaterial (*Sicherungsmuttern*).

SATZ: **14' 572689** (30) **17' 572694** (38) **20' 572649** (46)

572957 - Abstreiferblatt, Max-Life - 1/4 *befestigt mit:*
118186 - Schraube, 1/2 x 1-1/4 GR8
118729 - Sicherungsmutter, 1/2 Unitorque




Kurzübersicht Spalteinstellung

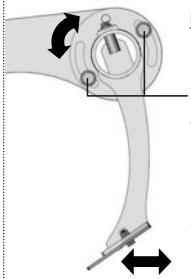

*(**HINWEIS:** Ausführliche Angaben siehe Abschnitt Einstellungen der Betriebsanleitung.)*


- Zum Drehen die 4 Schrauben lösen.
- Abstand zwischen Abstreifer und Walze einstellen auf einen Wert zwischen:
  (1/4" bis **3/8")** für **LSTX-Walzen** oder
  (**3/4"** bis **1")** für **LSTXE-Walzen**
- Dann fest anziehen.

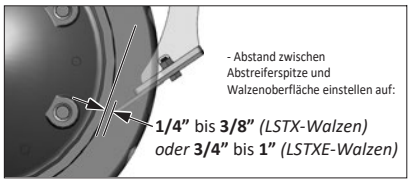


LSTXE-Walze - Bauteile Steinauswerfer *(nur PT20-Modelle mit angeschraubtem Rahmen)*

LSTXE - Bauteile Steinauswerfer, Übersicht

(PT20-Modelle ab SN PTL 6909)

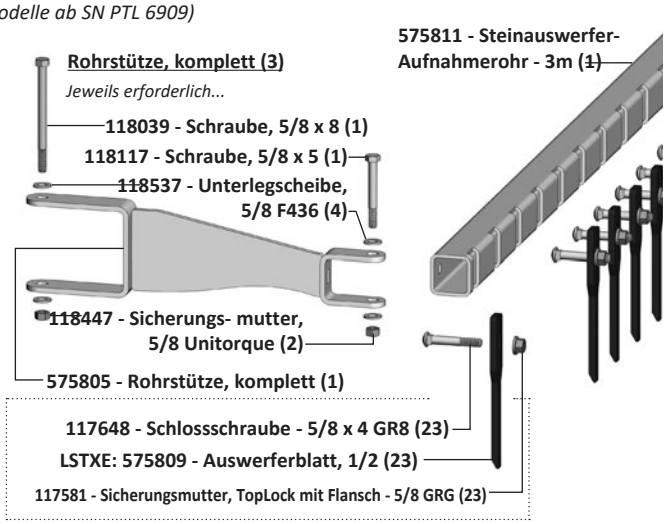

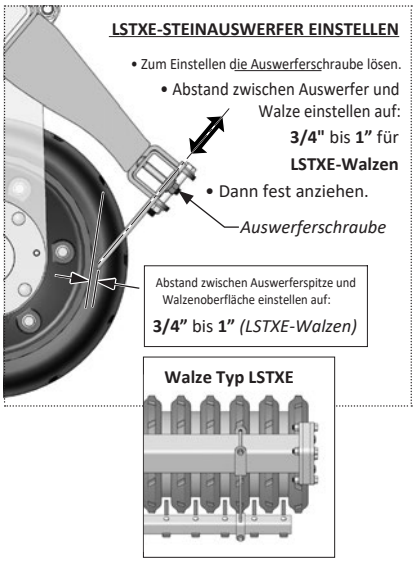

Hydraulikplan – 1 – Tiefe


Erforderliche Hydraulikanschlüsse

1	141581 - Kupplungsstecker, 3/4 ORB F	(2)
2	141676 - Verbinder, 3/4 ORB M x M	(0)
3	141830 - Schlauchgriff, grün (+)	(1)
4	141831 - Schlauchgriff, grün (-)	(1)
5	141703 - Adapter, 1/2 ORB M x ORFS M	(2)
6	141704 - Winkel, 90º 1/2 ORB M x ORFS M (5)	(6)


8	141707 - T-Stück, 1/2 ORFS M x M x 1/2 ORB M-verstellbar	(1)
9	141679 - Nippel, 3/4 ORB M x 3/4 ORB M-verstellbar	(1)
10	141735 - Hydraulik-Rückschlagventil	(1)
11	141711 - Winkel, 90º 1/2 ORFS M x 9/16 ORB M	(1)
12	141715 - Winkel, 90º 1/2 ORFS F-SW x ORFS M	(1)
13	126755 - Schlauch, 1/2 x 8 - 1/2 ORFS F-SW-1 EL	(1)

Erforderliche Schläuche für Tiefenzylinder


- (140) 126759 - Schlauch, 3/8 x 140 (1)
- (164) 126774 - Schlauch, 3/8 x 164 (1)
- (320) 126777 - Schlauch, 3/8 x 320 (1)
- (370) 126789 - Schlauch, 3/8 x 370 (1)

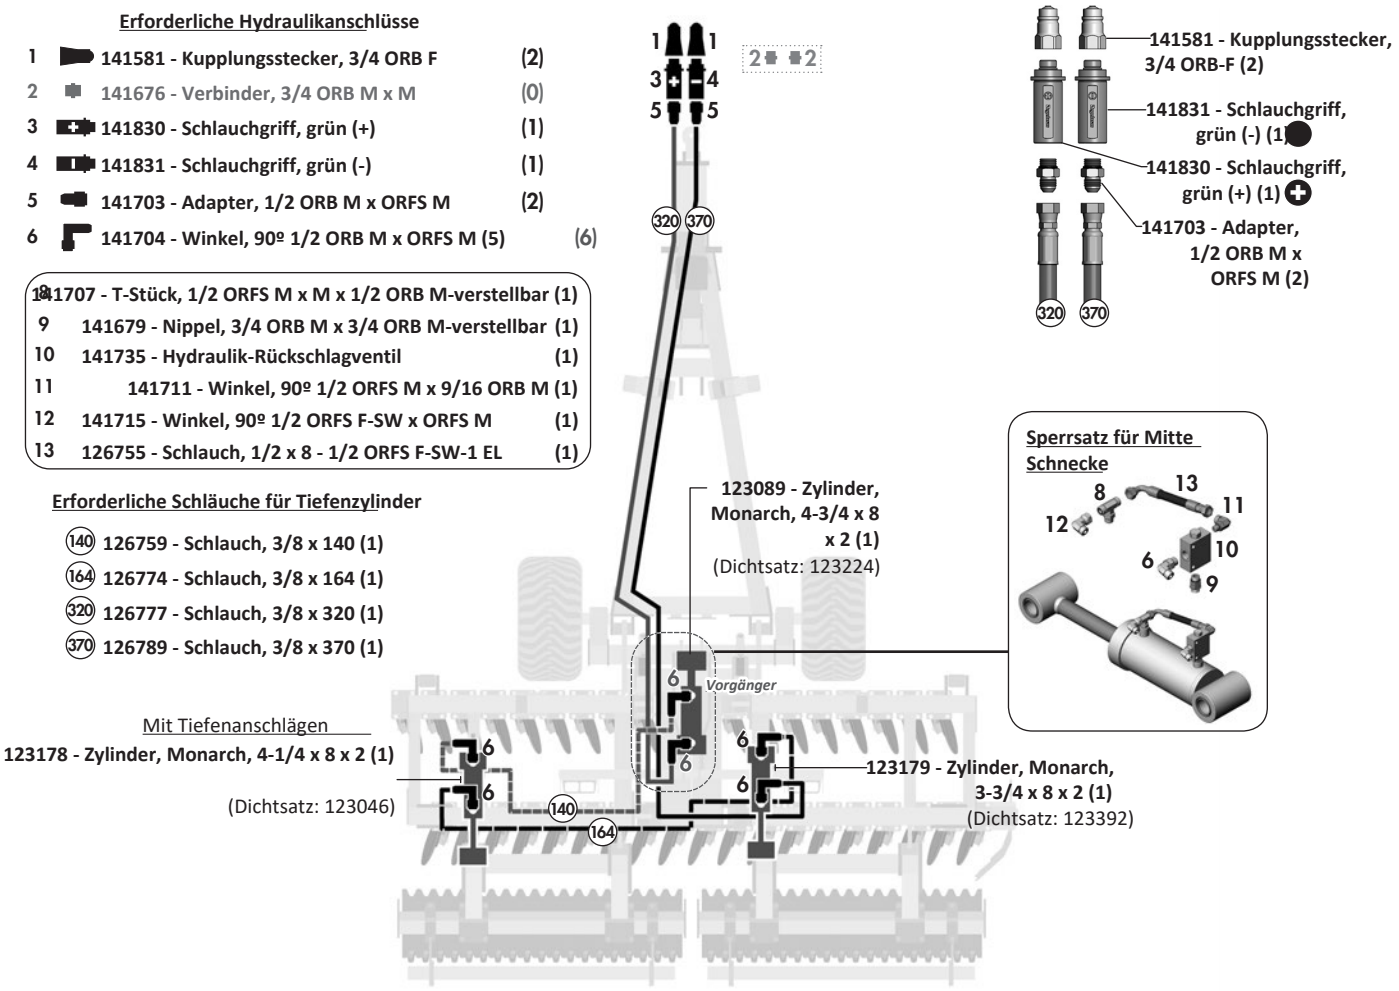


123178 - Zylinder, Monarch - 4-1/4 x 8 x 2 (1)

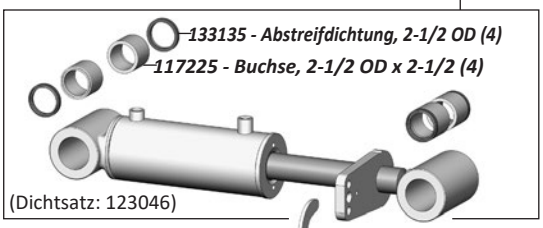


123179 - Zylinder, Monarch - 3-3/4 x 8 x 2 (1)

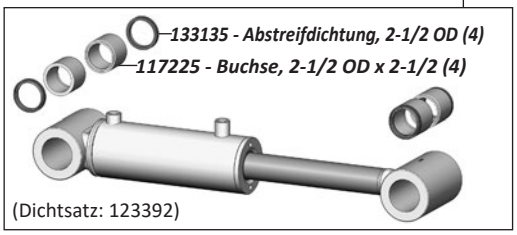

123089 - Zylinder, Monarch - 4-3/4 x 8 x 2 (1)

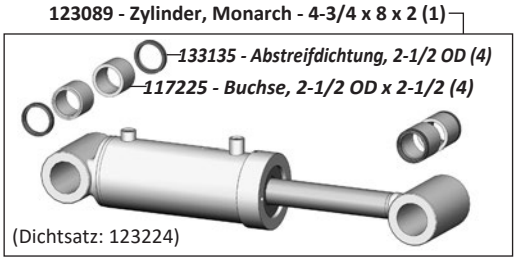

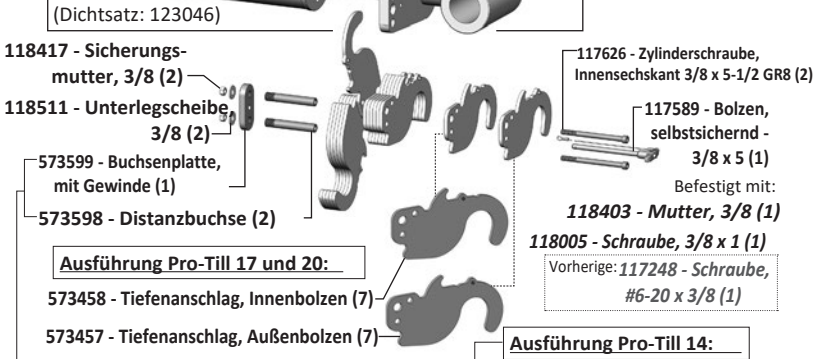


Ausführung Pro-Till 17 und 20:

573458 - Tiefenanschlag, Innenbolzen (7)

573457 - Tiefenanschlag, Außenbolzen (7)

(**Hinweis**: Die werkseitige Höhe – Abstand Gewindebuchse / Buchse der Schraubenplatte – wird mit dem Stapel Tiefenplatten und einem Spaltmaß unter 1/32" eingestellt.)

Ausführung Pro-Till 14:

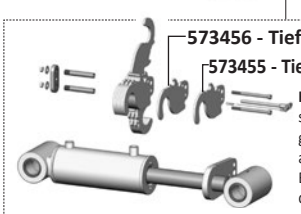

HINWEIS: Die Tiefenanschlagplatten sitzen beim Pro-Till 14 auf der gegenüberliegenden Seite und haben andere Teilenummern. Alle übrigen Bauteile haben bei beiden Ausführungen dieselben Teilenummern.

Wartungsfreie Bolzen & Buchsen

⚠ **WICHTIG:** *TROCKEN EINBAUEN*

KEIN Öl, Fett oder Schmiermittel auf Bolzen- oder Buchsenflächen verwenden, wenn die wartungsfreien Bolzen in Kunststoffbuchsen eingebaut werden.

Hydraulikverlauf - 2 - Flügel *(Modelle Pro-Till 14/17/20)*


(PT20-Modelle mit *Flügeldrucksatz,* siehe nächste Seite)

Erforderliche Hydraulikanschlüsse

1	**141581 - Kupplungsstecker, 3/4 ORB F**	**(2)**
2	**141676 - Verbinder, 3/4 ORB M x M**	**(0)**
3	**141832 - Schlauchgriff, blau (+)**	**(1)**
4	**141833 - Schlauchgriff, blau (-)**	**(1)**
5	**141703 - Adapter, 1/2 ORB M x ORFS M**	**(6)**
6	**141704 - Winkel, 90º 1/2 ORB M x ORFS M**	**(2)**
7	**141707 - T-Stück, 1/2 ORFS M x M x ORB M**	**(2)**
8	**122668 - Blende, 3/4-16 UNF**	**(2)**
9	**141524 - Druckbegrenzungsventil, 2000 PSI - 3/4 ORB**	**(1)**

Erforderliche Schläuche für Flügelzylinder

- (43) **126742 - Schlauch, 3/8 x 43 (2)**
- (63) **126790 - Schlauch, 3/8 x 63 - 1/2 ORFS F-SW EL (2)**
- (266) **126776 - Schlauch, 3/8 x 266 (1)**
- (288) **126792 - Schlauch, 3/8 x 288 - 1/2 ORFS F-SW EL (1)**

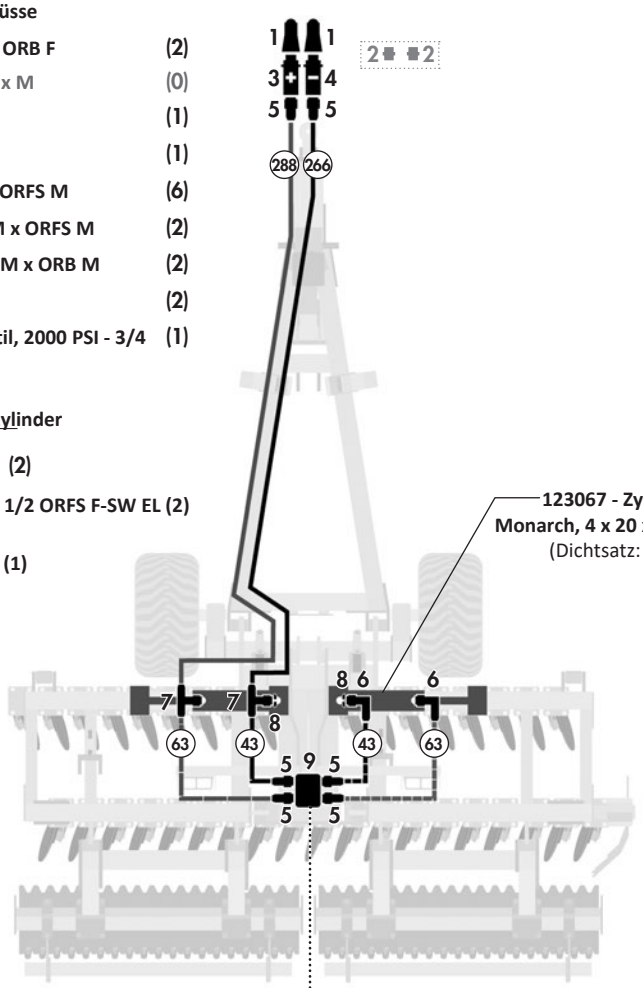



141581 - Kupplungsstecker, 3/4 ORB-F (2)

141833 - Schlauchgriff, blau (-) (1)

141832 - Schlauchgriff, blau (+) (1)

141703 - Adapter, 1/2 ORB M x ORFS M (2)

123067 - Zylinder, Monarch, 4 x 20 x 2 (2)
(Dichtsatz: 123049)


123067 - Zylinder, Monarch - 4 x 20 x 2 (1)



133135 - Abstreifdichtung, 2-1/2 OD (4)

117225 - Buchse, 2-1/2 OD x 2-1/2 (4)

(Dichtsatz: 123049)

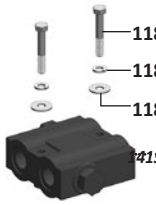

118928 - Schraube, 5/16 x 2-1/4 (2)

118530 - Federring, 5/16 (2)

118538 - Unterlegscheibe, 5/16 (2)

141524 - Druckbegrenzungsventil, 2000 PSI - 3/4 ORB (1)

Wartungsfreie Bolzen & Buchsen

⚠ **WICHTIG:** *TROCKEN EINBAUEN*


KEIN Öl, Fett oder Schmiermittel auf Bolzen- oder Buchsenflächen verwenden, wenn die wartungsfreien Bolzen in Kunststoffbuchsen eingebaut werden.

Hydraulikverlauf - 2 - Flügel *(nur Modelle Pro-Till 20 mit konstantem Flügeldruck)*

(Modelle ohne Flügeldrucksatz, siehe vorherige Seite)

Erforderliche Hydraulikanschlüsse

1	141581 - Kupplungsstecker, 3/4 ORB F	(2)
2	141676 - Verbinder, 3/4 ORB M x M	(0)
3	141832 - Schlauchgriff, blau (+)	(1)
4	141833 - Schlauchgriff, blau (-)	(1)
5	141703 - Adapter, 1/2 ORB M x ORFS M	(8)
6	141704 - Winkel, 90º 1/2 ORB M x ORFS M	(2)
7	141707 - T-Stück, 1/2 ORFS M x M x ORB M	(2)
8	122668 - Blende, 3/4-16 UNF	(2)
9	141524 - Druckbegrenzungsventil, 2000 PSI - 3/4 ORB	(1)
10	141741 - Manometer	(1)
11	141727 - T-Stück, 1/2 ORFS M x F-SW x M	(1)
12	141711 - Winkel 90°, 1/2 ORFS M x 9/16 ORB (1)	
13	141715 - Winkel 90°, 1/2 ORFS M x ORFS F-SW (1)	
14	141740 - Ventil, Druckminderung/-begrenzung (1)	

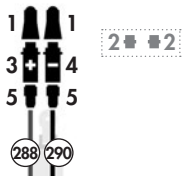



141581 - Kupplungsstecker, 3/4 ORB-F (2)

141833 - Schlauchgriff, blau (-) (1)

141832 - Schlauchgriff, blau (+) (1)

141703 - Adapter, 1/2 ORB M x ORFS M (2)


Wartungsfreie Bolzen & Buchsen

WICHTIG: *TROCKEN EINBAUEN*

KEIN Öl, Fett oder Schmiermittel auf Bolzen- oder Buchsenflächen verwenden, wenn die wartungsfreien Bolzen in Kunststoffbuchsen eingebaut werden.

Erforderliche Schläuche für Flügelzylinder


- (26) 126797 - Schlauch, 3/8 x 26 - 1/2 ORFS F-SW EL (1)
- (43) 126742 - Schlauch, 3/8 x 43 (2)
- (52) 126796 - Schlauch, 3/8 x 52 (1)
- (63) 126790 - Schlauch, 3/8 x 63 - 1/2 ORFS F-SW EL (2)
- (288) 126792 - Schlauch, 3/8 x 288 - 1/2 ORFS F-SW EL (1)
- (290) 126908 - Schlauch, 3/8 x 290 (1)

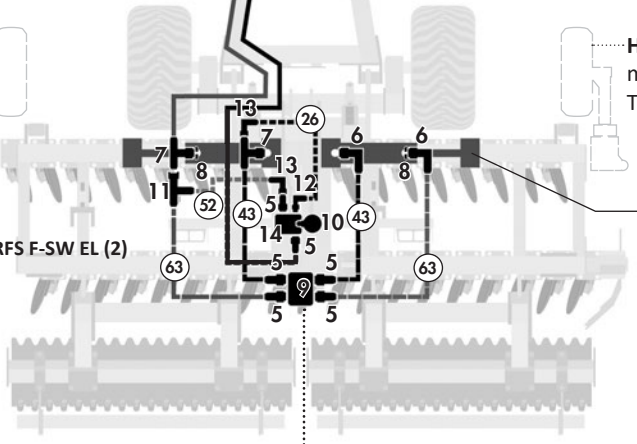

Hinweis: Erfordert montierte Flügel-Tasträder.

123067 - Zylinder, Monarch, 4 x 20 x 2 (2) (Dichtsatz: 123049)


123067 - Zylinder, Monarch - 4 x 20 x 2 (1)

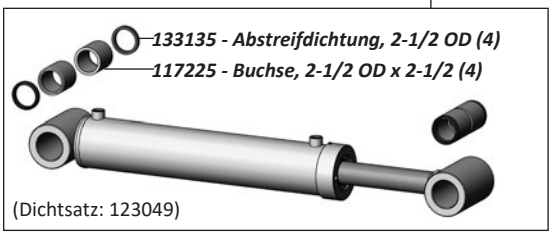

133135 - Abstreifdichtung, 2-1/2 OD (4)

117225 - Buchse, 2-1/2 OD x 2-1/2 (4)

(Dichtsatz: 123049)

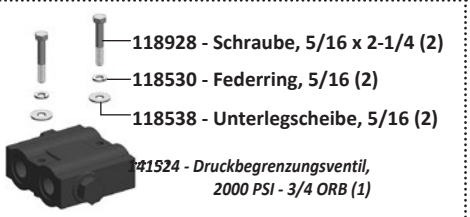


118928 - Schraube, 5/16 x 2-1/4 (2)


118530 - Federring, 5/16 (2)

118538 - Unterlegscheibe, 5/16 (2)

141524 - Druckbegrenzungsventil, 2000 PSI - 3/4 ORB (1)

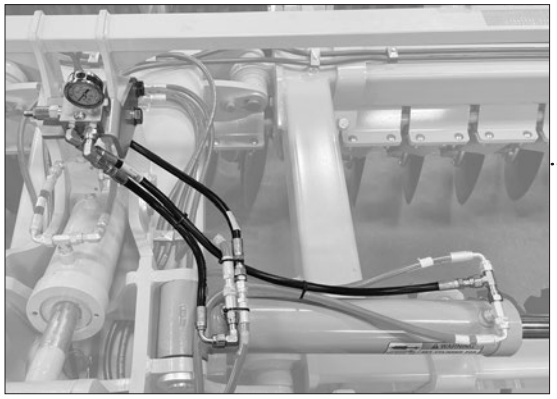

Halterung Flügeldruck – Befestigungsteile

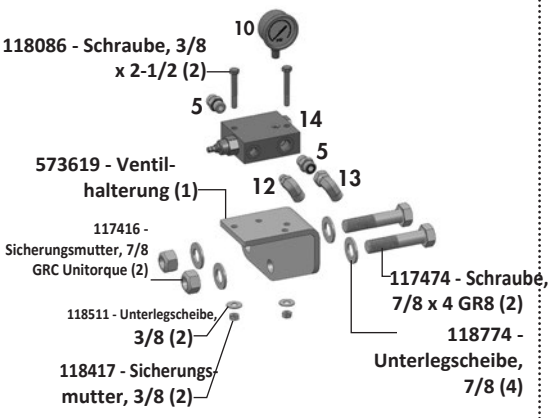

Hydraulikplan – 3 – Transport

Erforderliche Hydraulikanschlüsse

1	141581 - Kupplungsstecker, 3/4 ORB F	(2)
2	141676 - Verbinder, 3/4 ORB M x M	(0)
3	141834 - Schlauchgriff, braun (+)	(1)
4	141835 - Schlauchgriff, braun (-)	(1)
5	141703 - Adapter, 1/2 ORB M x ORFS M	(2)
6	141704 - Winkel, 90º 1/2 ORB M x ORFS M	(2)


Erforderliche Schläuche für Transportzylinder


(148) 126767 - Schlauch, 3/8 x 148 (1)

(188) 126775 - Schlauch, 3/8 x 188 (1)

PT 14: *(vorheriger 17)* **-oder-** 123068 - Zylinder, Monarch 5 x 40 x 2-1/2 (1) (Dichtsatz: 123069)


PT 17/20: 123053 - Zylinder, Monarch 6 x 40 x 2-1/2 (1) (Dichtsatz: 123163)

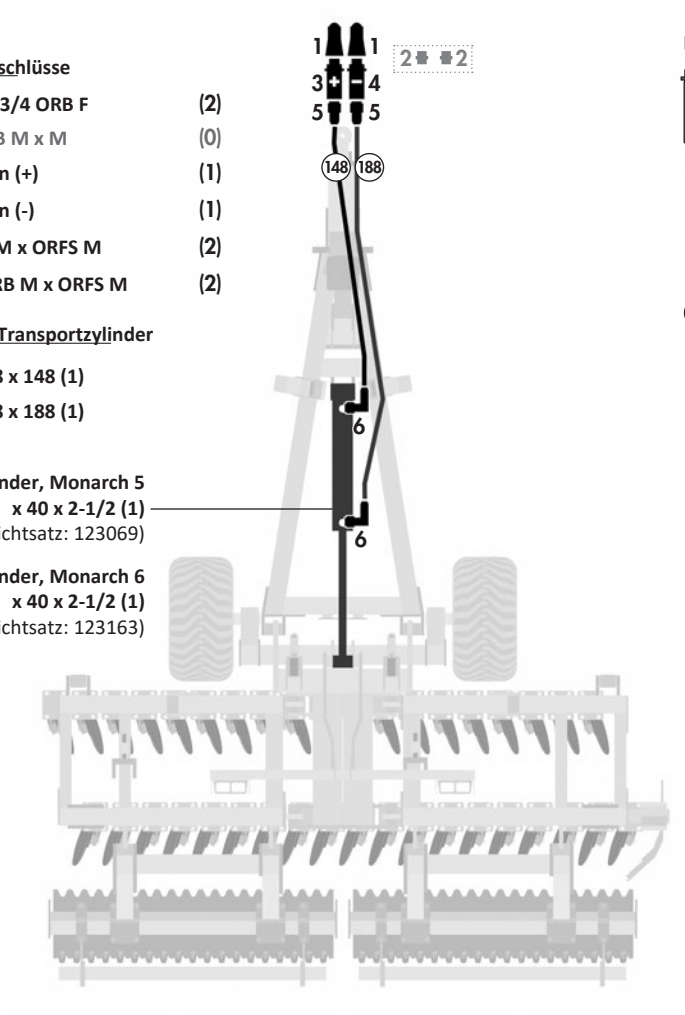

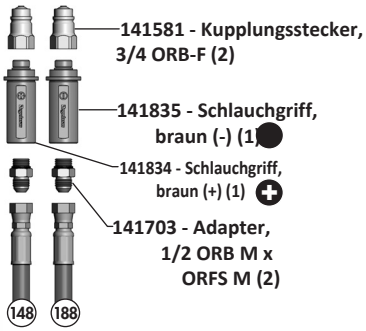

PT 14 *(& vorheriger 17):*


123068 - Zylinder, Monarch - 5 x 40 x 2-1/2 (1)

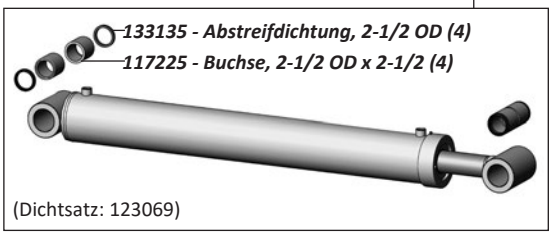

(Dichtsatz: 123069)

PT 17/20:

123053 - Zylinder, Monarch - 6 x 40 x 2-1/2 (1)

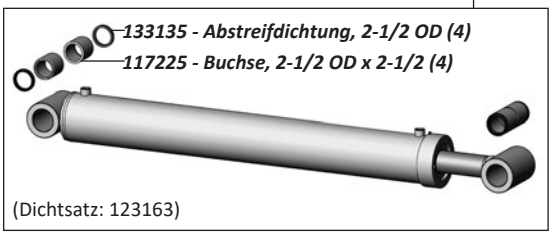

(Dichtsatz: 123163)

Wartungsfreie Bolzen & Buchsen


⚠ **WICHTIG:** *TROCKEN EINBAUEN*

KEIN Öl, Fett oder Schmiermittel auf Bolzen- oder Buchsenflächen verwenden, wenn die wartungsfreien Bolzen in Kunststoffbuchsen eingebaut werden.

Hydraulikplan – 4 – Stützfuß

Erforderliche Hydraulikanschlüsse

1		141581 - Kupplungsstecker, 3/4 ORB F	(2)
2		141676 - Verbinder, 3/4 ORB M x M	(0)
3		141836 - Schlauchgriff, schwarz (+)	(1)
4		141837 - Schlauchgriff, schwarz (-)	(1)
5		141703 - Adapter, 1/2 ORB M x ORFS M	(4)
6		141704 - Winkel, 90º 1/2 ORB M x ORFS M	(1)
7		141705 - Winkel, 90º 1/2 ORB M x ORFS F-SW	(1)
8		122668 - Blende, 3/4-16 UNF	(1)
9		141597 - Kugelhahn - 3/4 ORB F	(1)

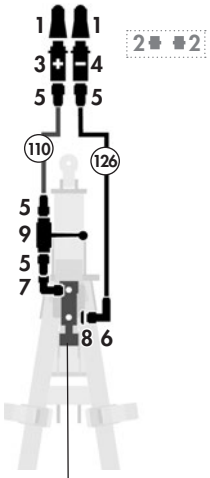



141581 - Kupplungsstecker, 3/4 ORB-F (2)

141837 - Schlauchgriff, schwarz (-) (1)

141836 - Schlauchgriff, schwarz (+) (1)


141703 - Adapter, 1/2 ORB M x ORFS M (2)

Erforderliche Schläuche für Stützfußzylinder

(110) **126791 - Schlauch, 3/8 x 112 - 1/2 ORFS F-SW EL (1)**

(126) **126748 - Schlauch, 3/8 x 126 (1)**


123420 - Zylinder, Monarch - 4-1/2 x 8 x 2 (1) *(Für Modelle mit SN: PTL7162 und höher.)*

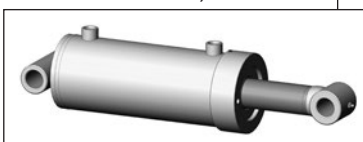

(Dichtsatz: 123214)

(Früher verwendeter Zylinder:)

123412 - Zylinder, Monarch - 4 x 8 x 2 (1)

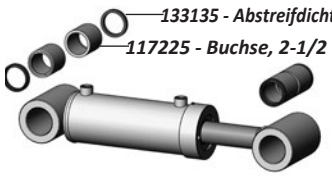


(Dichtsatz: 123049)

Wartungsfreie Bolzen & Buchsen

⚠ **WICHTIG:** *TROCKEN EINBAUEN*


KEIN Öl, Fett oder Schmiermittel auf Bolzen- oder Buchsenflächen verwenden, wenn die wartungsfreien Bolzen in Kunststoffbuchsen eingebaut werden.


Detail Anschluss Stützfuß / Kugelhahn

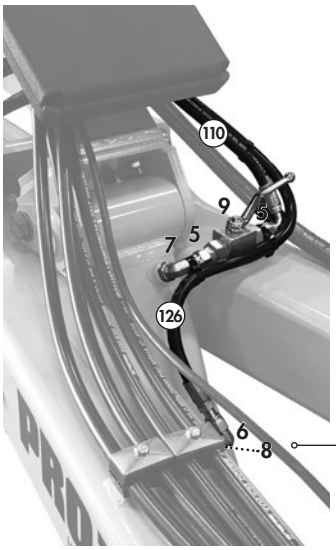

⚠ **WICHTIG:**

Kugelhahn schließen, um unbeabsichtigtes Betätigen dieses Kreises zu verhindern. Darauf achten, dass der Kugelhahnhebel in geschlossener Stellung bleibt.

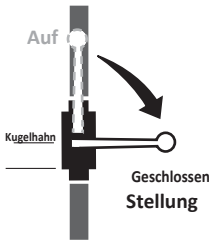

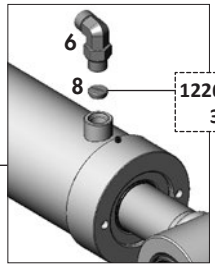


122668 - Blende, 3/4-16 UNF (1)


Hydraulikschaltplan


Angaben zu den Referenznummern

1	**123420 - Zylinder, 4-1/2 x 8 x 2** (Dichtsatz 123214)	**(1)**
1b	**Vorgänger: 123412 - Zylinder, 4 x 8 x 2 (Dichtsatz 123049)**	**(1)**
2	**122668 - Blende, 3/4-16 UNF**	**(3)**
3	**141597 - Kugelhahn - 3/4 ORB F**	**(1)**
4	**141581 - Kupplungsstecker, 3/4 ORB F**	**(8)**
5a	**123068 - Zylinder, 5 x 40 x 2-1/2** (Dichtsatz 123069)	**(1)**
5b	**123053 - Zylinder, 6 x 40 x 2-1/2** (Dichtsatz 123163)	**(1)**
6	**141740 - Ventil, Druckminderung/-begrenzung**	**(1)**
7	**141741 - Manometer**	**(1)**
8	**141524 - Druckbegrenzungsventil, 2000 PSI - 3/4 ORB**	**(1)**
9	**141735 - Ventil, P.O.-Rückschlagventil**	**(1)**
10	**123067 - Zylinder, 4 x 20 x 2** (Dichtsatz 123049)	**(2)**
11	**123089 - Zylinder, 4-3/4 x 8 x 2** (Dichtsatz 123224)	**(1)**
12	**123178 - Zylinder, 4-1/4 x 8 x 2** (Dichtsatz 123046)	**(1)**
13	**123179 - Zylinder, 3-3/4 x 8 x 2** (Dichtsatz 123392)	**(1)**

(Für Modelle mit SN: PTL7162 und höher.)

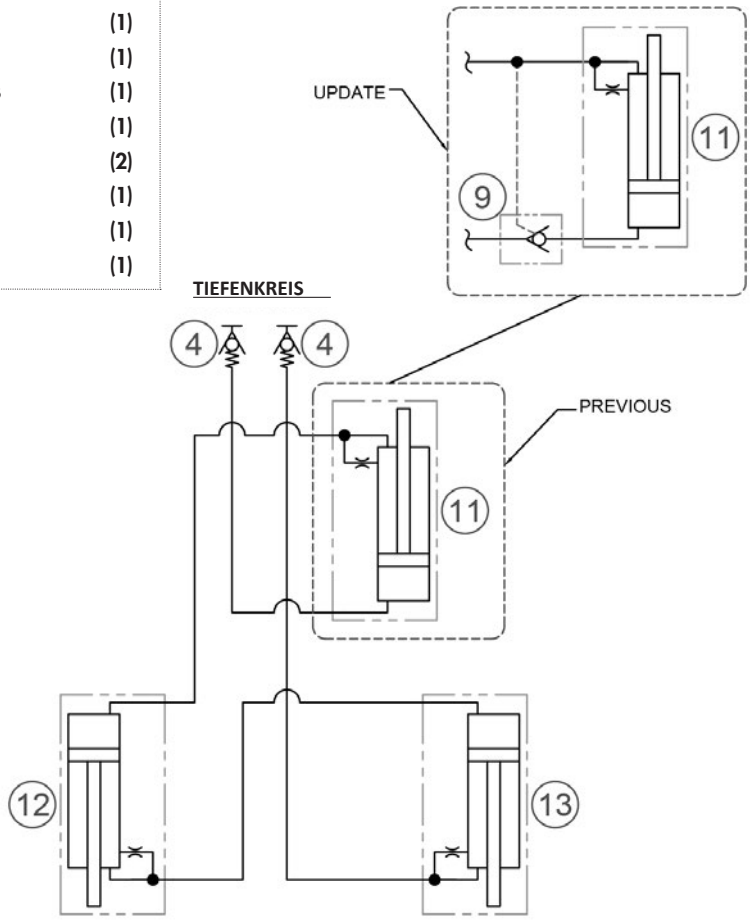


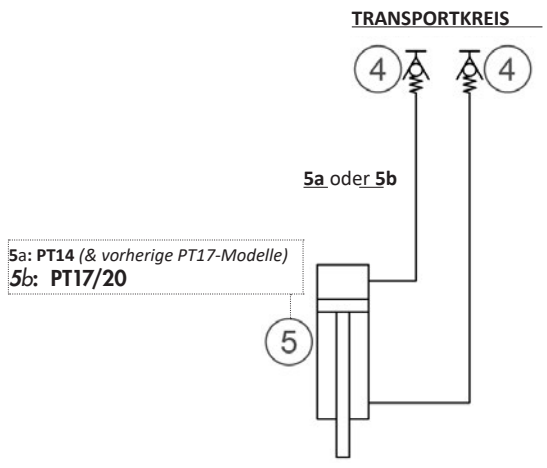

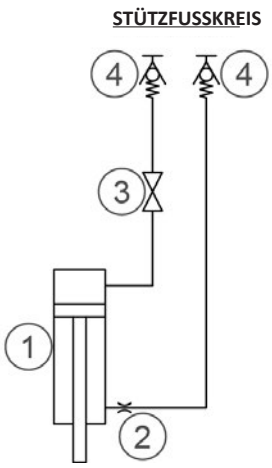


Hydraulikschaltplan

FLÜGELKREIS *(PRO-TILL14/17/20)*

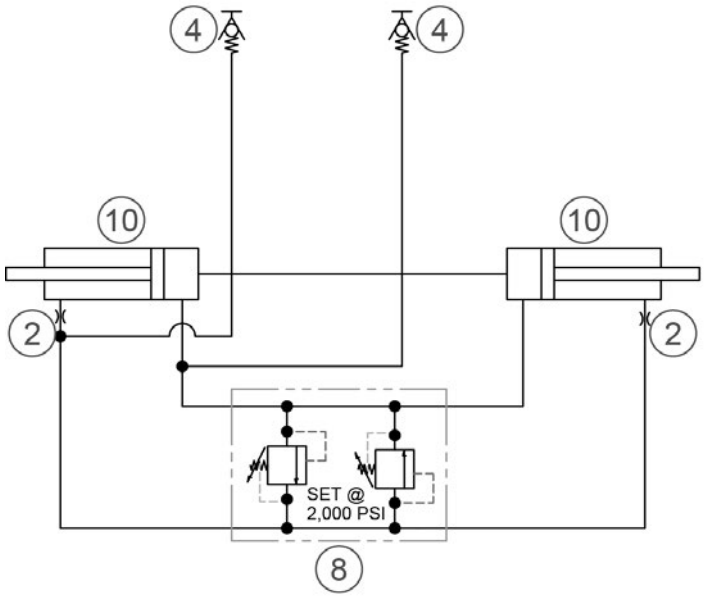



FLÜGELKREIS *(NUR PRO-TILL 20 MIT KONSTANTEM FLÜGELDRUCK)*

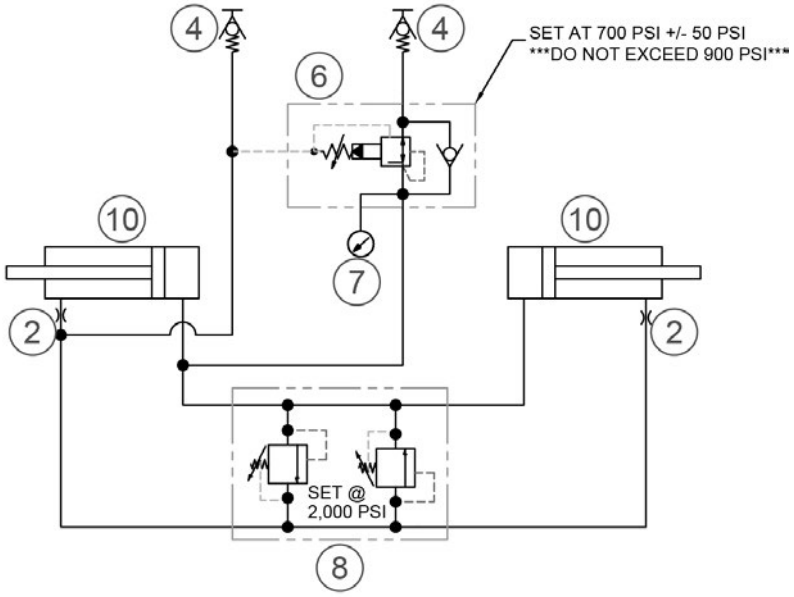


Kabelführung Beleuchtung – Standard

Kabelführung Doppel- und Einzelleuchte orange
– Übersicht

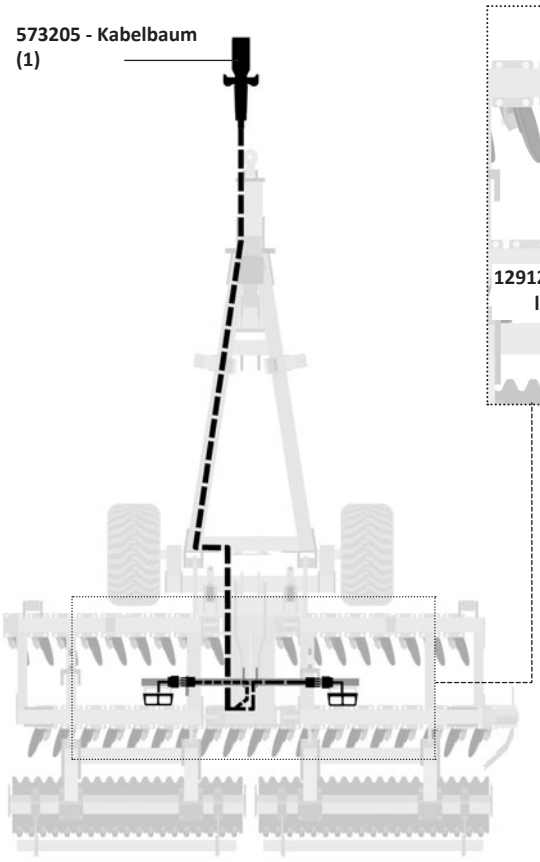

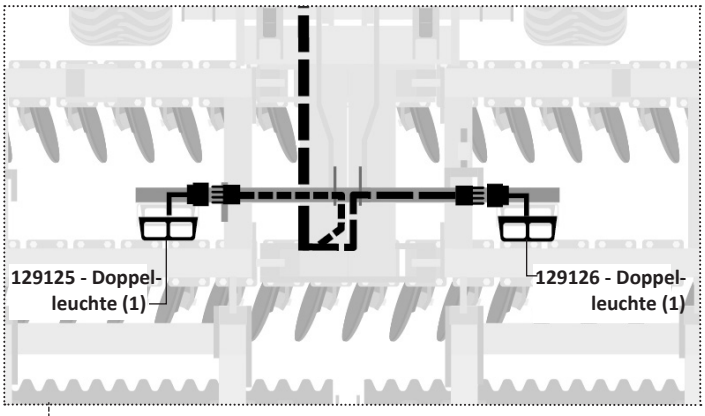


Bauteile Doppelleuchte

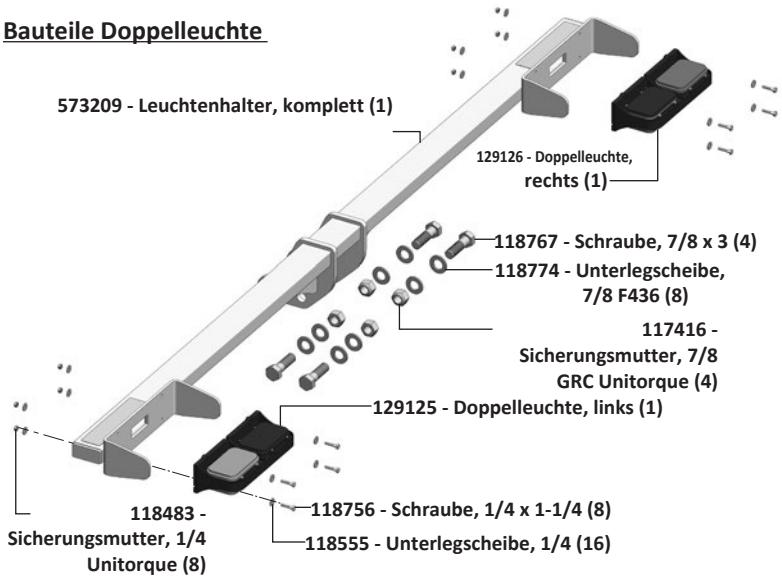


Optionales Tastrad - Bauteile

Tastrad-Bauteile für Pro-Till 20

(rechts unten abgebildet, links gegenüberliegend montiert)

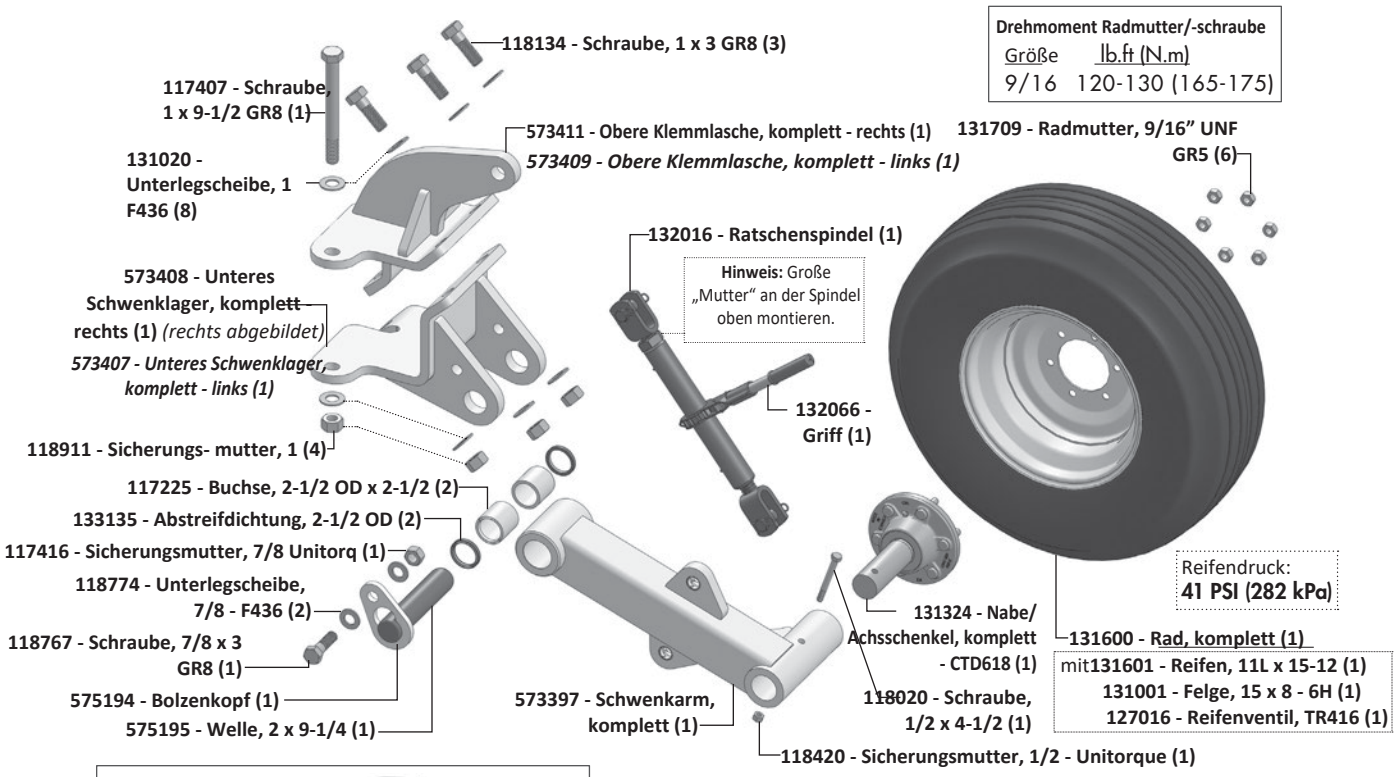

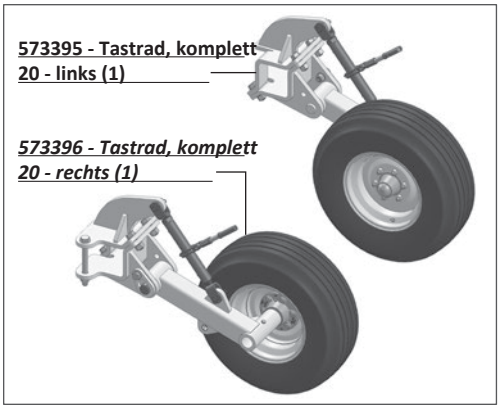


Wartungsfreie Bolzen & Buchsen

⚠ **WICHTIG:** *TROCKEN EINBAUEN*

KEIN Öl, Fett oder Schmiermittel auf Bolzen- oder Buchsenflächen verwenden, wenn die wartungsfreien Bolzen in Kunststoffbuchsen eingebaut werden.

131324 - Nabe/Achsschenkel, komplett

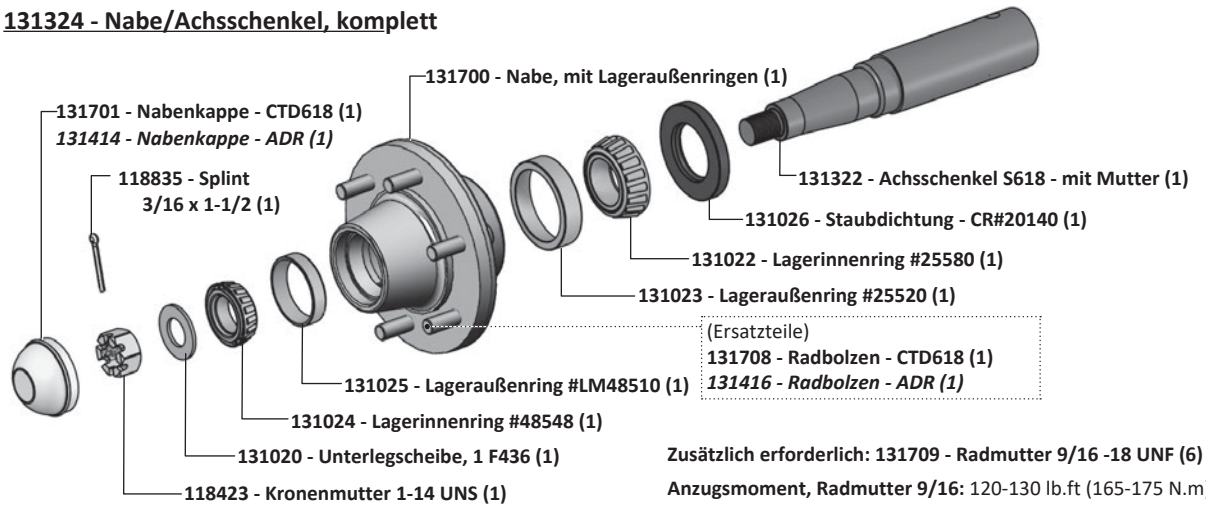


Zusätzlich erforderlich: 131709 - Radmutter 9/16 -18 UNF (6)

Anzugsmoment, Radmutter 9/16: 120-130 lb.ft (165-175 N.m)

Optionales Tastrad - Einstellungen

Lage des Tastradrahmens beim Pro-Till 20

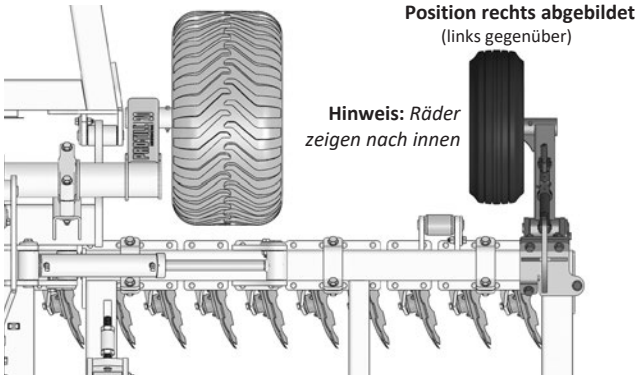


TASTRADHÖHE EINSTELLEN

Tasträder wie folgt einstellen:

1. Die Pro-Till zuerst auf die gewünschte Scheibenarbeitstiefe einstellen *(Tasträder vom Boden abgehoben).* Dann einen Teststreifen fahren, ohne dass die Tasträder den Boden berühren. Bei zufriedenstellender Tiefe mit dem nächsten Schritt fortfahren.

2. Mit der Ratschenspindel das Tastrad absenken, bis es gerade den Boden berührt, dann 1-1/2 bis 2 weitere Umdrehungen -oder- bis zu dem Punkt, an dem es genug Druck nach unten ausübt, um den Flügel etwas zu entlasten oder gerade anzuheben.

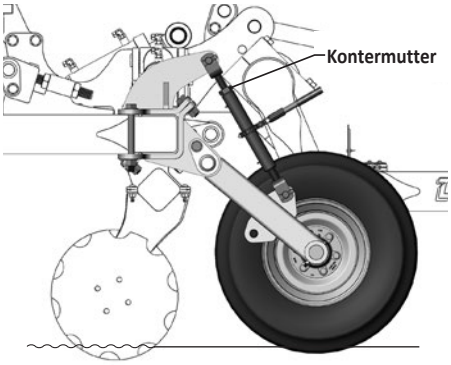

3. Ratschenspindel mit der großen Spindelmutter feststellen.

4. Testen und bei Bedarf nachstellen.

Tiefenänderung der Maschine

Hinweis: Ist eine Änderung der Maschinentiefe erforderlich, können Sie in der Regel um ***1 Tiefenanschlag*** nach oben oder unten verstellen, ohne die Tasträder neu einzustellen. Bei ***2 oder mehr Tiefenanschlägen*** müssen die Tasträder neu eingestellt werden. Das obige Verfahren befolgen.

2 Jahre

<u>Eingeschränkte Garantie – Landwirtschaftliche</u> Produkte

Degelman Industries LP („Degelman“) gewährleistet dem Erstkäufer jeder neuen, bei einem autorisierten Degelman-Händler erworbenen Degelman-Maschine, dass die Maschine für die Dauer von zwei (2) Jahren ab Lieferdatum bei nichtgewerblicher Nutzung (einschließlich landwirtschaftlicher, institutioneller, behördlicher und kommunaler Nutzung) bzw. von einem (1) Jahr ab Lieferdatum bei gewerblicher Nutzung frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Die Verpflichtung von Degelman gegenüber dem Käufer aus dieser Garantie beschränkt sich im ersten Jahr auf die Reparatur oder den Ersatz fehlerhafter Teile und im zweiten Jahr auf die Lieferung, nicht jedoch den Einbau, von Ersatzteilen. Degelman behält sich das Recht vor, Maschinen oder Teile, für die ein Material- oder Verarbeitungsfehler geltend gemacht wird, zu prüfen.

Ersatz und Reparatur aus dieser Garantie gehen nicht über die Garantie der Zulieferer von Kaufteilen an Degelman hinaus.

Ersatz- oder Reparaturteile, die in eine Maschine mit dieser eingeschränkten Garantie eingebaut werden, haben neunzig (90) Tage Garantie ab Lieferung des Teils oder bis zum Ende der Garantie der Neumaschine, je nachdem, was später eintritt. Garantieteile erhält der Nutzer kostenlos bei einem autorisierten Degelman-Händler zu den üblichen Geschäftszeiten. Ob Garantieteile ersetzt oder instand gesetzt werden, entscheidet Degelman.

Ausschluss stillschweigender Gewährleistungen & Folgeschäden

Diese Garantie ist nicht so auszulegen, dass Degelman Industries LP für Verletzungen, Tod, Sachschäden oder Schäden jeglicher Art haftet, seien sie direkt, Folgeschäden oder mittelbare Schäden an Eigentum. Ohne die Allgemeingültigkeit des Vorstehenden einzuschränken, haftet Degelman nicht für Schäden infolge von Ursachen, die außerhalb seiner zumutbaren Kontrolle liegen, insbesondere nicht für Ernteverluste, Kosten oder Verluste für Arbeit, Material, Mietmaschinen oder Nutzungsausfall.

Für diesen Verkauf wird keine weitere ausdrückliche oder stillschweigende Garantie gleich welcher Art gegeben; alle stillschweigenden Gewährleistungen der Marktgängigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck, die über diese schriftliche Garantie hinausgehen, werden hiermit ausgeschlossen. Dieser Ausschluss gilt nicht, wo er gesetzlich unzulässig ist.

Diese eingeschränkte Garantie gilt nicht:

1. Wenn die Maschine nach alleiniger Einschätzung von Degelman falsch eingesetzt, missbraucht, unsachgemäß benutzt, fahrlässig behandelt, durch Unfall beschädigt oder außerhalb des Werks falsch aufgebaut wurde.
2. Für Waren mit Schäden oder Verschleiß durch mangelnde regelmäßige Wartung (z. B. Prüfen und Nachziehen der Befestigungen, Reinheit des Hydrauliköls, Ausrichtung des Antriebsstrangs, Funktion der Kupplungen).
3. Wenn an der Maschine Teile verwendet wurden, die nicht von Degelman hergestellt oder geliefert wurden, und dies nach alleinigem Urteil von Degelman Leistung, Sicherheit, Stabilität oder Zuverlässigkeit beeinträchtigt.
4. Wenn die Maschine außerhalb eines autorisierten Degelman-Händlers so verändert oder repariert wurde, dass dies nach alleinigem Urteil von Degelman Leistung, Sicherheit, Stabilität oder Zuverlässigkeit beeinträchtigt.
5. Für Verbrauchs- und Verschleißteile (z. B. Striegelzinken, Verschleißzähne von Steinsammler und Rock Rake, austauschbare Buchsen und Bolzen) und alle anderen Teile, die nach alleinigem Urteil des Unternehmens Verschleißteile sind.

Kein Mitarbeiter und kein Vertreter von Degelman Industries LP ist befugt, diese beschränkte Garantie in irgendeiner Weise zu ändern oder eine andere Garantie zu gewähren, es sei denn, die Änderung erfolgt schriftlich und ist vom Degelman-Servicemanager unterzeichnet.

Diese eingeschränkte Garantie steht unter dem Vorbehalt der künftigen Liefermöglichkeiten, die Degelmans Fähigkeit, Material zu beschaffen oder Ersatzteile zu fertigen, unmittelbar beeinflussen können.

Degelman behält sich vor, Konstruktion und technische Daten jederzeit zu verbessern oder zu ändern, ohne gegenüber Eigentümern bereits gelieferter Maschinen Verpflichtungen einzugehen.

Diese eingeschränkte Garantie setzt voraus, dass der Kunde die beiliegenden *Pflichten des Endkunden aus der Degelman-Garantie* einhält.

Garantie

Pflichten des Endkunden aus der Degelman-Garantie

Endkunde und/oder Bediener sind verpflichtet, die Betriebsanleitung zu lesen und die Maschine nach allen Anweisungen und Sicherheitsregeln zu betreiben, abzuschmieren, zu warten und einzulagern. Liest der Bediener die Betriebsanleitung nicht, gilt dies als unsachgemäßer Gebrauch der Maschine.

Endkunde und/oder Bediener sind verpflichtet, die Maschine zu prüfen und Teile reparieren oder ersetzen zu lassen, wenn ein Weiterbetrieb andere Teile beschädigen, übermäßig verschleißen oder eine Gefahr verursachen würde.

Der Endkunde ist verpflichtet, die Maschine zur Wartung oder zum Ersatz defekter Garantieteile zu dem autorisierten Degelman-Händler zu bringen, bei dem er sie gekauft hat. Reparaturen, für die Garantie beantragt wird, müssen innerhalb von fünfundvierzig Tagen nach dem Ausfall erfolgen.

Der Endkunde trägt alle Kosten, die dem Händler für den Transport der Maschine zur Garantieleistung oder Prüfung entstehen.

GARANTIEHINWEISE

Stellen Sie sicher, dass die Garantiekarte geschickt wurde an:

Degelman Industries LP
Box 830 -272 Industrial Dr.
Regina, SK, Canada
S4P 3B1

Nennen Sie Ihrem Händler bei Ersatzteilbestellungen, Serviceanfragen oder sonstigen Fragen immer die Seriennummer Ihrer Degelman-Maschine.

Die Seriennummer befindet sich an der in der Zeichnung unten gezeigten Stelle. Tragen Sie Modell, Seriennummer und Kaufdatum in die Felder ein, damit Ihr Händler Ihnen schnell und gezielt helfen kann.

SERIENNUMMER: _____

MODELL: _____

KAUFDATUM: _____





© 2026 Degelman Industries LP